

\*\*\*Unable to locate subtitle\*\*\*

# Amazon Snowball Edge 开发者指南



# Amazon Snowball Edge 开发者指南: \*\*\*Unable to locate subtitle\*\*\*

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异，请参阅 [中国的 Amazon Web Services 服务入门 \(PDF\)](#)。

# Table of Contents

什么是 Snowball Edge ? .....	1
Amazon Snowball 边缘功能 .....	1
使用 Snow 系列设备的先决条件 .....	2
注册获取 Amazon Web Services 账户 .....	2
保护 IAM 用户 .....	3
在 Snow 系列设备上使用 Amazon S3 Adapter 执行导入和导出作业的先决条件 .....	3
在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储的先决条件 .....	4
在 Snow 系列设备上使用计算实例的先决条件 .....	4
相关服务 .....	5
访问服务 .....	6
访问 Amazon Snowball Edge 设备 .....	6
Amazon Snowball Edge 的定价 .....	6
你是首次 Amazon Snowball 使用吗? .....	6
设备差异 .....	6
Snowball Edge 设备选项 .....	7
使用案例差异 .....	9
工具差异 .....	10
Snowball Edge 的工作方式 .....	13
导入作业的工作方式 .....	14
导出作业的工作方式 .....	15
本地计算和存储的工作方式 .....	15
集群化本地计算和存储的工作方式 .....	16
Snowball Edge 视频和博客 .....	16
设备规格 .....	18
Snowball Edge Storage Optimized ( 用于数据传输 ) 规格 .....	18
Snowball Edge Storage Optimized (with EC2) 规格 .....	20
Snowball Edge Compute Optimized 设备规格 .....	22
支持的网络硬件 .....	23
Snowball Edge 设备的长期定价 .....	26
在长期定价期内交换设备 .....	26
设置您的 Amazon 账户 .....	27
注册获取 Amazon Web Services 账户 .....	2
保护 IAM 用户 .....	3
在您预定设备之前 .....	29

关于本地环境 .....	29
处理特殊字符 .....	30
使用 Amazon EC2 .....	31
Snow 系列设备上的 Amazon EC2 和与 Amazon EC2 兼容的实例之间的区别 .....	32
Snowball Edge 上的计算实例定价 .....	32
先决条件 .....	32
从实例创建 Linux AMI .....	33
从快照创建 Linux AMI .....	33
使用 Amazon S3 .....	35
导入的工作方式 .....	36
导出的工作方式 .....	36
在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储空间来实现边缘计算和存储作业 .....	37
亚马逊 S3 加密使用 Amazon KMS .....	37
Snowball Edge 集群 .....	41
集群作业注意事项 .....	41
配送注意事项 .....	43
基于区域的运输限制 .....	43
承运商 .....	43
基于区域的运输限制 .....	43
开始使用 .....	45
创建订购 Snow Family 设备的任务 .....	46
第 1 步：选择作业类型 .....	46
第 2 步：选择计算和存储选项 .....	47
第 3 步：选择您的特征和选项 .....	51
第 4 步：选择安全、运输和通知偏好 .....	52
第 5 步：查看作业摘要并创建作业 .....	54
下载 Amazon OpsHub .....	55
取消订购 Snow Family 设备的任务 .....	56
接收 Snowball Edge .....	56
连接到您的本地网络 .....	58
获取访问 Snow Family 设备的凭证 .....	59
下载并安装 Snowball Edge 客户端 .....	60
解锁 Snow Family 设备 .....	60
解锁 Snow Family 设备疑难解锁 .....	62
设置本地用户 .....	63
重启 Snow 系列设备 .....	65

关闭 Snowball Edge .....	69
寄回设备 .....	73
为 Amazon Snowball Edge 设备做好发货准备 .....	73
Snow 系列设备的退回运输 .....	74
Amazon Snowball Edge 中国的设备拾音器 .....	74
送货速度 .....	75
监控导入状态 .....	75
获取作业完成报告和日志 .....	75
大型数据迁移 .....	78
规划您的大型传输 .....	78
第 1 步：了解您要迁移到云中的数据 .....	78
第 2 步：计算您的目标传输速率 .....	79
第 3 步：确定您需要多少台 Snow 系列设备 .....	79
第 4 步：创建您的作业 .....	80
第 5 步：将您的数据分为传输分段 .....	80
校准大型传输 .....	81
制定大型数据迁移计划 .....	81
第 1 步：选择迁移详细信息 .....	82
第 2 步：选择您的运输、安全和通知偏好 .....	87
第 6 步：查看并创建计划 .....	88
使用大型数据迁移计划 .....	88
建议的作业预定计划 .....	88
已预订作业列表 .....	91
监控控制面板 .....	91
Amazon OpsHub 使用管理设备 .....	92
下载 Amazon OpsHub Snow Family 设备版 .....	93
解锁设备 .....	93
在本地解锁设备 .....	94
远程解锁设备 .....	96
正在验证的签名 Amazon OpsHub .....	99
管理 Amazon 服务 .....	103
在本地使用计算实例 .....	104
管理 集群 .....	116
在 Snow 系列设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储 .....	116
管理 S3 存储 .....	122
管理 NFS 接口 .....	126

管理您的设备 .....	132
重启您的设备 .....	133
关闭设备 .....	135
编辑您的设备别名 .....	137
使用管理公钥证书 OpsHub .....	137
获取更新 .....	139
管理配置文件 .....	140
自动执行管理任务 .....	142
创建和启动任务 .....	143
查看任务的详细信息 .....	146
删除任务 .....	146
为您的设备设置 NTP 时间服务器 .....	146
使用 Snowball Edge 设备 .....	149
使用 Snowball Edge 客户端 .....	150
下载并安装 Snowball Edge 客户端 .....	150
Snowball Edge 客户端的命令 .....	151
使用 S3 Adapter 传输文件 .....	178
下载并安装 Amazon CLI 版本 1.16.14 以便与 Amazon S3 Adapter 结合使用 .....	179
在 Snowball Edge 设备上使用 Amazon CLI 和 API 操作 .....	179
获取并使用本地 Amazon S3 凭证 .....	180
Amazon S3 Adapter 不支持的 Amazon S3 特征 .....	182
批量处理小文件 .....	182
支持的 CLI 命令 .....	184
受支持的 REST API 操作 .....	188
管理 NFS 接口 .....	190
Snow 系列设备的 NFS 配置 .....	191
在与 EC2 兼容的实例上使用 Amazon IoT Greengrass .....	195
设置与 Amazon EC2 兼容的实例 .....	195
使用 Amazon Lambda .....	198
在您开始之前 .....	199
将 Lambda 函数部署到 Snowball Edge 设备 .....	200
使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例 .....	201
概述 .....	201
Snow 系列设备上的 Amazon EC2 和与 Amazon EC2 兼容的实例之间的区别 .....	202
Snowball Edge 上的计算实例定价 .....	32
在 Snow 系列设备上使用 AMI .....	202

将虚拟机映像导入 Snow Family 设备 .....	212
使用 Amazon CLI 和 API 操作 .....	227
计算实例的限额 .....	227
创建计算作业 .....	230
计算实例的网络配置 .....	232
使用 SSH 连接到计算实例 .....	238
将计算实例中的数据传输到相同设备上的存储桶 .....	239
适用于计算实例的 Snowball Edge 客户端命令 .....	239
使用与 Amazon EC2 兼容的端点 .....	244
自动启动与 EC2 兼容的实例 .....	261
将用于 Snow 的实例元数据服务与兼容 Amazon EC2 的实例结合使用 .....	262
对于与 EC2 兼容的实例使用数据块存储 .....	271
安全组 .....	272
支持的实例元数据和用户数据 .....	272
停止与 EC2 兼容的实例 .....	274
计算实例问题排查 .....	274
在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储 .....	276
在 Snow Family 设备上预定与 Amazon S3 兼容的存储 .....	279
在 Snow Family 设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储 .....	280
在 Snowball Edge 设备上使用 S3 存储桶 .....	284
在 Snowball Edge 设备上使用 S3 对象 .....	291
Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储支持的 REST API 操作 .....	297
集群化概述 .....	298
配置 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储事件通知 .....	303
配置本地 SMTP 通知 .....	306
远程监控 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储 .....	307
在 Sno Amazon w 上使用亚马逊 EKS Anywhere .....	310
在订购适用于亚马逊 EKS 的 Snowball Edge 设备之前需要完成的操作 Amazon Anywhere on Snow Amazon .....	312
订购 Snowball Edge 设备以与亚马逊 EKS 一起使用 Amazon Anywhere on Snow Amazon ..	313
在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere .....	314
在 Sno Amazon w 上配置 Amazon EKS Anywhere 以实现断开连接 .....	324
创建和维护集群 .....	325
在本地使用 IAM .....	326
使用 Amazon CLI 和 API 操作 .....	327
支持的 IAM Amazon CLI 命令 .....	327

IAM 策略示例 .....	331
TrustPolicy 示例 .....	335
使用 Amazon STS .....	335
在 Snowball Edge 上使用 Amazon CLI 和 API 操作 .....	336
Snowball Edge 上支持的 Amazon STS Amazon CLI 命令的列表 .....	336
支持的 Amazon STS API 操作 .....	337
管理公有密钥证书 .....	337
列出证书 .....	338
获取证书 .....	339
删除证书 .....	339
使用 Amazon 服务所需的端口 .....	339
使用 Snow Device Management 来管理设备 .....	341
在订购 Snow Family 设备时选择 Snow 设备管理状态 .....	341
激活 Snow 设备管理 .....	343
向 IAM 角色添加 Snow 设备管理权限 .....	343
Snow Device Management CLI 命令 .....	344
创建任务。 .....	345
检查任务状态 .....	346
查看设备信息 .....	347
检查与 Amazon EC2 兼容的实例状态 .....	350
查看任务元数据 .....	351
取消任务 .....	353
列出命令和语法 .....	354
列出可远程管理的设备 .....	354
列出各设备的任务状态 .....	355
列出可用资源 .....	356
列出设备或任务标签 .....	357
按状态列出任务 .....	358
应用标签 .....	359
删除标签 .....	360
了解 Amazon Snowball Edge 作业 .....	361
作业详细信息 .....	361
作业状态 .....	361
集群状态 .....	363
将作业导入 Amazon S3 .....	364
从 Amazon S3 导出作业 .....	365



使用导出范围 .....	366
导出作业最佳实操 .....	373
仅限本地计算和存储作业 .....	373
本地存储作业 .....	374
本地集群选项 .....	374
在控制台中克隆作业 .....	374
最佳实操 .....	376
安全性 .....	376
资源管理 .....	377
Performance .....	377
性能建议 .....	378
加快数据传输速度 .....	378
更新 Snowball Edge 设备 .....	380
先决条件 .....	381
下载更新 .....	381
安装更新 .....	384
更新 SSL 证书 .....	390
在 Snow 系列设备上更新您的 Amazon Linux 2 AMI .....	391
安全性 .....	392
数据保护 .....	392
在云中保护数据 .....	393
保护您设备上的数据 .....	393
Identity and Access Management .....	395
控制台和作业的访问控制 .....	396
日志记录和监控 .....	429
合规性验证 .....	429
韧性 .....	430
基础设施安全性 .....	430
数据验证 .....	431
所传输数据的校验和验证 .....	431
Snowball 传输期间的本地清单创建 .....	431
常见验证错误 .....	432
导入 Amazon S3 后的 Snowball Edge 手动数据验证 .....	432
通知 .....	434
Snow 如何使用 Amazon SNS .....	434
为 Snow 作业状态更改加密 SNS 主题 .....	434

设置客户托管 KMS 密钥策略 .....	435
SNS 通知示例 .....	436
使用 Amazon CloudTrail 进行日志记录 .....	449
CloudTrail 中的 Amazon Snowball Edge 信息 .....	449
了解 Amazon Snowball Edge 的日志文件条目 .....	450
配额 .....	452
Amazon Snowball Edge 工作限制 .....	452
开启速率限制 Amazon Snowball Edge .....	452
Amazon Snow S3 Adapter 连接限制 .....	452
使用 Snowball Edge 设备传输本地数据的限制 .....	452
运输 Snowball Edge 的限制 .....	453
处理退回的 Snowball Edge 以便进行导入时的相关限制 .....	453
故障排除 .....	454
识别您的设备 .....	455
对启动问题进行故障排除 .....	457
启动时对 LCD 显示屏问题进行问题排查 .....	457
连接问题 .....	459
unlock-device命令问题疑难解答 .....	460
清单文件问题 .....	460
凭证问题 .....	461
找不到 Amazon CLI 凭证 .....	461
错误消息：检查您的私有访问密钥并签名 .....	461
NFS 接口问题疑难解答 .....	461
数据传输问题 .....	463
Amazon CLI 问题 .....	463
Amazon CLI 错误消息：“配置文件不能为空” .....	463
使用传输数据时出现空指针错误 Amazon CLI .....	464
导入任务问题 .....	464
导出任务问题 .....	465
文档历史记录 .....	466
Amazon 术语表 .....	472
.....	cdlxxiii

# 什么是 Amazon Snowball Edge ?

Amazon Snowball Edge 是一种 Snowball 设备，具有用于特定 Amazon 功能的板载存储和计算能力。Snowball Edge 不仅可以在您的本地环境和 Amazon Web Services 云之间传输数据，还可以承担本地处理和边缘计算工作负载。

每台 Snowball Edge 均能以快于 Internet 的速度传输数据。可通过区域承运商传送数据以完成传输。这些设备都坚固耐用，并提供有电子墨水运输标签。

Snowball Edge 设备有四个设备配置选项：存储优化、计算优化和使用 GPU 进行计算优化。当本指南提及 Snowball Edge 设备时，它指的是该设备的所有选项。每当特定信息仅适用于设备的一个或多个可选配置时，例如 Snowball Edge with GPU 选项如何具有板载 GPU，它都将专门标示出来。有关更多信息，请参阅[Snowball Edge 设备选项](#)。

## 主题

- [Amazon Snowball 边缘功能](#)
- [使用 Snow 系列设备的先决条件](#)
- [与 Amazon Snowball Edge 相关的服务](#)
- [访问服务](#)
- [Amazon Snowball Edge 的定价](#)
- [你是首次 Amazon Snowball 使用吗？](#)
- [Amazon Snowball 边缘设备差异](#)

## Amazon Snowball 边缘功能

Snowball Edge 设备具有以下特征：

- 设备具有大量存储容量或计算功能。这取决于您在创建作业时选择的选项。
- 传输速度高达 100 Gbit/秒的网络适配器。
- 实施加密，保护静态数据和物理运送中的数据。
- 您可以在本地环境和 Amazon S3 之间导入或导出数据，使用一个或多个设备不使用 Internet 而以物理方式传输数据。
- Snowball Edge 设备本身就是坚固的盒子。在设备准备好运输时，其内置的电子墨水显示屏将发生变化以显示运输标签。

- Snowball Edge 设备配有一个板载 LCD 显示屏，可用于管理网络连接和获取服务状态信息。
- 您可以针对本地存储和计算作业将 Snowball Edge 设备进行集群化，从而跨 3 到 16 个设备实现数据持久性，并在本地按需扩展和收缩存储。
- 您可以在 Snowball Edge 设备上使用 Amazon EKS Anywhere 来处理 Kubernetes 工作负载。
- Snowball Edge 设备具有 Amazon S3 和 Amazon S3 兼容的可用端点，从而支持编程使用案例。
- Snowball Edge 设备支持新的 sbe1、sbe-c 和 sbe-g 实例类型，您可以使用这些实例类型通过亚马逊机器映像 (AMI) 在设备上运行计算实例。
- Snowball Edge 支持以下用于数据迁移的数据传输协议：
  - NFSv3
  - NFSv4
  - NFSv4.1
  - 通过 HTTP 或 HTTPS 的 Amazon S3 (通过与 Amazon CLI 版本 1.16.14 及更早版本兼容的 API)

## 使用 Snow 系列设备的先决条件

### 注册获取 Amazon Web Services 账户

如果您没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

报名参加 Amazon Web Services 账户

1. 打开 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

在注册时，将接到一通电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 Amazon Web Services 账户，就会创建 Amazon Web Services 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 和资源。作为安全最佳实践，请 [为管理用户分配管理访问权限](#)，并且只使用根用户执行 [需要根用户访问权限的任务](#)。

Amazon 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。在任何时候，您都可以通过转至 <https://aws.amazon.com/> 并选择我的账户来查看当前的账户活动并管理您的账户。

## 保护 IAM 用户

注册后 Amazon Web Services 账户，开启多重身份验证 (MFA)，保护您的管理用户。有关说明，请参阅 IAM 用户指南中的 [为 IAM 用户启用虚拟 MFA 设备 \(控制台\)](#)。

要允许其他用户访问您的 Amazon Web Services 账户资源，请创建 IAM 用户。为了保护您的 IAM 用户，请启用 MFA 并仅向 IAM 用户授予执行任务所需的权限。

有关创建和保护 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- [在你的 IAM 用户中创建 Amazon Web Services 账户](#)
- [适用于 Amazon 资源的访问管理](#)
- [基于 IAM 身份的策略示例](#)

## 在 Snow 系列设备上使用 Amazon S3 Adapter 执行导入和导出作业的先决条件

当您使用 Snow 系列设备将数据从本地数据来源移动到云端或从云端移动到本地数据存储时，您将在 Snow 系列设备上使用 S3 Adapter。

### Note

预定设备时，必须在 Snow 上选择 S3 Adapter。请参阅本指南中的 [第 2 步：选择计算和存储选项](#)。

与作业关联的 Amazon S3 存储桶必须使用 Amazon S3 Standard 存储类别。创建第一个作业时，请谨记以下信息。

对于将数据导入 Amazon S3 的作业，应按照以下步骤执行：

- 确认根据 Amazon S3 的 [对象键命名指南](#) 对要传输的文件和文件夹进行命名。其名称不满足这些指南的任何文件或文件夹将不会导入到 Amazon S3 中。
- 计划要导入 Amazon S3 中的数据。有关更多信息，请参阅 [规划您的大型传输](#)。

从 Amazon S3 导出数据之前，请执行以下步骤：

- 了解在您创建作业时将导出的数据。有关更多信息，请参阅 [使用导出范围](#)。

- 对于文件名中包含冒号 ( : ) 的任何文件，先在 Amazon S3 中更改文件名，然后创建导出作业以获取这些文件。文件名中包含冒号的文件将无法导出到 Microsoft Windows Server。

## 在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储的先决条件

当您在边缘站点的设备上存储数据并将数据用于本地计算操作时，您将在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储。要将数据迁入或迁出数据 Amazon，请设置导出或导入任务并使用 Amazon S3 适配器。

在预定具有与 Amazon S3 兼容的存储的 Snow 设备用于本地计算和存储时，请记住以下几点。

- 您将在预定设备时预配置 Amazon S3 存储容量。因此，在预定设备之前，请考虑您的存储需求。
- 您可以在收到设备后在设备上创建 Amazon S3 存储桶，而不必在预定 Snow 系列设备时创建。
- 你需要下载最新版本的 Amazon CLI ( v2.11.15 或更高版本 )、Snowball Edge 客户端，或者将其安装在电脑上，才能在 Snow Family 设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储。Amazon OpsHub
- 收到设备后，按照本指南中的[在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储](#)来在 Snow 系列设备上配置、启动和使用与 Amazon S3 兼容的存储。

## 在 Snow 系列设备上使用计算实例的先决条件

- [Amazon Linux 2](#)
- [CentOS 7 \( x86\\_64 \) - with Updates HVM](#)
- Ubuntu 16.04 LTS - Xenial ( HVM )
- [Ubuntu 20.04 LTS - Focal](#)
- [Ubuntu 22.04 LTS - Jammy](#)
- [Microsoft Windows Server 2012 R2](#)
- [Microsoft Windows Server 2016](#)
- [Microsoft Windows Server 2019](#)

### Note

不再支持 Ubuntu 16.04 LTS-Xenial (HVM) 镜像，但仍支持通过亚马逊 EC2 虚拟机导入/导出在 Snowball Edge 设备上使用，并在 AMI 中本地运行。Amazon Web Services Marketplace

您可以从 [Amazon Web Services Marketplace](#) 获取这些映像。

如果您正在使用 SSH 连接在 Snowball Edge 上运行的实例，则可以使用自己的密钥对，也可以在 Snowball Edge 上创建密钥对。Amazon OpsHub 要用于在设备上创建密钥对，请参阅[使用密钥对](#)。要使用在 Amazon CLI 设备上创建密钥对，请参见 create-key-pair 中的[Snowball Edge 上支持的与 Amazon EC2 兼容的 Amazon CLI 命令列表](#)。有关密钥对和 Amazon Linux 2 的更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的 [Amazon EC2 密钥对和 Linux 实例](#)。

有关特定于在设备上使用计算实例的更多信息，请参阅 [使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例](#)。

## 与 Amazon Snowball Edge 相关的服务

您可以将 Amazon Snowball Edge 设备与以下相关 Amazon 服务配合使用：

- 亚马逊 S3 适配器 — 使用适用于 Snowball Edge 的 Amazon S3 API 以编程方式传入和传出数据，该 API 支持部分亚马逊 S3 API 操作。Amazon 在这个角色中，代表你将数据传输到 Snow 设备，然后将设备运送给你（用于导出任务），或者将一台空的 Snow 设备 Amazon 运送给你，然后你将数据从本地源传输到设备然后运回设备 Amazon（用于导入任务）” Amazon
- Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储：用于支持 Amazon EC2、Amazon EKS Anywhere on Snow 等计算服务的数据需求。此功能在 Snowball Edge 设备上可用，它提供了扩展的 Amazon S3 API 集和功能，例如通过灵活的集群设置（适用于 3 到 16 个节点）、本地存储桶管理和本地通知来提高弹性。
- Amazon EC2：使用与 Amazon EC2 兼容的端点在 Snowball Edge 设备上运行计算实例，该端点支持部分 Amazon EC2 API 操作。有关在 Amazon 使用 Amazon EC2 的更多信息，请参阅 [Amazon EC2 Linux 实例入门](#)。
- Amazon EKS Anywhere on Snow：在 Snow 系列设备上创建和运行 Kubernetes 集群。请参阅 [在 Amazon Snow 上使用亚马逊 EKS Anywhere](#)。
- Amazon Lambda 提供支持 Amazon IoT Greengrass— 在 Snow Family 设备上调用基于 Amazon S3 兼容存储的 Lambda 函数在设备上执行的 Amazon Snowball Edge 存储操作。有关使用 Lambda 的更多信息，请参阅 [将 Amazon Lambda 与 Amazon Snowball Edge 配合使用](#) 和 [Amazon Lambda 开发人员指南](#)。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 提供块级存储卷以用于与 EC2 兼容的实例。有关更多信息，请参阅 [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#)。
- Amazon Identity and Access Management (IAM) — 使用此服务安全地控制对 Amazon 资源的访问。有关更多信息，请参阅 [什么是 IAM?](#)



- Amazon Security Token Service (Amazon STS) — 为 IAM 用户或经过身份验证的用户（联合用户）申请临时的有限权限证书。有关更多信息，请参阅 [IAM 中的临时安全凭证](#)。
- Amazon EC2 Systems Manager：使用此服务来查看和控制您 Amazon 上的基础设施。有关更多信息，请参阅 [什么是 Amazon Systems Manager？](#)

## 访问服务

您可以使用 [Amazon Snow 系列管理控制台](#) 或作业管理 API 创建和管理作业。有关作业管理 API 的信息，请参阅 [Amazon Snowball 的作业管理 API 参考](#)。

## 访问 Amazon Snowball Edge 设备

在您的 Snowball Edge 设备到达现场后，您可以使用 LCD 屏幕为其配置 IP 地址，然后可以使用 Snowball Edge 客户端或 Amazon OpsHub for Snow Family 解锁设备。之后，您即可运行执行数据传输或边缘计算任务。有关更多信息，请参阅 [使用边 Amazon Snowball 缘设备](#)。

## Amazon Snowball Edge 的定价

有关该服务及其设备定价与费用的相关信息，请参阅 [Amazon Snowball Edge 定价](#)。

## 你是首次 Amazon Snowball 使用吗？

如果您是首次使用 Amazon Snow Family 服务的用户，我们建议您按顺序阅读以下章节：

1. 有关设备类型和选项的信息，请参阅 [Amazon Snowball 边缘设备差异](#)。
2. 要了解有关作业类型的更多信息，请参阅 [了解 Amazon Snowball Edge 作业](#)。
3. 有关如何使用 Amazon Snowball Edge 设备的 end-to-end 概述，请参阅 [Amazon Snowball Edge 的工作原理](#)。
4. 当您准备好开始使用后，请参阅 [入门](#)。
5. 有关在设备上使用计算实例的更多信息，请参阅 [使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例](#)。

## Amazon Snowball 边缘设备差异

本指南包含 Snowball Edge 设备的文档。您可以使用这些设备将数 TB 的数据移入或移除 Amazon S3。您可以使用 [作业管理 API](#) 或 [Amazon Snow 系列控制台](#) 预定它们。有关常见问题和定价信息，请参阅 [Amazon Snowball](#)。



## 主题

- [Snowball Edge 设备选项](#)
- [Amazon Snow Family 用例差异](#)
- [Amazon Snow 系列工具的差异](#)

## Snowball Edge 设备选项

Snowball Edge 设备具有以下设备配置选项：

- Snowball Edge 存储经过优化（用于数据传输）— 这款 Snowball Edge 设备选项具有 80 TB 的可用存储容量。
- Snowball Edge 存储经过优化的 210 TB — 这款 Snowball Edge 设备选项有 210 TB 的可用存储容量。
- Snowball Edge 存储经过优化（具有兼容 EC2 的计算功能）— 这款 Snowball Edge 设备选项具有高达 80 TB 的可用存储容量、40 个 vCPU 和 80 GB 的计算功能内存。它还附带了 1 TB 的额外固态硬盘存储容量，用于存储连接到兼容 Amazon EC2 的 AMI 的块卷。
- Snowball Edge Compute Optimized：这款 Snowball Edge 设备（搭载 AMD EPYC Gen2）具有最多的计算功能，拥有多达 104 个 vCPU、416 GB 内存和 28 TB 用于计算实例的专用 NVMe SSD。

Snowball Edge 经过计算优化（采用 AMD EPYC Gen1）拥有多达 52 个 vCPU、208 GB 内存、39.5 TB 可用存储容量和 7.68 TB 用于计算实例的专用 NVMe 固态硬盘。

- Snowball Edge Compute Optimized with GPU：这款 Snowball Edge 设备选项与计算优化型（搭载 AMD EPYC Gen1）选项相同，包括已安装的图形处理单元（GPU）。该 GPU 等同于 P3 Amazon EC2 兼容的实例类型中可用的 GPU。

### Note

在这些设备上的 Snow Family 设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储空间时，可用存储空间会有所不同。请参阅[在 Snow Family 设备上使用兼容 Amazon S3 的存储](#)，了解在 Snow Family 设备上使用兼容 Amazon S3 的存储容量。

有关这三个选项的计算功能的更多信息，请参阅[使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例](#)。[此处](#)介绍了以 TB 为单位的作业创建和磁盘容量差异。

**Note**

在我们提及 Snowball Edge 设备时，包括该设备的所有可选变体。当信息适用于一个或多个特定可选配置（例如 Snowball Edge Compute Optimized with GPU 选项如何具有板载 GPU 外围设备）时，我们都将明确提及。

下表总结了各种设备选项之间的差异。有关硬件规格信息，请参阅[Amazon Snowball Edge 设备规格](#)。

	Snowball Edge Storage Optimized (用于数据传输)	Snowball Edge Storage Optimized 210 TB	Snowball Edge Storage Optimized (具有 EC2 计算功能)	Snowball Edge Compute Optimized (搭载 AMD EPYC Gen2 和 NVME)	Snowball Edge Compute Optimized (搭载 AMD EPYC Gen1、HDD 和可选 GPU)
CPU	AMD Naples, 32 个内核, 3.4Ghz	AMD Rome, 64 个内核, 2 GHz	AMD Naples, 32 个内核, 3.4Ghz	AMD Rome, 64 个内核, 2 GHz	AMD Naples, 32 个内核, 3.4Ghz
vCPU	40	104	40	104	52
可用内存	80 GB	416 GB	80 GB	416 GB	208 GB
安全卡	支持	是	是	是	支持
GPU (可选)	无	无	无	无	NVidia V100
SSD	1 TB SATA	210 TB NVMe	1 TB SATA	28 TB NVMe	7.68 TB NVMe
可用 HDD	80 TB	不适用	80 TB	不适用	39.5 TB 可用
网络接口	• 2x 10 Gbit —	• 2x 10 Gbit —	• 2x 10 Gbit —	• 2x 10 Gbit —	• 2x 10 Gbit —

	Snowball Edge Storage Optimized (用于数据传输)	Snowball Edge Storage Optimized 210 TB	Snowball Edge Storage Optimized (具有 EC2 计算功能)	Snowball Edge Compute Optimized (搭载 AMD EPYC Gen2 和 NVME)	Snowball Edge Compute Optimized (搭载 AMD EPYC Gen1、HDD 和可选 GPU)
	RJ45 (一个可用) • 1x 25 Gbit : SFP28 • 1x 100 Gbit : QSFP28	RJ45 (一个可用) • 1x 25 Gbit : SFP28 • 1x 100 Gbit : QSFP28	RJ45 (一个可用) • 1x 25 Gbit : SFP28 • 1x 100 Gbit : QSFP28	RJ45 (一个可用) • 1x 25 Gbit : SFP28 • 1x 100 Gbit : QSFP28	RJ45 (一个可用) • 1x 25 Gbit : SFP28 • 1x 100 Gbit : QSFP28
物理安全特征	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 隐藏式磁性螺丝</li> <li>• 入侵开关</li> <li>• NFC 标签</li> <li>• 防篡改插件</li> <li>• 用于篡改检测的 Android 应用程序</li> <li>• GPS 和蜂窝网络</li> <li>• 保形涂层</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 隐藏式磁性螺丝</li> <li>• 入侵开关</li> <li>• NFC 标签</li> <li>• 防篡改插件</li> <li>• 用于篡改检测的 Android 应用程序</li> <li>• 保形涂层</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 隐藏式磁性螺丝</li> <li>• 入侵开关</li> <li>• NFC 标签</li> <li>• 防篡改插件</li> <li>• 用于篡改检测的 Android 应用程序</li> <li>• GPS 和蜂窝网络</li> <li>• 保形涂层</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 隐藏式磁性螺丝</li> <li>• 入侵开关</li> <li>• NFC 标签</li> <li>• 防篡改插件</li> <li>• 用于篡改检测的 Android 应用程序</li> <li>• 保形涂层</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 隐藏式磁性螺丝</li> <li>• 入侵开关</li> <li>• NFC 标签</li> <li>• 防篡改插件</li> <li>• 用于篡改检测的 Android 应用程序</li> <li>• 保形涂层</li> </ul>

## Amazon Snow Family 用例差异

下表显示了不同的用例 Amazon Snow Family devices。

应用场景	Snowball Edge	Amazon Snowcone
将数据导入 Amazon S3	✓	✓
从 Amazon S3 导出	✓	
持久性本地存储	✓	
本地计算使用 Amazon Lambda	✓	✓
本地计算实例	✓	✓
设备集群中的持久 Amazon S3 存储	✓	
与 Amazon IoT Greengrass (IoT) 搭配使用	✓	✓
使用 GUI 通过 NFS 传输文件	✓	✓
GPU 工作负载	✓	

### Note

需要 GPU 支持的工作负载需要 Snowball Edge Compute Optimized with GPU 选项。Snowball Edge 存储优化的 210TB 支持在 Snow Family 设备上通过 NFS、S3 适配器和兼容 Amazon S3 的存储进行数据传输。

## Amazon Snow 系列工具的差异

下面概述了用于 Snow 系列设备的不同工具及其使用方式。

## Snowball Edge 工具

### Amazon OpsHub for Snow Family

- Snow Family 设备现在提供了一个名为的用户友好型工具 Amazon OpsHub for Snow Family，你可以用它来管理你的设备和本地 Amazon 服务。您可以在客户端计算机 Amazon OpsHub 上使用来执行任务，例如解锁和配置单个或集群设备、传输文件以及启动和管理在 Snow Family 设备上运行的实例。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon OpsHub for Snow Family 管理 Snowball 设备](#)。

### 用于 Snowball Edge 的 Snowball Edge 客户端

- 从 [Amazon Snowball Edge 资源](#) 页面下载 Snowball Edge 客户端，然后将其安装在您自己的计算机上。
- 使用 Snowball Edge 客户端解锁 Snowball Edge 或 Snowball Edge 设备集群。有关更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端](#)。
- 您无法使用 Snowball Edge 客户端将数据传入或传出 Snow 系列设备。

### 用于 Snowball Edge 的 Amazon S3 Adapter

- 使用 Amazon S3 适配器进行数据传入或传出 Amazon。
- 默认情况下已安装在 Snowball Edge 上，用于进行导入和导出作业。无需下载或安装。
- 可以将数据传入和传出 Snowball Edge。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon S3 Adapter 传输文件来进行数据迁移](#)。
- 在将数据传输到设备时，对 Snowball Edge 上的数据进行加密。

### Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储

- 在 Snow Family 设备上使用兼容 Amazon S3 的存储空间进行边缘计算和存储操作。
- Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储服务在作业创建期间选择后，将安装在 Snowball Edge 设备上。要配置、启动和使用该服务，请参阅本指南中的[Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

### Amazon IoT Greengrass 带有 Snowball Edge 的主机

- 有了 Snowball Edge，你可以使用 Amazon IoT Greengrass 主机更新你的 Amazon IoT Greengrass 群组和在 Snowball Edge 上运行的核心。

## 为 Snowball Edge 提供的硬件

下面概述了 Snowball Edge 设备使用的网络适配器、所使用的线缆，以及所提供的线缆之间的区别。

网络接口	Snowball Edge 支持	随设备提供的线缆	
RJ45	✓	未提供。	
SFP28	✓	未提供。	
SFP28 ( 附光纤连接器 )	✓	不提供线缆。对 Snowball Edge 设备不提供光纤连接器。	
QSFP	✓	不提供线缆或光纤。	

有关网络接口、线缆和连接器的更多信息，请参阅[支持的网络硬件](#)。

# Amazon Snowball Edge 的工作原理

Amazon Snowball 边缘设备归所有 Amazon，在使用时它们位于您的本地位置。

— Amazon Snowball Edge 台设备可以使用四种作业类型。尽管不同类型的作业有不同的使用情形，但这些作业类型在预定、接收和寄回设备方面具有相同的工作流程。无论作业类型如何，每项作业都要在作业完成后按照美国国家标准与技术研究院 ( NIST ) 800-88 标准进行数据擦除。

## 共享工作流程

1. 创建作业：每个作业都在 Amazon Snow 系列管理控制台 中或通过作业管理 API 以编程方式创建。作业的状态可以在控制台中或通过 API 进行跟踪。
2. 为您的作业准备设备：我们为您的作业准备 Amazon Snowball Edge 设备，此时您的作业状态为正在准备 Snowball。
3. 由您所在区域的承运商将设备运送给您：承运商从这里接管，您的作业状态现在为运送给您的途中。您可以在控制台中或使用作业管理 API 找到追踪编号以及追踪网站的链接。有关您所在区域的承运商的信息，请参阅[Snow 系列设备的运输注意事项](#)。
4. 接收设备 — 几天后，您所在地区的运营商会将 Amazon Snowball Edge 设备运送到您在创建任务时提供的地址，您的任务状态将更改为“已送达”。设备运抵后，您会注意到它并没有装箱，因为设备本身就是一个运输容器。
5. 获取您的证书并下载 Snowball Edge 客户端：获取您的证书、作业清单以及清单的打开代码，然后下载，从而准备好开始传输数据。

- Snowball Edge 客户端是一个用于管理从设备到本地数据目标的数据流的工具。

您可以从 [Amazon Snowball 资源](#) 页面下载并安装 Snowball Edge 客户端。

- 清单用于验证您对设备的访问权限，它经过加密，必须使用解锁代码才能解密。当设备运抵您的本地位置后，您可从控制台或使用作业管理 API 获取清单。
  - 解锁代码由 29 个字符组成，用于解密清单。您可从控制台或使用作业管理 API 获取解锁代码。建议您将解锁代码与清单分开保存，以防在设备位于您的经营场所期间，他人未经授权而访问设备。
6. 定位硬件：将设备移动到您的数据中心内并按照外壳上的说明打开。给设备通电并将其连接到您的本地网络。
  7. 启动设备：接下来，按下 LCD 显示屏上的电源按钮启动设备。稍等几分钟将显示 Ready 屏幕。
  8. 获取设备的 IP 地址：LCD 显示屏上有一个连接选项卡。点击此选项卡，获取 Amazon Snowball Edge 设备的 IP 地址。

9. 使用 Snowball Edge 客户端解锁设备 — 当您使用 Snowball Edge 客户端解锁 Amazon Snowball Edge 设备时，请输入设备的 IP 地址、清单路径和解锁码。Snowball Edge 客户端解密清单并使用清单来验证您对设备的访问权限。
10. 使用设备：设备现已启动，且正在运行。您可以使用该设备通过 Amazon S3 Adapter 或网络文件系统（NFS）挂载点传输数据，也可以在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储进行本地计算和存储。
11. 为设备返程做好准备 — 在本地使用完设备后，按下 LCD 显示屏上方的电源按钮。设备关闭大约需要 20 秒。拔掉设备电源，将其电源线放入设备顶部的线缆凹槽内，然后将设备的三个门全部关闭。现在可以将设备寄回了。
12. 您所在地区的运营商将设备退还给 Amazon — 当运营商拥有 Amazon Snowball Edge 设备时，任务的状态将变为“正在运送至” Amazon。

#### Note

导出和集群作业还需要执行其他步骤。有关更多信息，请参阅 [导出作业的工作方式](#) 和 [集群化本地计算和存储的工作方式](#)。

## 主题

- [导入作业的工作方式](#)
- [导出作业的工作方式](#)
- [本地计算和存储的工作方式](#)
- [Snowball Edge 视频和博客](#)

## 导入作业的工作方式

每个导入作业都使用单个 Snowball 设备。在你使用 Amazon Snow 系列管理控制台 或任务管理 API 创建订购 Snow Family 设备的任务后，我们会向你发货 Snowball。设备经过数日到达后，请将 Snowball Edge 设备连接到您的网络，并将要导入到 Amazon S3 的数据传输到该设备上。当你完成数据传输后，将 Snowball 运回去 Amazon，然后我们会将你的数据导入 Amazon S3。



## 导出作业的工作方式

每个导出任务都可以使用任意数量的 Amazon Snowball Edge 设备。如果列表中包含的数据量超过了单台设备所能容纳的数据量，则会向您提供多台设备。每个作业部分都正好有一个与其关联的设备。在您创建作业部分之后，第一个作业部分进入正在准备 Snowball 状态。

### Note

用于将作业拆分为多个部分的列举操作是 Amazon S3 的一项功能，与您使用其他 Amazon S3 操作一样，您需要为该操作付费。

在此之后，我们很快就会开始将您的数据导出到设备。根据数据集的性质，导出数据所需的时间会有所不同。例如，导出许多小文件（小于 10 MB）所需的时间要长得多。导出完成后，Amazon 准备好设备供您所在地区的运营商取货。当它到达时，您将 Amazon Amazon Snowball Edge 设备连接到您的网络，并将数据从设备传输到网络上的存储器。

数据传输完毕后，请将设备运回至 Amazon。在收到导出作业部分的设备后，我们会将其完全擦除。此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院（NIST）800-88 标准。此步骤标记这一特定作业部分的完成。

- 对于 keylisting

在导出 S3 存储桶中的对象之前，我们会扫描该存储桶。如果在扫描后更改存储桶，则作业可能会遭遇延迟，因为我们会扫描丢失或更改的对象。

- 对于 S3 Glacier Flexible Retrieval

请务必注意，Amazon Snowball 无法导出 S3 Glacier 存储类中的对象。必须先还原这些对象，然后 Amazon Snowball 才能成功导出存储桶中的对象。

## 本地计算和存储的工作方式

您可以通过在 Snow 上的 Amazon EKS Anywhere 中运行 Amazon 兼容 EC2 的计算实例或 Kubernetes 容器来使用 Amazon Snowball Edge 设备的本地计算和存储功能。在计算功能方面，数据存储由 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储空间提供。

您可以在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon S3 存储桶，以便为需要本地数据访问、本地数据处理和数据驻留的应用程序存储和检索本地对象。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储提供了一个新

的存储类别，即 SNOW，该存储类别使用 Amazon S3 API，并且用于在多个 Snowball Edge 设备之间持久冗余地存储数据。您可以在 Snowball Edge 存储桶上使用与 Amazon S3 相同的 API 和特征，包括存储桶生命周期策略、加密和标记。当一个或多个设备返回到 Amazon，在 Snow Family 设备上创建或存储在 Amazon S3 兼容存储器中的所有数据都将被删除。有关更多信息，请参阅[仅限本地计算和存储的作业](#)。

有关更多信息，请参阅[仅限本地计算和存储作业](#)。

## 集群化本地计算和存储的工作方式

集群作业是一种特殊的作业，仅用于本地存储和计算。该作业适用于那些需要提高数据持久性和存储容量的工作负载。有关更多信息，请参阅[本地集群选项](#)。

### Note

与独立的本地存储和计算作业一样，如果不将其他设备作为单独导入作业的一部分进行排序，则集群中存储的数据无法导入 Amazon S3 中。如果您对这些设备排序，您可以将数据从集群传输到这些设备，并在寄回设备时为导入作业导入数据。

集群有 3 到 16 个 Amazon Snowball Edge 设备，称为节点。在您收到所在区域承运商运抵的节点后，为所有节点接通电源并将其连接到网络，以便获取它们的 IP 地址。您可以使用这些 IP 地址，利用其中一个节点的 IP 地址，通过单个解锁命令同时解锁集群的所有节点。有关更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端](#)。

您可以在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储，并将数据分发到其他节点，从而将数据写入未锁定的集群。

集群处理完毕后，将所有节点运回到 Amazon。收到集群节点后，我们将对 Snowball 执行完全的擦除操作。此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院 ( NIST ) 800-88 标准。

## Snowball Edge 视频和博客

- [在 S Amazon snowball Edge 设备 snow-transfer-tool 上迁移混合文件大小](#)
- [Amazon Snowball 边缘数据迁移](#)
- [Amazon OpsHub for Snow Family](#)
- [Novetta 将 IoT 和机器学习交付到边缘以进行灾难响应](#)
- [使用 DMS 实现大规模数据库迁移和 Amazon Snowball](#)

- [数据迁移最佳实践 Amazon Snowball Edge](#)
- [Amazon Snowball resources](#)
- [Amazon Snowball 边缘计算优化设备上的 Amazon S3 兼容存储现已正式上市](#)
- [在 S Amazon nowball Edge 设备上的 Snow Family 设备上使用兼容 Amazon S3 的存储空间入门](#)

# Amazon Snowball Edge 设备规格

在此部分中，您可以找到 Amazon Snowball Edge 设备类型和硬件的规格。

## 主题

- [Snowball Edge Storage Optimized \(用于数据传输\) 规格](#)
- [Snowball Edge Storage Optimized \(with EC2\) 规格](#)
- [Snowball Edge Compute Optimized 设备规格](#)
- [支持的网络硬件](#)

## Snowball Edge Storage Optimized (用于数据传输) 规格

下标包含 Snowball Edge Storage Optimized 设备的硬件规格。

项目	Snowball Edge Storage Optimized (用于数据传输) 规格
存储规格	
HDD 存储容量	80 TB 可用空间
电源规格	
Power	在美国的 Amazon Web Services 区域：NEMA 5-15p 100-220 伏特。在所有 Amazon 区域：已随附电源线
功耗	304 瓦用于平均使用案例，虽然电源的额定功率为 1200 瓦。
电压	100 - 240V AC
频率	47/63 Hz
数据与网络连接	2x 10 Gbit — RJ45 (一个可用) 1x 25 Gbit – SFP28

项目	Snowball Edge Storage Optimized ( 用于数据传输 ) 规格
	1x 100 Gbit – QSFP28
线缆	每个 Amazon Snowball Edge 设备均通过特定于国家/地区的电源线传输。不提供任何其他线缆或光纤。有关更多信息，请参阅 <a href="#">支持的网络硬件</a> 。
终端要求	Amazon Snowball Edge 设备针对办公室操作而设计，最适合数据中心运营。
产生的噪音	平均而言，一台 Amazon Snowball Edge 设备产生 68 分贝的声音，通常要比真空吸尘器或室内音乐的声音小。
尺寸和重量规格	
重量	49.7 磅 (22.54 千克)
高度	15.5 英寸 (394 毫米)
宽度	10.6 英寸 (265 毫米)
长度	28.3 英寸 (718 毫米)
环境规范	
振动	非运行状态下，可承受相当于 ASTM D4169 卡车 I 级 0.73 GRMS 的震动
碰撞	运行状态下，可承受相当于 70G (MIL-S-901) 的碰撞  非运行状态下，可承受相当于 50G (ISTA-3A) 的碰撞

项目	Snowball Edge Storage Optimized ( 用于数据传输 ) 规格
海拔	运行状态下，可承受 0–3,000 米 ( 0–10,000 英尺 ) 非运行状态下，可承受 0–12,000 米
温度范围	0–45°C ( 运行 )

## Snowball Edge Storage Optimized (with EC2) 规格

下标包含 Snowball Edge Storage Optimized (with EC2) 设备的硬件规格。

项目	Snowball Edge Storage Optimized (with EC2) 规格
计算和内存规格	
CPU	40 vCPUs
RAM	80 GiB
存储规格	
HDD 存储容量	80 TB 可用空间 ( 用于对象和块存储 )
SSD 存储容量	1 TB 可用 SATA SSD 存储 ( 用于块存储 )
电源规格	
Power	在美国的 Amazon Web Services 区域：NEMA 5–15p 100–220 伏特。在所有 Amazon 区域：已随附电源线
功耗	304 瓦用于平均使用案例，虽然电源的额定功率为 1200 瓦
电压	100 - 240V AC
频率	47/63 Hz
数据与网络连接	2x 10 Gbit — RJ45 ( 一个可用 )

项目	Snowball Edge Storage Optimized (with EC2) 规格
	1x 25 Gbit – SFP28 1x 100 Gbit – QSFP28
线缆	每个 Amazon Snowball Edge 设备均通过特定于国家/地区的电源线传输。不提供任何其他线缆或光纤。有关更多信息，请参阅 <a href="#">支持的网络硬件</a> 。
终端要求	Amazon Snowball Edge 设备针对办公室操作而设计，最适合数据中心运营。
产生的噪音	平均而言，一台 Amazon Snowball Edge 设备产生 68 分贝的声音，通常要比真空吸尘器或室内音乐的声音小。
尺寸和重量规格	
重量	49.7 磅 (22.54 千克)
高度	15.5 英寸 (394 毫米)
宽度	10.6 英寸 (265 毫米)
长度	28.3 英寸 (718 毫米)
环境规范	
振动	非运行状态下，可承受相当于 ASTM D4169 卡车 I 级 0.73 GRMS 的震动
碰撞	运行状态下，可承受相当于 70G (MIL-S-901) 的碰撞 非运行状态下，可承受相当于 50G (ISTA-3A) 的碰撞
海拔	运行状态下，可承受 0–3,000 米 ( 0–10,000 英尺 ) 非运行状态下，可承受 0–12,000 米
温度范围	0–45°C ( 运行 )

## Snowball Edge Compute Optimized 设备规格

项目	Snowball Edge Compute Optimized 规格
计算和内存规格	
CPU	多达 104 个 vCPU ( 可按照 52 或 104 个 vCPU 进行配置 )
RAM	512 GB RAM ( 最高 416 GB RAM - 客户可用 )
GPU	Nvidia V100 ( 在 Compute Optimized with GPU 配置中可用 - 仅提供 52 vCPU )
存储规格	
SSD 存储容量	28 TB NVMe SSD 或 42 TB HDD ( 39.5 TB 可用空间 )
电源规格	
Power	在美国的 Amazon Web Services 区域 : NEMA 5–15p 100–220 伏特。在所有 Amazon 区域 : 已随附电源线
功耗	304 瓦用于平均使用案例 , 虽然电源的额定功率为 1200 瓦
电压	100 - 240V AC
频率	47/63 Hz
数据与网络连接	2x 10 Gbit — RJ45 ( 一个可用 ) 1x 25 Gbit – SFP28 1x 100 Gbit – QSFP28
线缆	每个 Amazon Snowball Edge 设备均通过特定于国家/地区的电源线传输。不提供任何其他线缆或光纤。有关更多信息 , 请参阅 <a href="#">支持的网络硬件</a> 。



项目	Snowball Edge Compute Optimized 规格
终端要求	Amazon Snowball Edge 设备针对办公室操作而设计，最适合数据中心运营。
产生的噪音	平均而言，一台 Amazon Snowball Edge 设备产生 68 分贝的声音，通常要比真空吸尘器或室内音乐的声音小。
尺寸和重量规格	
重量	49.7 磅 (22.54 千克)
高度	15.5 英寸 (394 毫米)
宽度	10.6 英寸 (265 毫米)
长度	28.3 英寸 (718 毫米)
环境规范	
振动	非运行状态下，可承受相当于 ASTM D4169 卡车 I 级 0.73 GRMS 的震动
碰撞	运行状态下，可承受相当于 70G (MIL-S-901) 的碰撞 非运行状态下，可承受相当于 50G (ISTA-3A) 的碰撞
海拔	运行状态下，可承受 0–3,000 米 ( 0–10,000 英尺 ) 非运行状态下，可承受 0–12,000 米
温度范围	0–45°C ( 运行 )

## 支持的网络硬件

要使用 Amazon Snowball Edge 设备，您需要有自己的网络线缆。对于 RJ45 线缆，没有具体建议。经验证，Mellanox 与 Finisar 的 SFP+ 与 QSFP+ 线缆和模块与设备兼容。

在打开 Amazon Snowball Edge 设备的后面板后，您将看到类似以下屏幕截图中的网络端口。



一次只能使用 Amazon Snowball Edge 设备上的一个网络接口。因此，使用任意一个端口来支持以下网络硬件。

## SFP

此端口提供一个与 SFP28 和 SFP+ 收发器模块以及直连铜缆 (DAC) 兼容的 10G/25G SFP28 接口。您需要提供您自己的收发器或 DAC 线缆。

- 对于 10G 操作，您可以使用任意 SFP+ 选项。示例包括：
  - 10Gbase-LR (单模光纤) 收发器
  - 10Gbase-SR (多模光纤) 收发器
  - SFP+ DAC 线缆
- 对于 25G 操作，您可以使用任意 SFP28 选项。示例包括：
  - 25Gbase-LR (单模光纤) 收发器
  - 25Gbase-SR (多模光纤) 收发器
  - SFP28 DAC 线缆



## QSFP

此端口在存储优化型设备上提供 40G QSFP+ 接口，在计算优化型设备上提供 40/50/100G QSFP+ 接口。两者都与 QSFP+ 收发器模块和 DAC 线缆兼容。您需要提供您自己的收发器或 DAC 线缆。示例包括：

- 40Gbase-LR4 (单模光纤) 收发器
- 40Gbase-SR4 (多模光纤) 收发器
- QSFP+ DAC




## RJ45

此端口提供 1Gbase-TX/10Gbase-TX 操作。它通过一端为 RJ45 连接器的 UTP 线缆连接。Snowball Edge 设备有两个 RJ45 端口。选择一个要使用的端口。

黄灯闪烁表示 1G 操作。对于到 Snowball Edge 设备的大规模数据传输，建议不使用 1G 操作，因为这会大大增加传输数据所花费的时间。

绿灯闪烁表示 10G 操作。它需要最大传输距离为 180 英尺 (55 米) 的 Cat6A UTP 线缆。

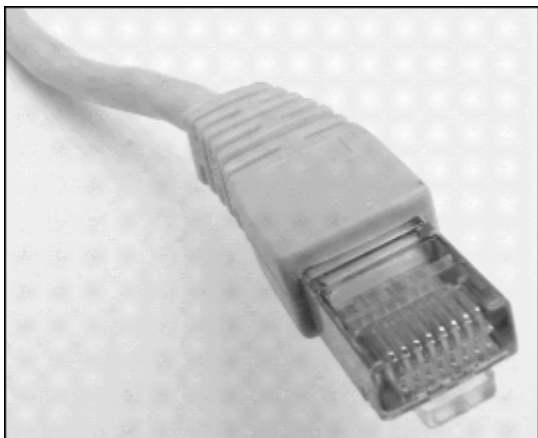

# Snowball Edge 设备的长期定价

预定 Snowball Edge 设备时，您可以选择最适合自己用例的定价选项。有两种定价方式：一种是按需付费，即在您持有设备的每一天付费；另一种是预付费，即根据设备类型按照一月、一年或三年期限的长期定价预付费。您可以选择自动续订一年或三年期限的长期定价选项，以便在上一预付费期结束时开始新的预付费期，从而避免设备使用中断。每月长期定价选项将在您持有设备期间自动续订。有关订购设备的更多信息，请参阅本指南中的[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)。

除了方便制定预算外，长期定价还允许您在运营需求发生变化时，在定价期内更换 Snowball Edge 设备。例如，您可以请求交换设备，以便新设备包含来自 Amazon S3 的新 AMI 或新数据，或者请求更换故障设备。请参阅[在长期定价期内交换设备](#)。

## Note

如果您出于 Amazon Snow 服务的硬件或软件问题以外的任何原因要求交换或更换 1 年或 3 年承诺定价计划下的 Snowball Edge 设备，则需要支付设备循环费用。该设备循环费用根据您的配置的月度费用（适用于 Snowball Edge Compute Optimized）或按需作业费用而定。

有关长期定价的更多信息，请参阅[通过 Amazon Snowball 的长期定价选项优化成本](#)。有关您所在 Amazon Web Services 区域的 Amazon Snowball 定价，请参阅[Amazon Snowball 定价](#)。

## 在长期定价期内交换设备

在长期定价期内交换 Snowball Edge 设备涉及预定新设备并立即退回当前设备。

1. 为更换 Snowball Edge 设备创建新作业。更换设备必须与您持有的设备具有相同的作业类型，并且具有相同的计算和存储选项。请参阅本指南中的[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)。
2. 立即退回您持有的设备。请参见[关闭 Snowball Edge](#)和[寄回 Snowball Edge 设备](#)。Amazon 将管理更换设备的物流，此次交换将收取设备循环费用。

# 设置 Amazon Snowball Edge Amazon 访问权限

## Note

在亚太地区（孟买），Amazon Web Services 区域 服务由亚马逊互联网服务私人有限公司（AISPL）提供。有关在亚太地区（孟买）注册亚马逊 Web Services 的信息 Amazon Web Services 区域，[请参阅注册 AISPL](#)。

当您注册 Amazon Web Services (Amazon) Amazon Web Services 账户时，系统会自动注册所有服务 Amazon，包括 Sno Amazon w Family。您只需为使用的服务付费。有关定价和费用的更多信息，[请参阅 Amazon Snowball Edge 定价](#)。Amazon Snowball Edge 不是免费使用的。如需详细了解哪些 Amazon 服务是免费的，[请参阅 Amazon 免费使用套餐](#)。

记下你的 Amazon Web Services 账户 电话号码，因为你需要它来创建任务才能订购 Snowball Edge。

中的 Amazon 服务（例如 Amazon Snowball Edge）要求您在访问时提供证书，以便服务可以确定您是否有权访问其资源。Amazon 建议不要使用您的根凭证 Amazon Web Services 账户 来发出请求。而是创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 用户，然后向该用户授予完全访问权限。我们将这些用户称为具有管理员级别凭证的 IAM 用户。

您可以使用管理员用户证书（而不是账户的根证书）与之交互 Amazon 并执行任务，例如创建 Amazon S3 存储桶、创建用户和向他们授予权限。有关更多信息，[请参阅 Amazon 一般参考中的 Amazon 账户根用户证书和 IAM 用户证书的比较](#)和 [IAM 用户指南中的 IAM 最佳实践](#)。

## 注册获取 Amazon Web Services 账户

如果您没有 Amazon Web Services 账户，请完成以下步骤来创建一个。

要注册 Amazon Web Services 账户

1. 打开 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

在注册时，将接到一通电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 Amazon Web Services 账户，就会创建 Amazon Web Services 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 Amazon Web Services 和资源。作为安全最佳实践，请 [为管理用户分配管理访问权限](#)，并且只使用根用户执行 [需要根用户访问权限的任务](#)。

Amazon 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。在任何时候，您都可以通过转至 <https://aws.amazon.com/> 并选择我的账户来查看当前的账户活动并管理您的账户。

## 保护 IAM 用户

注册后 Amazon Web Services 账户，开启多重身份验证 (MFA)，保护您的管理用户。有关说明，请参阅 IAM 用户指南中的 [为 IAM 用户启用虚拟 MFA 设备（控制台）](#)。

要允许其他用户访问您的 Amazon Web Services 账户资源，请创建 IAM 用户。为了保护您的 IAM 用户，请启用 MFA 并仅向 IAM 用户授予执行任务所需的权限。

有关创建和保护 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的以下主题：

- [在你的 IAM 用户中创建 Amazon Web Services 账户](#)
- [适用于 Amazon 资源的访问管理](#)
- [基于 IAM 身份的策略示例](#)

# 在您预定 Snowball Edge 设备之前

Amazon Snowball Edge 是一项特定于区域的服务。因此，在规划作业之前，请确保服务在您的 Amazon Web Services 区域可用。请确保您的位置和 Amazon S3 存储桶位于相同 Amazon Web Services 区域 或相同的国家/地区，因为这会影响您订购设备的能力。

要在带有计算优化设备的 Snow 系列设备上使用兼容 Amazon S3 的存储来执行本地边缘计算和存储作业，您需要在预定时在设备上预置 S3 容量。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储支持本地存储桶管理，因此您可以在收到一个或多个设备后在设备或集群上创建 S3 存储桶。

作为订购流程的一部分，您需要创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色和一个 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 密钥。该 KMS 密钥用于加密您的作业的解锁代码。有关创建 IAM 角色和 KMS 密钥的更多信息，请参阅[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)。

## 主题

- [关于本地环境的问题](#)
- [处理包含特殊字符的文件名](#)
- [在 Snow 系列设备上使用 Amazon EC2](#)
- [在 Snowball Edge 上使用 Amazon S3](#)
- [Snowball Edge 集群](#)

## 关于本地环境的问题

了解您的数据集以及本地环境的设置方式将如何帮助您完成数据传输。下订单之前，请注意以下事项。

### 您要传输什么数据？

Amazon Snowball Edge 无法很好地传输大量小文件。这是因为 Snowball Edge 会对每个单独的对象进行加密。小文件包含大小小于 1 MB 的文件。我们建议您在将其传输到 Amazon Snowball Edge 设备之前将其压缩起来。还建议每个目录包含的文件或目录数不超过 500,000 个。

### 传输期间会访问数据吗？

拥有一个静态数据集（即在传输过程中，没有用户或系统访问数据）十分重要。否则，文件传输可能会因为校验和不匹配而失败。此时，文件不会传输，且文件将标记为 Failed。

为防止数据损坏，请勿在传输数据时断开 Amazon Snowball Edge 设备或更改其网络设置。文件在写入设备时应处于静态状态。在文件写入设备时修改文件可能会导致读取/写入冲突。

## 网络是否支持 Amazon Snowball 数据传输？

Snowball Edge 支持 RJ45、SFP+ 或 QSFP+ 网络适配器。确认您的交换机为千兆位交换机。交换机上可能会标明千兆位或 10/100/1000，因交换机品牌而异。Snowball Edge 设备不支持兆位交换机或 10/100 交换机。

## 处理包含特殊字符的文件名

请务必注意，如果对象的名称包含特殊字符，则可能会遇到错误。尽管 Amazon S3 允许使用特殊字符，但我们强烈建议您避免使用以下字符：

- 反斜杠 (“\”)
- 左大括号 (“{”)
- 右大括号 (“}”)
- 左方括号 (“[”)
- 右方括号 (“]”)
- “小于”符号 (“<”)
- “大于”符号 (“>”)
- 不可打印的 ASCII 字符 (128–255 十进制字符)
- 插入符号 (“^”)
- 百分比字符 (“%”)
- 重音符/反勾号 (“`”)
- 引号
- 波浪字符 (“~”)
- “井号”字符 (“#”)
- 竖线 (“|”)

如果您的文件在对象名称中包含一个或多个这些字符，请在将对象复制到 Amazon Snowball Edge 设备之前对其进行重命名。文件名中有空格的 Windows 用户在复制单个对象或运行递归命令时应注意。在命令中，将名称中包含空格的对象名称用引号括起来。此类文件的示例如下：

操作系统	文件名：test file.txt
Windows	“C:\Users\ <username>\desktop\test file.txt”</username>



操作系统	文件名 : test file.txt
iOS	/Users/<username>/test\ file.txt
Linux	/home/<username>/test\ file.txt

### Note

传输的唯一对象元数据是对象名称和大小。

## 在 Snow 系列设备上使用 Amazon EC2

本节概述了如何在 E Amazon Snowball dge 设备上使用兼容 Amazon EC2 的计算实例。其中包含概念性信息、过程和示例。

### Note

亚太地区 ( 孟买 ) 和欧洲 ( 巴黎 ) 不支持上 Amazon Snowball 的 Amazon EC2 功能 Amazon Web Services 区域。

您可以运行托管在 E Amazon Snowball dge 上的兼容 Amazon EC2 的计算实例，sbe-g实例类型为sbe1sbe-c、和：

- sbe1 实例类型适用于具有 Snowball Edge Storage Optimized 选项的设备。
- sbe-c 实例类型适用于具有 Snowball Edge Compute Optimized 选项的设备。
- sbe-c 和 sbe-g 实例类型均适用于具有 Snowball Edge Compute Optimized with GPU 选项的设备。

支持在 Amazon Snowball Edge 设备选项上使用的所有三种计算实例类型对于 Snowball Edge 设备都是唯一的。与基于云的对应情况类似，这些实例需要亚马逊机器映像 ( AMI ) 来启动。在创建 Snowball Edge 作业之前，您要为实例选择 AMI。

要在 Snowball Edge 上使用计算实例，请创建一个任务来订购 Snow Family 设备并指定您的 AMI。您可以使用 Amazon Snowball 管理控制台、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或其中一

个 Amazon SDK 来执行此操作。通常情况下，要使用您的实例，您必须在创建作业之前先执行一些事务管理先决条件。

在您的设备到达后，您就可以开始管理您的 AMI 和实例。您可以通过与 EC2 兼容的端点来管理 Snowball Edge 上的计算实例。这种类型的终端节点支持 Amazon 软件开发工具包的许多 Amazon EC2 CLI 命令和操作。您无法使用 Snowball Edge Amazon Web Services Management Console 上的来管理您的 AMI 和计算实例。

设备使用完毕后，将其返回到 Amazon。如果已在导入作业中使用此设备，则使用 Amazon S3 Adapter 或 NFS 接口传输的数据将导入到 Amazon S3 中。否则，当设备返回到设备时，我们会对其进行彻底擦除。Amazon 此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院 ( NIST ) 800-88 标准。

### Important

在 Snowball Edge 上运行的计算实例中的数据不会导入到 Amazon 中。

## Snow 系列设备上的 Amazon EC2 和与 Amazon EC2 兼容的实例之间的区别

Amazon 兼容 Snow Family EC2 的实例允许客户使用一部分 EC2 API 和 AMI 子集来使用和管理兼容 Amazon EC2 的实例。

## Snowball Edge 上的计算实例定价

使用计算实例会有额外关联的费用。有关更多信息，请参阅[Amazon Snowball Edge 定价](#)。

## 先决条件

在创建作业之前，请谨记以下信息：

- 
- 所有 AMI 必须基于 Amazon Elastic Block Store ( Amazon EBS ) ，且具有单个卷。
- 如果您要连接到在 Snowball Edge 上运行的计算实例，则必须使用 Secure Shell ( SSH ) 。为此，您应首先添加密钥对。有关更多信息，请参阅[将 AMI 配置为使用 SSH 连接到在设备上启动的计算实例](#)。

## 从实例创建 Linux AMI

您可以使用 Amazon Web Services Management Console 或命令行创建 AMI。从现有 AMI 开始，启动一个实例，自定义该实例，从该实例创建新 AMI，并最终启动新 AMI 的实例。

### 使用控制台从实例创建 AMI

1. 选择一个适当的 EBS 支持的 AMI 作为新 AMI 的起点，并在启动前根据需要对其进行配置。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[使用启动实例向导启动实例](#)。
2. 选择启动以启动您选择的由 EBS 支持的 AMI 实例。接受默认值，以按向导逐步操作。有关更多信息，请参阅[使用启动实例向导启动实例](#)。
3. 在实例运行时连接到该实例。您可以对您的实例执行以下操作，以便根据您的需求自定义该实例：
  - 安装软件 and 应用程序。
  - 复制数据。
  - 通过删除临时文件、对您的硬盘进行碎片整理以及将可用空间清零来缩短启动时间。
  - 附加额外的 Amazon EBS 卷。
4. ( 可选 ) 创建所有附加到您的实例的卷的快照。有关创建快照的更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[创建 Amazon EBS 快照](#)。
5. 在导航窗格中，选择实例，然后选择您的实例。依次选择操作、映像和创建映像。

#### Tip

如果该选项不可用，则表明您的实例不是由 Amazon EBS 支持的实例。

6. 在创建映像对话框中，指定以下信息，然后选择创建映像。
  - 映像名称：映像的唯一名称。
  - 映像描述：映像的可选描述，最多 255 个字符。
  - 不重新启动：默认情况下不选择此选项。Amazon EC2 将关闭实例，为附加的任意卷制作快照，创建和注册 AMI，然后重新启动实例。选择 No reboot 可避免将实例关闭。

#### Warning

如果您选择不重启选项，则我们无法保证所创建映像的文件系统完整性。

- **实例卷：**您可以使用此部分中的字段修改根卷，添加更多 Amazon EBS 和实例存储卷。要了解每个字段的信息，可将光标暂停在每个字段旁的 *i* 图标上，以显示字段工具提示。以下列出了一些要点。
  - 要更改根卷的大小，请在卷类型列中找到根。在大小 ( GiB ) 中，输入所需的值。
  - 如果选择终止时删除，则当您终止从此 AMI 创建的实例时，将删除 Amazon EBS 卷。如果取消选择终止时删除，则当您终止实例时，不会删除 Amazon EBS 卷。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[在实例终止时保留 Amazon EBS 卷](#)。
  - 要添加 Amazon EBS 卷，请选择添加新卷 ( 这将添加一个新行 )。对于卷类型，选择 EBS，并填写行中的字段。当您从新的 AMI 启动实例时，额外的卷会自动附加到该实例。您必须格式化并挂载空卷。您必须挂载基于快照的卷。
  - 要添加实例存储卷，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[向 AMI 添加实例存储卷](#)。当您从新的 AMI 启动实例时，这些额外的卷会自动初始化并挂载。这些卷不包含您的 AMI 所基于的运行实例的实例存储卷上的数据。
- 7. 要在创建 AMI 时查看其状态，请在导航窗格中，选择 AMIs。最初，状态为待处理，但过几分钟就会变成可用。

( 可选 ) 要查看为新的 AMI 创建的快照，请选择快照。您从此 AMI 启动实例时，我们使用此快照创建其根设备卷。
- 8. 从新 AMI 启动实例。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[使用启动实例向导启动实例](#)。
- 9. 新的正在运行的实例包含您在之前的步骤中应用的所有自定义项。

## 使用命令行从实例创建 AMI

您可以使用以下任一命令。有关这些命令行接口的更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[访问 Amazon EC2](#)。

- [create-image](#) ( Amazon CLI )
- [New-ec2Image](#) ( 适用于 Windows 的工具 ) Amazon PowerShell

## 从快照创建 Linux AMI

如果您有实例根设备卷的快照，则可以使用 Amazon Web Services Management Console 或命令行根据此快照创建 AMI。

## 使用控制台从快照创建 AMI

1. 通过以下网址打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格中的 Elastic Block Store 下，选择快照。
3. 依次选择快照、操作和创建映像。
4. 在从 EBS 快照创建映像对话框中，填写字段来创建 AMI。然后选择创建。如果要重新创建父实例，请选择与父实例相同的选项。
  - 架构：对 32 位选择 i386，对 64 位选择 x86\_64。
  - 根设备名称：输入相应的根卷名称。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[Linux 实例上的设备命名](#)。
  - 虚拟化类型：选择是从此 AMI 使用半虚拟化 (PV) 还是硬件虚拟机 (HVM) 虚拟化启动实例。有关更多信息，请参阅[Linux AMI 虚拟化类型](#)。
  - (仅限 PV 虚拟化类型) Kernel ID 和 RAM disk ID：从列表中选择 AKI 和 ARI。如果选择默认 AKI 或不选择 AKI，则您每次启动使用此 AMI 实例时，都必须指定 AKI。此外，如果默认 AKI 与实例不兼容，对您的实例进行的运行状况检查可能会失败。
  - (可选) 块设备映射：添加卷或扩展 AMI 根卷的默认大小。有关在 Linux 上调整文件系统大小的更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[扩展 Linux 文件系统并调整卷大小](#)。

## 使用命令行从快照创建 AMI

要从快照创建 AMI，您可以使用以下命令之一。有关这些命令行接口的更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[访问 Amazon EC2](#)。

- [register-image](#) ( Amazon CLI )
- [Register-EC2Image](#) ( Amazon Tools for Windows PowerShell )

## 在 Snowball Edge 上使用 Amazon S3

作为订购流程的一部分，系统会要求您创建 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色和 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 密钥。KMS 密钥用于加密 Snowball Edge 设备上的静态数据。有关创建 IAM 角色和 KMS 密钥的更多信息，请参阅[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)。

## 导入的工作方式

每个导入作业都使用一台 Snowball Edge 设备。在你创建订购 Snow Family 设备的任务后，我们会向你发货 Snowball Edge 设备。在设备到达后，您将该 Snowball Edge 设备连接到您的网络，然后将要导入到 Amazon S3 的数据传输到该 Snowball Edge 上。完成数据传输之后，请将 Snowball Edge 寄回 Amazon。然后我们会将您的数据导入 Amazon S3。

### Important

如果您开启了 S3 对象锁定，Snowball Edge 将无法写入存储桶。如果存储桶上的 IAM 策略阻止向存储桶写入数据，我们也无法写入您的存储桶。

## 导出的工作方式

每个导出任务都可以使用任意数量的 Amazon Snowball Edge 设备。在您创建作业后，Amazon S3 中将启动列举操作。此列举操作将您的作业分割为几个部分。每个作业部分都正好有一个与其关联的设备。在您创建作业部分之后，第一个作业部分进入 Preparing Snowball 状态。

### Note

将作业拆分为多个部分的列举操作是 Amazon S3 的一项功能；与 Amazon S3 操作一样，您需要为该操作付费。

然后我们开始将您的数据导出到设备。通常，导出数据需要一个工作日。不过，此过程可能需要更长时间。导出完成后，Amazon 准备好设备供您的地区运营商提货。

在设备到达您的站点后，您将其连接到您的网络，然后将要导入到 Amazon S3 的数据传输到该设备上。数据传输完毕后，请将设备运回至 Amazon。在收到寄回的设备后，我们会完全擦除其数据。此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院 ( NIST ) 800-88 标准。

此步骤标记这一特定作业部分的完成。如果有多个作业部分，则现已准备好下一个作业部分的发运。

### Important

Snowball Edge 无法导出 S3 Glacier 存储类别中的文件。必须先恢复这些对象，然后才能导出文件。如果我们遇到 S3 Glacier 存储类别中的文件，我们会联系您并予以告知，但这可能会增加您导出作业的延迟。

## 在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储空间来实现边缘计算和存储作业

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储可为为坚固的移动边缘和断开连接的环境提供安全的对象存储，具有更强的故障恢复能力和可扩展性，并扩展了 Amazon S3 API 特征集。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储使客户能够在 Snow 系列设备上存储数据并运行高度可用的应用程序，从而用于边缘计算用例。

您可以在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon S3 存储桶，以便为需要本地数据访问、本地数据处理和数据驻留的应用程序存储和检索本地对象。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储提供了一个新的存储类别，即 SNOW，该存储类别使用 Amazon S3 API，并且用于在多个 Snowball Edge 设备之间持久冗余地存储数据。您可以在 Snowball Edge 存储桶上使用与 Amazon S3 相同的 API 和特征，包括存储桶生命周期策略、加密和标记。当一个或多个设备返回到 Amazon 时，在 Snow Family 设备上创建或存储在 Amazon S3 兼容存储器中的所有数据都将被删除。有关更多信息，请参阅[仅限本地计算和存储的作业](#)。

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储可以采用独立配置或集群配置进行部署。在独立配置中，您可以在设备上预置可用的 S3 容量，其余容量将可用作块存储。在集群设置中，所有数据磁盘容量都将用于 S3 存储。根据集群的大小，S3 服务可维持 1 或 2 台设备的设备容错能力。有关集群容错能力的更多信息，请参阅[集群化概述](#)。

要在 Snow 系列设备上设置和使用与 Amazon S3 兼容的存储，请参阅本指南中的[Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

## 亚马逊 S3 加密使用 Amazon KMS

在导入或导出数据时，您可以使用默认的托管 Amazon 管或客户管理的加密密钥来保护您的数据。

### 使用带有 Amazon KMS 托管密钥的 Amazon S3 默认存储桶加密

使用启用 Amazon 托管加密 Amazon KMS

1. 打开 Amazon S3 控制台，网址为：<https://console.aws.amazon.com/s3/>。
2. 请选择您想要加密的 Amazon S3 存储桶。
3. 在右侧显示的向导中，选择属性。
4. 在默认加密框中，选择已禁用（此选项显示为灰色）来启用默认加密。
5. 选择 Amazon-KMS 作为加密方法，然后选择要使用的 KMS 密钥。此密钥用于对放入存储桶的对象进行加密。



## 6. 选择保存。

创建 Snowball Edge 作业后，在导入数据之前，请向现有 IAM 角色策略添加一个语句。这是您在预定过程中创建的角色。根据作业类型，默认角色名称与 `Snowball-import-s3-only-role` 或 `Snowball-export-s3-only-role` 类似。

以下是此类语句的示例。

### 对于导入数据

如果您使用带有 Amazon KMS 托管密钥的服务器端加密 (SSE-KMS) 来加密与导入任务关联的 Amazon S3 存储桶，则还需要在您的 IAM 角色中添加以下语句。

#### Example 示例 Snowball 导入 IAM 角色

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms: GenerateDataKey",
    "kms: Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

### 对于导出数据

如果您使用带有 Amazon KMS 托管密钥的服务器端加密来加密与导出任务关联的 Amazon S3 存储桶，则还必须将以下语句添加到您的 IAM 角色中。

#### Example Snowball 导出 IAM 角色

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```



## 对 Amazon KMS 客户密钥使用 S3 默认存储桶加密

您可以将默认 Amazon S3 存储桶加密与您自己的 KMS 密钥结合使用，用以保护您正在导入和导出的数据。

对于导入数据

使用启用客户托管加密 Amazon KMS

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 控制台，[网址为 `https://console.aws.amazon.com/kms`](https://console.aws.amazon.com/kms)。
2. 要更改 Amazon Web Services 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 在左侧导航窗格中，选择客户托管密钥，然后选择与您要使用的存储桶相关联的 KMS 密钥。
4. 如果密钥政策尚未展开，请将其展开。
5. 在密钥用户部分，选择添加并搜索 IAM 角色。选择 IAM 角色，然后选择添加。
6. 或者，您可以选择切换到策略视图来显示密钥政策文档并向密钥政策添加语句。以下是该策略的示例。

Example Amazon KMS 客户托管密钥的政策

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/snowball-import-s3-only-role"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

将此策略添加到 Amazon KMS 客户托管密钥后，还需要更新与 Snowball 任务关联的 IAM 角色。默认情况下，该角色为 `snowball-import-s3-only-role`。

## Example Snowball 导入 IAM 角色

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms: GenerateDataKey",
    "kms: Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

有关更多信息，请参阅[为 Amazon Snowball 使用基于身份的策略 \( IAM 策略 \)](#)。

正在使用的 KMS 密钥如下所示：

```
"Resource": "arn:aws:kms:region:AccountID:key/*"
```

对于导出数据

## Example Amazon KMS 客户托管密钥的政策

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/snowball-import-s3-only-role"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

将此策略添加到 Amazon KMS 客户托管密钥后，还需要更新与 Snowball 任务关联的 IAM 角色。默认情况下，角色如下所示：

snowball-export-s3-only-role

## Example Snowball 导出 IAM 角色

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms: GenerateDataKey",
    "kms: Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

将此策略添加到 Amazon KMS 客户托管密钥后，还需要更新与 Snowball 任务关联的 IAM 角色。默认情况下，该角色为 `snowball-export-s3-only-role`。

## Snowball Edge 集群

对于该 Amazon Snowball 服务，集群是 Snowball Edge 设备的集合，用作单个逻辑单元，用于本地存储和计算目的。

集群是 Amazon Snowball Edge 设备的逻辑分组，以 3 到 16 台设备为一组。集群是使用单个作业创建。集群可提高持久性和存储容量。本节提供有关在 Snow 系列设备上通过与 Amazon S3 兼容的存储使用 Snowball Edge 集群的信息。

## Amazon Snowball Edge 的集群作业的注意事项

在规划对 Snowball Edge 集群的使用时，请记住以下注意事项：

- 建议您拥有一个冗余电源以便减少集群的潜在性能和稳定性问题。
- 类似于独立的本地存储和计算作业，如果不将其他设备作为单独导入作业的一部分进行排序，则集群中存储的数据无法导入 Amazon S3 中。如果您对这些设备排序，您可以将数据从集群传输到这些设备，并在寄回设备时为导入作业导入数据。
- 要从 Amazon S3 中将数据获取到集群上，请创建单独的导出作业，并将数据从导出作业的设备中复制到集群上。
- 您可以使用控制台 Amazon CLI、或 Amazon SDK 来创建集群作业。
- 集群节点具有节点 ID。节点 ID 与您可以从控制台、软件开发工具包或 Snowball E Amazon dge 客户端获取的设备的任务 ID 相同。Amazon CLI 您可以使用节点 ID 从集群中删除旧节点。您可以对解锁设备使用 `snowballEdge describe-device` 命令或对解锁集群使用 `describe-cluster` 来获取节点 ID 的列表。

- 集群的生命周期受在预置集群时向集群设备授予的安全证书的限制。
- 当 Amazon 收到退回的属于集群的设备时，我们会对该设备进行彻底的擦除。此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院 ( NIST ) 800-88 标准。

# Snow 系列设备的运输注意事项

在创建订购 Snow Family 设备的任务时，您需要提供配送地址并选择配送速度。请注意，送货速度并不表示自创建作业当天算起，需要多久才能收到设备。而是表示设备在 Amazon 和您的送货地址之间的运输时间。在设备发货之前，Amazon 处理设备以完成任务。处理作业所需的时间取决于工作类型和大小等因素。此外，承运人通常每天只领取一次外发的 Snow Family 设备，承运人不会在周末提货出境的设备。因此，运输之前的处理时间至少要花费一天。在 Amazon 准备发货设备时，以及在设备退回后收到设备后，您可以通过监控您的工作状态 Amazon Snow 系列管理控制台。有关更多信息，请参阅[作业状态](#)。

## Note

您选择的送货速度适用于 Amazon 将设备发送给您以及您将设备寄回 Amazon。Snowball Edge 设备只能用于在预定这些设备的 Amazon 区域内导入或导出数据。

## 基于区域的运输限制

在创建订购 Snow Family 设备的任务之前，您应该使用存放您 Amazon Web Services 区域的 Amazon S3 数据的控制台登录控制台。适用一些运输限制，如下所示：

- 我们不提供跨区域的 Amazon Snowball Edge 设备送货服务。

## Note

Amazon 不会将 Amazon Snowball Edge 设备运往邮政信箱。

## 承运商

在创建订购 Snow Family 设备的任务时，您需要提供您想要将 Amazon Snowball Edge 设备配送到的地址。为您所在区域提供服务的承运商将负责将 Amazon Snowball Edge 设备从 Amazon 发运给您并为您将设备运回 Amazon。每次运输 Amazon Snowball Edge 设备时，您都会获得一个追踪编号。您可以在 [Amazon Snow 系列管理控制台](#) 的作业控制面板上，或者通过使用针对作业管理 API 进行的 API 调用查找每个作业的跟踪编号以及指向跟踪网站的链接。在中国，运营商是顺丰速运。

## 基于区域的运输限制

在创建订购 Snow Family 设备的任务之前，您应该使用存放您 Amazon Web Services 区域的 Amazon S3 数据的控制台登录控制台。适用一些运输限制，如下所示：

- 我们不提供跨区域的 Amazon Snowball Edge 设备送货服务。

### Note

Amazon 不会将 Amazon Snowball Edge 设备运往邮政信箱。

# 入门

使用 Amazon Snowball Edge 设备，在可能无法连接互联网的地方，您可以经济实惠地访问 Amazon Web Services 云本地的存储和计算能力。您也可以在本本地数据中心和 Amazon Simple Storage Service ( Amazon S3 ) 之间传输数百 TB 或 PB 的数据。

在下文中，您可以找到有关在 Amazon Snow 系列管理控制台中创建和完成第一个 Amazon Snowball Edge 设备作业的一般性说明。该控制台提供最常用的工作流，这些工作流分成了若干类型的作业。您可以在本文档的稍后章节中找到有关 Amazon Snowball Edge 设备的特定组件的更多信息。有关服务的整体概述，请参阅[Amazon Snowball Edge 的工作原理](#)。

入门练习假设您使用创建任务，使用解锁和管理 Amazon Snowball Edge 设备，使用 Amazon S3 接口读取和写入数据。Amazon Snow 系列管理控制台 Amazon OpsHub for Snow Family 如果您想通过适用于要创建的作业选项以编程方式创建作业，则可以使用作业管理 API。有关更多信息，请参阅[Amazon Snowball API 参考](#)。

在开始之前，您必须在 Amazon Identity and Access Management (IAM) 中创建一个 Amazon Web Services 账户 和一个管理员用户。有关信息，请参阅 [设置 Amazon Snowball Edge Amazon 访问权限](#)。

## 主题

- [创建订购 Snow Family 设备的任务](#)
- [通过取消工作 Amazon Snow 系列管理控制台](#)
- [接收 Snowball Edge](#)
- [连接到您的本地网络](#)
- [获取访问 Snow Family 设备的凭证](#)
- [下载并安装 Snowball Edge 客户端](#)
- [解锁 Snow Family 设备](#)
- [设置本地用户](#)
- [重启 Snow 系列设备](#)
- [关闭 Snowball Edge](#)
- [寄回 Snowball Edge 设备](#)
- [Snow 系列设备的退回运输](#)

- [监控导入状态](#)
- [在控制台上获取作业完成报告和日志](#)

## 创建订购 Snow Family 设备的任务

要订购 Snow Family 设备，您需要在中创建订购 Snow Family 设备的任务 Amazon Snow 系列管理控制台。工作是一个术语，Amazon 用于描述客户使用 Snow Family 设备的生命周期。任务从您订购设备时开始，在 Amazon 准备设备并将其运送给您并使用时继续，然后在您退回设备后 Amazon 接收和处理设备后完成。作业按类型分类：导出、导入以及本地计算和存储。有关更多信息，请参阅[了解 Amazon Snowball Edge](#) 作业。

创建订购设备的任务后，您可以使用查看任务状态并监控您订购的设备在 Amazon 准备发货给您以及设备退回后的进度。Amazon Snow 系列管理控制台 有关更多信息，请参阅 [Job 状态](#)。设备返回并由处理后 Amazon，您可以访问任务完成报告并通过进行日志 Amazon Snow 系列管理控制台。有关更多信息，请参阅在[控制台上获取任务完成报告和日志](#)。

您也可以使用作业管理 API 创建和管理作业。有关更多信息，请参阅 [Amazon Snowball API 参考](#)。

### 主题

- [第 1 步：选择作业类型](#)
- [第 2 步：选择计算和存储选项](#)
- [第 3 步：选择您的特征和选项](#)
- [第 4 步：选择安全、运输和通知偏好](#)
- [第 5 步：查看作业摘要并创建作业](#)
- [下载 Amazon OpsHub](#)

## 第 1 步：选择作业类型

创建作业的第一步是确定所需的作业类型，然后使用 Amazon Snow 系列管理控制台开始对其进行规划。

要选择您的作业类型，请执行以下操作

1. 登录 Amazon Web Services Management Console，然后打开[Amazon Snow 系列管理控制台](#)。如果这是你第一次在这方面创建工作 Amazon Web Services 区域，你会看到 Sno Amazon w Family 页面。否则，您将看到现有作业的列表。



2. 如果这是你的第一份工作，请选择订购 S Amazon now Family 设备。如果您期望多个作业迁移超过 500 TB 的数据，请选择创建大于 500 TB 的大型数据迁移计划。否则，请在左侧导航栏中选择创建作业。选择下一步，打开规划您的作业页面。
3. 在作业名称部分，在作业名称框中为您的作业提供一个名称。
4. 根据您的需求，选择以下作业类型之一：
  - 导入到亚马逊 S3 — 选择此选项可为您 Amazon 配送一台空的 Snowball Edge 设备。将设备连接到本地网络并运行 Snowball Edge 客户端。您可以使用 NFS 共享或 S3 适配器将数据复制到设备上，然后将其运回设备 Amazon，然后将数据上传到 Amazon。
  - 从 Amazon S3 导出：选择此选项可将数据从 Amazon S3 存储桶导出到您的设备。Amazon 会在设备上加载您的数据并将其运输给您。将设备连接到本地网络并运行 Snowball Edge 客户端。您可以将数据从设备复制到服务器。完成后，将设备运送到设备上 Amazon，您的数据就会从设备中删除。
  - 仅限本地计算和存储：无需传输数据即可在设备上执行计算和存储工作负载。

### Choose a job type

**Import into Amazon S3** [Info](#)  
AWS will ship an empty device to you for storage and compute workloads. You'll transfer your data onto it, and ship it back. After AWS gets it, your data will be moved.

**Export from Amazon S3** [Info](#)  
Choose what data you want to export from your S3 buckets for storage and compute workloads. AWS will load that data onto a device and ship it to you. When you're done ship the device back for erasing.

**Local compute and storage only** [Info](#)  
Perform local compute and storage workloads without transferring data. You can order multiple devices in a cluster for increased durability and storage capacity. Includes rugged and rack-mountable devices.

5. 选择下一步以继续。

## 第 2 步：选择计算和存储选项

选择您 Snow 系列设备的硬件规格、要包含的与 Amazon EC2 兼容的实例、数据的存储方式以及定价。

## 选择设备的计算和存储选项

1. 在 Snow 设备部分，选择要预定的 Snow 系列设备。

### Note

某些 Snow Family 设备可能不可用，具体取决于 Amazon Web Services 区域 您订购的设备和所选的工作类型。

The screenshot shows the 'Choose your Snow device' interface. At the top, it says 'recommends Snowcone for data transfer jobs up to 24TB using up to 3 Snowcone devices.' Below this, there are five device options, each with a radio button and a list of specifications:

Device Name	Storage (HDD)	Memory	Storage (SSD)	Compute
Snowcone	8 TB	4 GB	-	2 vCPUs
Snowcone SSD	-	4 GB	14 TB	2 vCPUs
Snowball Edge Storage Optimized	80 TB	32 GB	-	24 vCPUs
Snowball Edge Compute Optimized	39.5 TB	208 GB	7.68 TB	52 vCPUs
Snowball Edge Compute Optimized with GPU	39.5 TB	208 GB	7.68 TB	52 vCPUs, GPU

2. 在选择您的定价选项部分，从选择您的定价选项菜单中，选择适用于此作业的定价类型。如果您选择 1 年或 3 年承诺预先定价，请在自动续订中选择打开从而在当前期间结束时自动续订定价，或者选择关闭从而在当前期间结束时不自动续订定价。有关 Snowball Edge 设备长期定价选项的更多信息，请参阅本指南中的 [Snowball Edge 设备的长期定价](#)。有关您的设备定价 Amazon Web Services 区域，请参阅 [Amazon Snowball 定价](#)。
3. 在选择存储类型部分，根据需要进行选择：
  - S3 Adapter：使用 S3 Adapter，利用 Amazon S3 REST API 操作以编程方式将数据传输到 Snow 系列设备并从中传输数据。
  - 与 Amazon S3 兼容的存储：使用与 Amazon S3 兼容的存储，在单个 Snowball Edge 设备或多个设备集群中部署与 S3 兼容且持久、可扩展的对象存储。
  - 基于 NFS 的数据传输：使用基于网络文件系统 (NFS) 的数据传输将文件从您的计算机拖放到 Snow 系列设备上的 Amazon S3 存储桶中。

**⚠ Warning**

基于 NFS 的数据传输不支持 S3 Adapter。如果继续进行基于 NFS 的数据传输，则必须挂载 NFS 共享才能传输对象。使用传输对象将失败。Amazon CLI 有关更多信息，请参阅《Amazon Snowball 边缘开发者指南》中的“[使用 NFS 进行离线数据传输](#)”。

**ℹ Note**

可用的存储类型选项取决于您选择的作业类型和 Snow 设备。

4.

如果您选择 S3 Adapter 作为存储类型，或者选择了支持块存储的设备，请执行以下操作来选择要包含在设备上的一个或多个 S3 存储桶：

- 在选择您的 S3 存储桶部分，执行以下一项或多项操作来选择一个或多个 S3 存储桶：
  - 在 S3 存储桶名称列表中，选择您想要使用的 S3 存储桶。
  - 在搜索项目字段中，输入全部或部分存储桶名称来筛选条目中的可用存储桶列表，然后选择存储桶。
  - 选择创建新的 S3 存储桶来创建新 S3 存储桶。新的存储桶名称将显示在存储桶名称列表中，选择该存储桶。

您可包含一个或多个 S3 存储桶。这些存储桶将在您的设备上显示为本地 S3 存储桶。

### Select your S3 buckets [Info](#)

The S3 buckets you select will appear as directories on your device. Data stored in these buckets on the device will not be transferred to S3 on return.

[Create a new S3 bucket](#)

<input type="checkbox"/>	S3 bucket name	Date created
<input type="checkbox"/>	my-gobally-unique-bucket-name	3/15/2023, 5:20:20 PM EDT
<input type="checkbox"/>	do-not-delete-gatedgarden-audit-669419309129	3/11/2023, 5:13:13 PM EST

5. 如果您选择了与 Amazon S3 兼容的存储作为存储类型，请在 S3 存储容量部分执行以下操作：
  - a. 选择在单个设备或设备集群上的 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储。请参阅本指南中的[使用 Amazon Snowball Edge 集群](#)。
  - b. 选择要在 Snow 系列设备上用于与 Amazon S3 兼容的存储的设备存储量。

**Note**

在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储时，您可以在收到设备后管理和创建 Amazon S3 存储桶，因此您无需在预定时进行选择。请参阅本指南中的[Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

**S3 storage capacity**

Select device type

Single device

Cluster

Select storage amount

2.5 TB

Single device


Block storage: 41 TB

6. 如果您选择基于 NFS 的数据传输作为存储类型，请在选择您的 S3 存储桶部分中，执行以下一项或多项操作来选择一个或多个 S3 存储桶：
  - a. 在 S3 存储桶名称列表中，选择您想要使用的 S3 存储桶。
  - b. 在搜索项目字段中，输入全部或部分存储桶名称来筛选条目中的可用存储桶列表，然后选择存储桶。
  - c. 选择创建新的 S3 存储桶来创建新 S3 存储桶。新的存储桶名称将显示在存储桶名称列表中，选择该存储桶。
  - d. 选择要用于 NFS 数据传输的 S3 存储桶后，请再选择一个 S3 存储桶用作 AMI 的块存储。查看选择[S3 存储桶](#)的步骤。

您可包含一个或多个 S3 存储桶。这些存储桶将在您的设备上显示为本地 S3 存储桶。

### Choose your NFS storage

These S3 buckets will appear on directories on your device. You can transfer data onto these buckets using NFS.

 Only data stored in these directories will be ingested to your S3 buckets in the cloud.

The NFS storage limit is 80 TB

[Create a new S3 bucket](#)

<input type="checkbox"/>	S3 bucket name	Date created
<input type="checkbox"/>	this-unique-bucket-name	6/14/2023, 12:20:08 PM EDT

7. 在使用与 EC2 兼容的实例进行计算 - 可选部分中，从您的账户中选择要包含在设备上的与 Amazon EC2 兼容的 AMI。或者在搜索字段中，输入 AMI 的全部或部分名称来筛选条目中的可用 AMI 列表，然后选择 AMI。

有关更多信息，请参阅本指南中的[在预定设备时添加 AMI](#)。

此特征会产生额外费用。有关更多信息，请参阅[Amazon Snowball Edge 定价](#)。

8. 选择下一步按钮。

## 第 3 步：选择您的特征和选项

选择要包含在 Sno Amazon w Family 设备任务中的功能和选项，包括 Amazon EKS Anywhere for Snow、Amazon IoT Greengrass 实例和远程设备管理功能。

要选择您的特征和选项，请执行以下操作

1. 在亚马逊 EKS Anywhere on Sno Amazon w 部分中，要在 Sno Amazon w 上包含亚马逊 EKS Anywhere，请选择“在 Sno w 上包含亚马逊 EKS Anywhere”，然后执行以下操作。

### Note

我们建议您使用亚马逊 EKS Anywhere 支持的最新可用的 Kubernetes 版本创建 Kubernetes 集群。有关更多信息，请参阅[Amazon EKS-Anywhere 版本控制](#)。如果您的应用程序需要特定版本的 Kubernetes，请使用亚马逊 EKS 提供的标准或扩展支持的任何版本的 Kubernetes。在规划部署生命周期时，请考虑 Kubernetes 版本的发布和支持日

期。这将帮助您避免可能失去对您打算使用的 Kubernetes 版本的支持。有关更多信息，请参阅 [Amazon EKS Kubernetes](#) 发布日历。

- a. 在构建您自己的 AMI 部分，选择您为 Amazon EKS Anywhere 构建的 AMI。请参阅 [在订购适用于亚马逊 EKS 的 Snowball Edge 设备之前需要完成的操作 Amazon Anywhere on Snow Amazon](#)。
  - b. 在高可用性部分，要在多台 Snowball Edge 设备上运行 Amazon EKS Anywhere 集群，请选择要包含在订单中的设备数量。
2. 在 Snow 部分中，要包含适用于物联网工作负载的经过验证的 AMI，请选择在我的 Snow 设备上安装 Amazon IoT Greengrass 经过验证的 AMI。Amazon IoT Greengrass
  3. 要启用通过 Amazon OpsHub 或 Snowball Edge Client 远程管理您的 Snow Family 设备，请选择使用或 Sn Amazon OpsHub owball 客户端远程管理您的 Snow 设备。
  4. 选择下一步按钮。

## 第 4 步：选择安全、运输和通知偏好

### 主题

- [选择安全偏好](#)
- [选择您的运输偏好](#)
- [选择您的通知偏好](#)

### 选择安全偏好

设置安全性会为 Amazon Snow 系列设备作业添加权限和加密设置，从而帮助在运输过程中保护您的数据。

要为您的作业设置安全性，请执行以下操作

1. 在加密部分，选择要使用的 KMS 密钥。
  - 如果要使用默认 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 密钥，请选择 Amazon/importexport (默认)。这是在未定义其他密钥时保护您的导入和导出作业的默认密钥。
  - 如果您想提供自己的 Amazon KMS 密钥，请选择输入密钥 ARN，在密钥 ARN 框中提供亚马逊资源名称 (ARN)，然后选择使用此 K M S 密钥。密钥 ARN 将添加到列表中。

2. 在选择服务访问类型部分中，执行以下操作之一：
  - 选择 Snow 控制台将创建并使用服务相关角色代表您访问 Amazon 资源。授予 Snow Amazon w Family 代表你使用亚马逊 S3 和亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) Service 的权限。该角色向 Snow 服务授予 Amazon 安全令牌服务 (Amazon STS) AssumeRole 信任
  - 选择添加要使用的现有服务角色，指定所需的角色 ARN，也可以使用默认角色。
3. 选择下一步。

## 选择您的运输偏好

接收和退回 Snow 系列设备需要来回运输设备，因此提供准确的运输信息非常重要。

要提供运输详细信息，请执行以下操作

1. 在送货地址部分，选择一个现有地址或添加一个新地址。
  - 如果您选择使用最近地址，则会显示存档的地址。从列表中仔细选择所需的地址。
  - 如果您选择添加新地址，请提供所需的地址信息。Amazon Snow 系列管理控制台 保存您的新配送信息。

### Note

您在地址中提供的国家/地区必须与设备的目的地国家/地区相匹配，并且必须在该国家/地区有效。

2. 在送货速度部分，为作业选择送货速度。此速度显示设备在目的地之间运输的速度，并不能反映设备在当天日期之后多久送达。您可以选择的送货速度如下：
  - 一日送达 ( 1 个工作日 )
  - 两日送达 ( 2 个工作日 )
  - 请参阅[承运商](#)。

## 选择您的通知偏好

通知会让你了解你的 Snow Amazon w Family 设备任务的最新状态。您可以创建一个 SNS 主题，并在作业状态更改时收到来自 Amazon Simple Notification Service ( Amazon SNS ) 的电子邮件。



## 要设置通知，请执行以下操作

- 在设置通知部分中，执行以下操作之一：
  - 如果您想使用现有 SNS 主题，请选择使用现有 SNS 主题，然后从列表中选择主题 Amazon 资源名称 ( ARN )。
  - 如果您想创建新的 SNS 主题，请选择创建新的 SNS 主题。输入主题的名称并提供电子邮件地址。

通知将与以下作业状态之一有关：

- 作业已创建
- 正在准备设备
- 正在准备发运
- 运送给您的途中
- 已交付给您
- 正在运往 Amazon
- 位于分拣机构
- 在 Amazon
- 正在导入
- 已完成
- 已取消

有关任务状态变更通知和加密 SNS 主题的更多信息，请参阅本指南中的 [Snow Family 设备通知](#)。

选择下一步。

## 第 5 步：查看作业摘要并创建作业

在您为 Snow Family 设备任务提供所有必要信息后，请查看该任务并创建它。创建任务后，Amazon 将开始准备 Snow Family 设备以便发货给您。

作业受特定国家/地区出口管制法的约束，可能需要出口许可证。美国的出口和再出口法律也适用。禁止出现违反该国家/地区以及美国的法律和法规的行为。



1. 在作业摘要页面中，在创建作业之前，请查看所有部分。如果需要更改，请选择相应部分的编辑，然后对信息进行编辑。
2. 检查和编辑完成后，请选择创建作业。

#### Note

在您创建了订购 Snow Family 设备的任务后，您可以在该设备处于 Job 已创建状态时取消该任务，而不会产生任何费用。有关更多信息，请参阅[通过取消作业。Amazon Snow 系列管理控制台](#)

创建作业后，您可以在作业状态部分查看作业的状态。有关作业状态的详细信息，请参阅 [Job Statuses](#)。

## 下载 Amazon OpsHub

Snow Family 设备提供了一个用户友好的工具 Amazon OpsHub for Snow Family，你可以用它来管理你的设备和本地设备 Amazon Web Services。

在客户端计算机上 Amazon OpsHub 安装后，您可以执行以下任务：

- 解锁和配置单个设备或集群设备
- 传输文件
- 启动和管理在 Snow 系列设备上运行的实例。

有关更多信息，请参阅[Amazon OpsHub for Snow Family 使用管理设备](#)。


要下载并安装 Amazon OpsHub for Snow Family

1. 在[Amazon Snowball 资源](#)中，单击 Amazon OpsHub。在带有下载链接的 Amazon OpsHub 部分中，选择要 Amazon OpsHub 为您的操作系统安装的相应下载链接。
2. 在 Amazon OpsHub 部分中，为您的操作系统选择下载，然后按照安装步骤进行操作。完成后，选择下一步。


## 通过取消工作 Amazon Snow 系列管理控制台

创建订购 Snow Family 设备的任务后，您可以通过取消该任务 Amazon Snow 系列管理控制台。如果您取消任务，您将无法收到您订购的设备。只有在任务状态为 Job 已创建时，您才能取消任务。任务超过此状态后，您无法取消该作业。有关更多信息，请参阅 [Job 状态](#)。

1. 登录 [Amazon Snow 系列管理控制台](#)。
2. 选择要取消的任务。
3. 选择操作。从出现的菜单中选择“取消作业”。

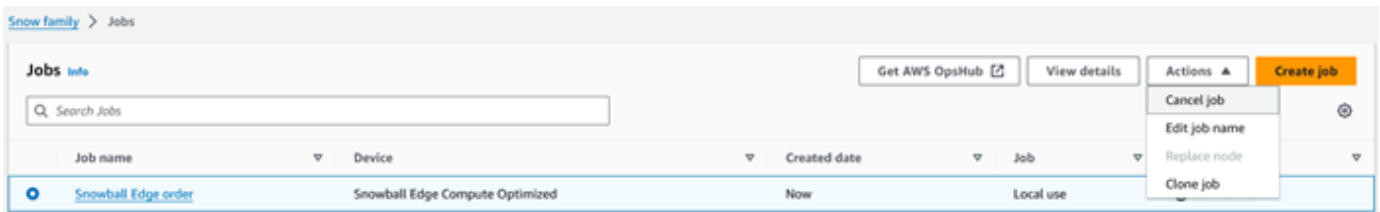

4. 将出现“取消作业”窗口。要确认取消任务，请输入 **job name** 并选择取消作业。在作业列表中，“已取消”显示在“状态”列中。

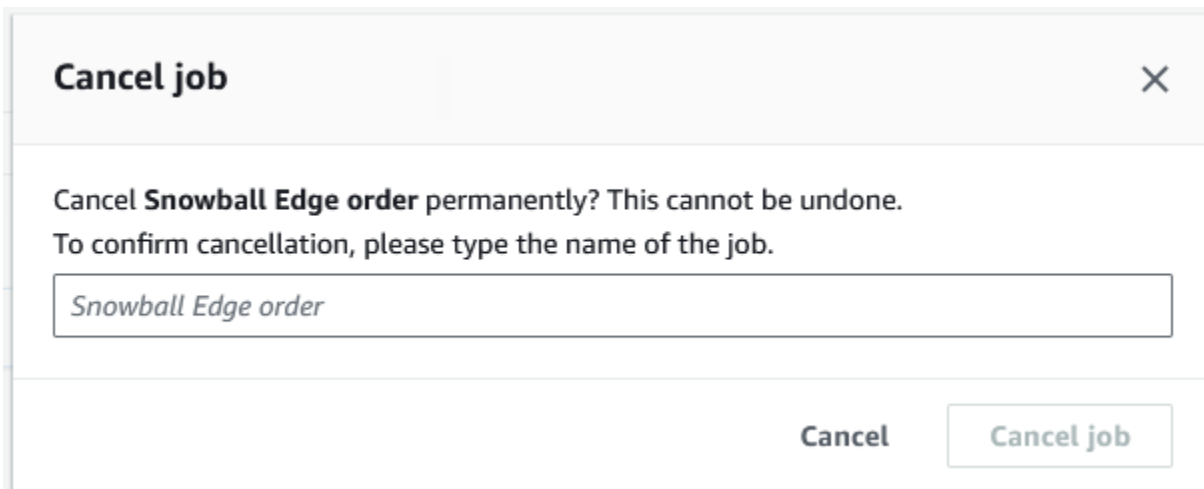

## 接收 Snowball Edge

当你收到 Amazon Snowball Edge 设备时，你可能会注意到它不是装在盒子里的。设备自身就是坚固的运输容器。设备首次抵达时，请检查它是否有损坏或明显破损。如果您注意到设备有任何可疑之处，请不要将其连接到您的内部网络，而是与 [Amazon Web Services Support](#) 联系，通知他们设备有问题，以便可以向您运输新的设备。

**⚠ Important**

该 Amazon Snowball Edge 设备是您的财产 Amazon。篡改 Amazon Snowball Edge 设备违反了 Amazon 可接受使用政策。有关更多信息，请参阅 [Amazon 可接受的使用策略](#)。

您收到的设备将与以下图片中所示设备类似。



如果您已经准备好将设备连接到内部网络，请查看下一部分。

下一步：[连接到您的本地网络](#)

## 连接到您的本地网络

使用以下步骤将 Amazon Snowball Edge 设备连接到本地网络。该设备无需连接到 Internet。设备具有三个门：前门、后门和顶门。

将设备连接到您的网络

1. 打开前门和后门并将它们滑入设备的门槽内。通过执行以上操作，您可以使用嵌入在设备前端的 LCD 显示屏的触摸屏以及设备后端的电源和网络端口。

### Note

使用 Snowball Edge 设备时，请勿关闭前门和后门。将门敞开可以利用空气冷却设备。在使用设备时关闭门可能会导致设备因防止过热而关机。

2. 打开顶门并从线缆凹槽内取出提供的电源线，然后为设备接上电源。
3. 从 RJ45、SFP+ 或 QSFP+ 网络线缆中选择一个，然后将设备接入您的网络。网络端口位于设备的背面。
4. 按下 LCD 显示屏上方的电源按钮打开 Amazon Snowball Edge 设备电源。
5. 当设备准备就绪时，LCD 显示屏会显示一个简短视频，同时设备将准备启动。约 10 分钟后，设备将做好解锁准备。
6. （可选）通过在 LCD 显示屏上选择连接，可更改默认网络设置。

您可以将 IP 地址更改为使用以下过程提供的其他静态地址。

要对启动问题进行故障排除，请参阅[对启动问题进行故障排除](#)。

更改 Amazon Snowball Edge 设备的 IP 地址

1. 在 LCD 显示屏上，选择连接。

将显示一个屏幕，显示 Amazon Snowball Edge 设备的当前网络设置。下拉框下方的 IP 地址会自动更新，以反映 Amazon Snowball Edge 设备请求的 DHCP 地址。

2. （可选）将 IP 地址更改为静态 IP 地址。您也可以保持不变。

设备现已连接到您的网络。

### Important

为防止数据损坏，请勿在使用 Amazon Snowball Edge 设备时断开设备连接或更改其连接设置。

下一步：[获取访问 Snow Family 设备的凭证](#)

## 获取访问 Snow Family 设备的凭证

每项任务都有一组证书，您必须从 Amazon Snow 系列管理控制台 或任务管理 API 中获取这些凭证，才能对您对 Snow Family 设备的访问权限进行身份验证。这些凭证是加密的清单文件和相关的解锁码。清单文件包含有关作业及其关联的权限的重要信息。

### Note

在设备运送给您之后，您将获得凭证。您可以在 Amazon Snow 系列管理控制台中查看您的工作状态。有关更多信息，请参阅[作业状态](#)。

### 使用控制台获取凭证

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开[Amazon Snow 系列管理控制台](#)。
2. 在控制台上，搜索表中的特定作业以下载作业清单，然后选择该作业。
3. 展开 Job 状态窗格，然后选择查看任务详情。
4. 在显示的详细信息窗格中，展开凭证，然后执行以下操作：
  - 记下解锁码（包括连字符），因为您需要提供所有 29 个字符才能解锁设备。
  - 在对话框中选择下载清单，然后按照说明将作业清单文件下载到您的计算机上。清单文件名包括您的作业 ID。

### Note

我们建议您不要将解锁码副本保存在计算机中与该任务清单相同的位置。有关更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 设备的最佳实践](#)。

现在您已经有了凭据，下一步是下载用于解锁设备的 Snowball Edge 客户端。Amazon Snowball Edge

下一步：[下载并安装 Snowball Edge 客户端](#)

## 下载并安装 Snowball Edge 客户端

Snowball Edge 客户端是你用来解锁设备的工具。Amazon Snowball Edge 我们建议您使用该 Amazon OpsHub for Snow Family 应用程序。有关说明，请参阅[Amazon OpsHub for Snow Family 使用管理设备](#)。

您可以从 [Amazon Snowball 资源](#) 页面下载 Snowball Edge 客户端并将其安装到您所拥有的功能强大的工作站上。

下一步：[解锁 Snow Family 设备](#)

## 解锁 Snow Family 设备

本节介绍如何使用 Snowball Edge CLI 解锁 Snow Family 设备。要使用 Amazon OpsHub 适用于 Snow Family 设备的图形用户界面 (GUI) 工具[解锁设备](#)，请参阅[解锁设备](#)。

在使用 Snow Family 设备传输数据或执行边缘计算任务之前，您需要解锁该设备。解锁设备时，您可以通过提供两种形式的凭据来验证您的访问权限：29 位数的解锁码和清单文件。解锁设备后，您可以进一步配置设备、将数据移入或移出设备、设置和使用兼容 Amazon EC2 的实例等。

在解锁设备之前，必须将设备接通电源和网络、开机并分配 IP 地址。请参阅[连接到您的本地网络](#) 您将需要以下有关 Snow Family 设备的信息：

- 下载并安装 Snowball Edge 客户端 有关更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端](#)。
- 从获取证书 Amazon Snow 系列管理控制台。对于一台或多台独立设备，每台 Snow Family 设备的解锁码和清单文件。对于 Snowball Edge 设备集群，该集群需要一个解锁代码和一个清单文件。有关下载凭证的更多信息，请参阅[获取访问 Snow Family 设备的凭证](#)。
- 打开每台设备的电源，然后将其连接到您的网络。有关更多信息，请参阅[连接到您的本地网络](#)。

### 使用 Snowball Edge 客户端解锁独立设备

1. 在 Amazon Snowball Edge 设备的 LCD 显示屏上的“连接”选项卡下找到 Amazon Snowball Edge 设备的 IP 地址。记下该 IP 地址。

2. 使用`unlock-device`命令使用 Snow Family 设备的 IP 地址和您的凭据对您对 Snow Family 设备的访问权限进行身份验证，如下所示。

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://ip-address-of-device --manifest-file /Path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code
```

设备显示以下消息，表示已成功解锁。

```
Your Snowball Edge device is unlocking. You may determine the unlock state of your device using the describe-device command. Your Snowball Edge device will be available for use when it is in the UNLOCKED state.
```

如果命令返回`connection refused`，请参见[解锁 Snow Family 设备疑难解锁](#)。

Example 指`unlock-device`挥权

在此示例中，设备的 IP 地址为`192.0.2.0`，清单文件名为`JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin`，29 个字符的解锁码为`12345-abcde-12345-ABCDE-12345`

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file /Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin / --unlock-code 12345-abcde-12345-ABCDE-12345
```

使用 Snowball Edge 客户端解锁一组 Snowball Edge 设备

1. 在每台设备的 LCD 显示屏上的“连接”选项卡下，找到集群中每 Amazon Snowball Edge 台设备的 IP 地址。记下 IP 地址。
2. 使用`snowballEdge unlock-cluster`命令使用集群中其中一台 Amazon Snowball Edge 设备的 IP 地址、您的凭据以及集群中所有设备的 IP 地址来验证您对设备集群的访问权限，如下所示。

```
snowballEdge unlock-cluster --endpoint https://ip-address-of-device --manifest-file Path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code --device-ip-
```



```
addresses ip-address-of-cluster-device-1 ip-address-of-cluster-device-2 ip-address-  
of-cluster-device-3
```

设备集群表示已成功解锁，并显示以下消息。

```
Your Snowball Edge Cluster is unlocking. You may determine the unlock state of your  
cluster using the describe-cluster command. Your Snowball Edge Cluster will be  
available for use when your Snowball Edge devices are in the UNLOCKED state.
```

如果命令返回 `connection refused`，请参见[解锁 Snow Family 设备疑难解锁](#)。

Example 指 `unlock-cluster` 挥权

在此示例中，对于由五台设备组成的集群，集群中其中一台设备的 IP 地址为 `192.0.2.0`，清单文件名为 `JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin`，29 个字符的解锁码为 `12345-abcde-12345-ABCDE-12345`

```
snowballEdge unlock-cluster --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file /  
Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin /  
  
--unlock-code 12345-abcde-12345-ABCDE-12345 --device-ip-addresses 192.0.2.0  
192.0.2.1 192.0.2.2 192.0.2.3 192.0.2.4
```

## 解锁 Snow Family 设备疑难解锁

如果 `unlock-device` 命令返回 `connection refused`，则可能是您输入了错误的命令语法，或者您的计算机或网络的配置可能使该命令无法到达 Snow 设备。采取以下措施来解决问题：

1. 确保命令输入正确。
  - a. 使用设备上的 LCD 屏幕验证命令中使用的 IP 地址是否正确。



- b. 确保命令中使用的清单文件路径正确，包括文件名。
  - c. [Amazon Snow 系列管理控制台](#) 使用验证命令中使用的解锁码是否正确。
2. 确保您使用的计算机与 Snow 设备位于同一个网络和子网中。
  3. 确保您使用的计算机和网络已配置为允许访问 Snow 设备。使用适用于您的操作系统的 ping 命令来确定计算机是否可以通过网络访问 Snow 设备。检查防病毒软件的配置、防火墙配置、虚拟专用网络 (VPN) 或计算机和网络的其他配置。

现在您可以开始使用 Snow Family 设备了。

下一步：[设置本地用户](#)

## 设置本地用户

以下是在您的 Amazon Snowball Edge 设备上设置本地管理员的步骤。

### 1. 检索您的根用户凭证

使用 `snowballEdge list-access-keys` 和 `snowballEdge get-secret-access-key` 获取本地凭证。有关更多信息，请参阅[获取凭证](#)。

### 2. 使用 `aws configure` 配置根用户凭证

提供 Amazon Access Key ID、Amazon Secret Access Key 和 Default region name。区域名称必须为 snow。（可选）提供一个 Default output format。有关配置的更多信息 Amazon CLI，请参阅 [《Amazon Command Line Interface 用户指南》 Amazon CLI 中的配置](#)。

### 3. 在设备上创建一个或多个本地用户

使用 `create-user` 命令将用户添加到您的设备。

```
aws iam create-user --endpoint endpointIPAddress:6078 --profile ProfileID --region  
snow --user-name UserName
```

根据业务需求添加用户后，您可以将 Amazon 根凭证存储在安全位置，并仅将其用于账户和服务管理任务。有关创建 IAM 用户的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[在您的 Amazon Web Services 账户中创建 IAM 用户](#)。

## 4. 为您的用户创建访问密钥

### Warning

此场景需要 IAM 用户具有编程访问权限和长期凭证，这会带来安全风险。为帮助减轻这种风险，我们建议仅向这些用户提供执行任务所需的权限，并在不再需要这些用户时将其移除。必要时可以更新访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [更新访问密钥](#)。

使用 `create-access-key` 命令为您的用户创建访问密钥。

```
aws iam create-access-key --endpoint endpointIPAddress:6078 --profile ProfileID --region snow --user-name UserName
```

将访问密钥信息保存到文件并分发给用户。

## 5. 创建访问策略

您可能希望不同的用户对设备上的功能具有不同级别的访问权限。以下示例创建一个名为 `s3-only-policy` 的策略文档并将其附加到用户。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
aws iam create-policy --endpoint endpointIPAddress:6078 --profile ProfileID --region snow --policy-name s3-only-policy --policy-document file://s3-only-policy
```

## 6. 将策略附加到您的用户

使用 `attach-user-policy` 可将仅 s3 策略 ( `s3-only-policy` ) 附加到用户。

```
aws iam attach-user-policy --endpoint endpointIPAddress:6078 --profile ProfileID
--region snow --user-name UserName --policy-arn arn:aws:iam::AccountID:policy/
POLICYNAME
```

有关在本地使用 IAM 的更多信息，请参阅 [在本地使用 IAM](#)。


下一步：[使用边 Amazon Snowball 缘设备](#)


## 重启 Snow 系列设备

在重启 Snow 系列设备之前，请确保将数据传输到设备的所有操作均已停止。


要使用电源按钮重启设备，请执行以下操作：

1. 与设备的所有通信均结束后，按下位于 LCD 屏幕上方的电源按钮即可关闭设备。关闭设备大约需要 20 秒。设备关闭时，LCD 屏幕会显示一条消息，指示设备正在关闭。

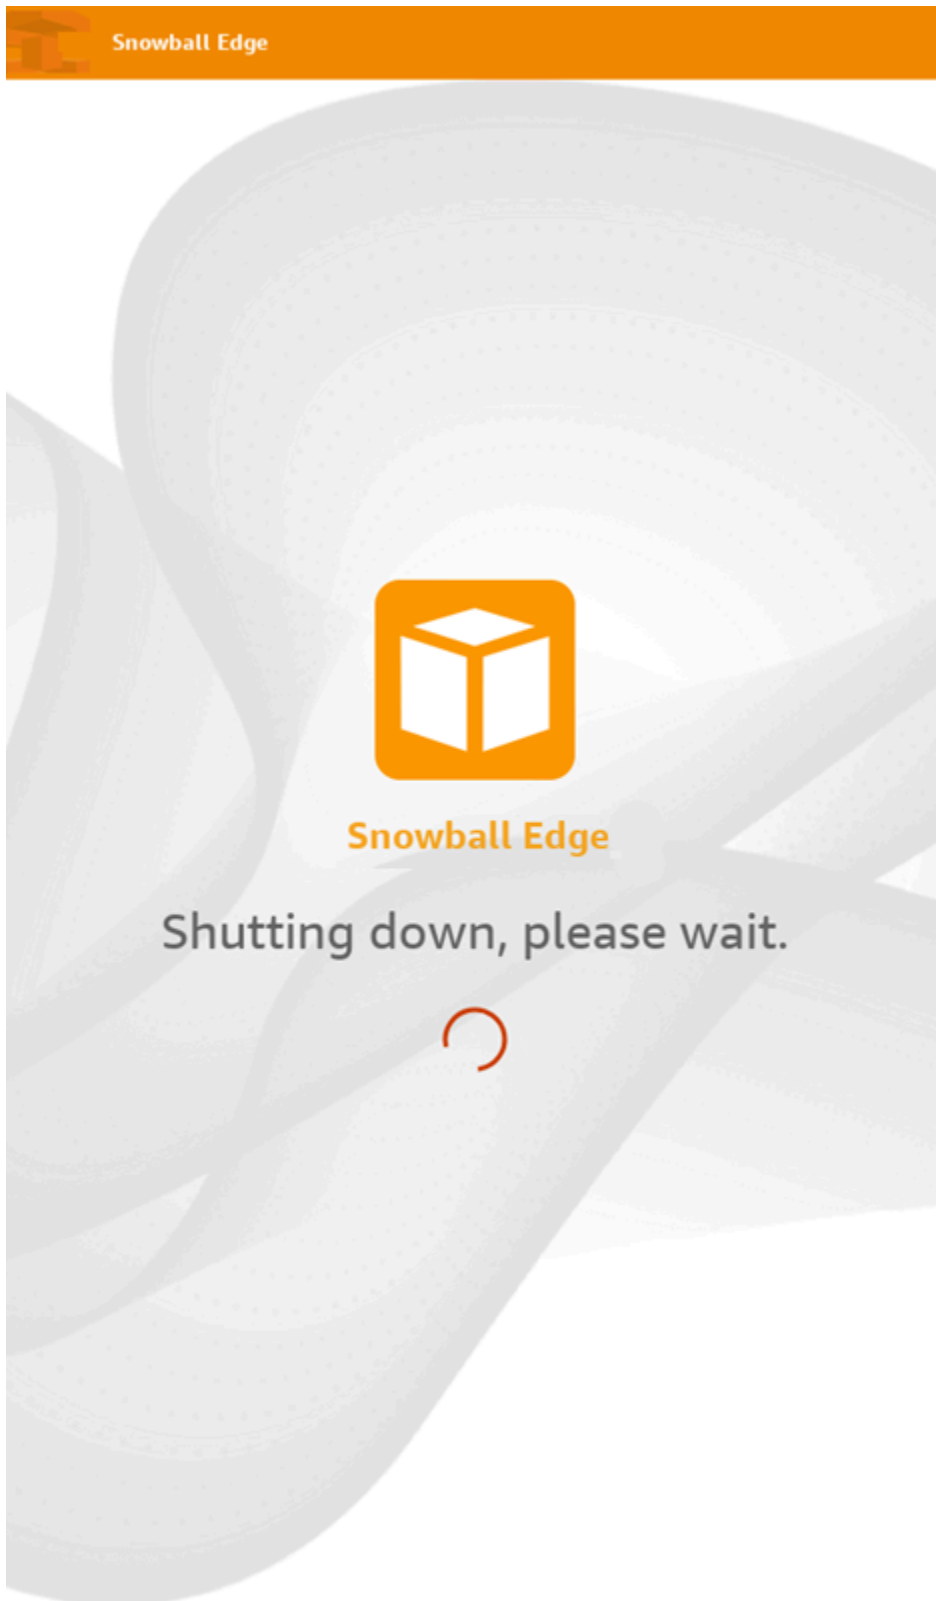

 Note

如果 LCD 屏幕在设备未实际关闭时显示关闭信息，请按下屏幕上的重启显示屏按钮使屏幕恢复正常运行。

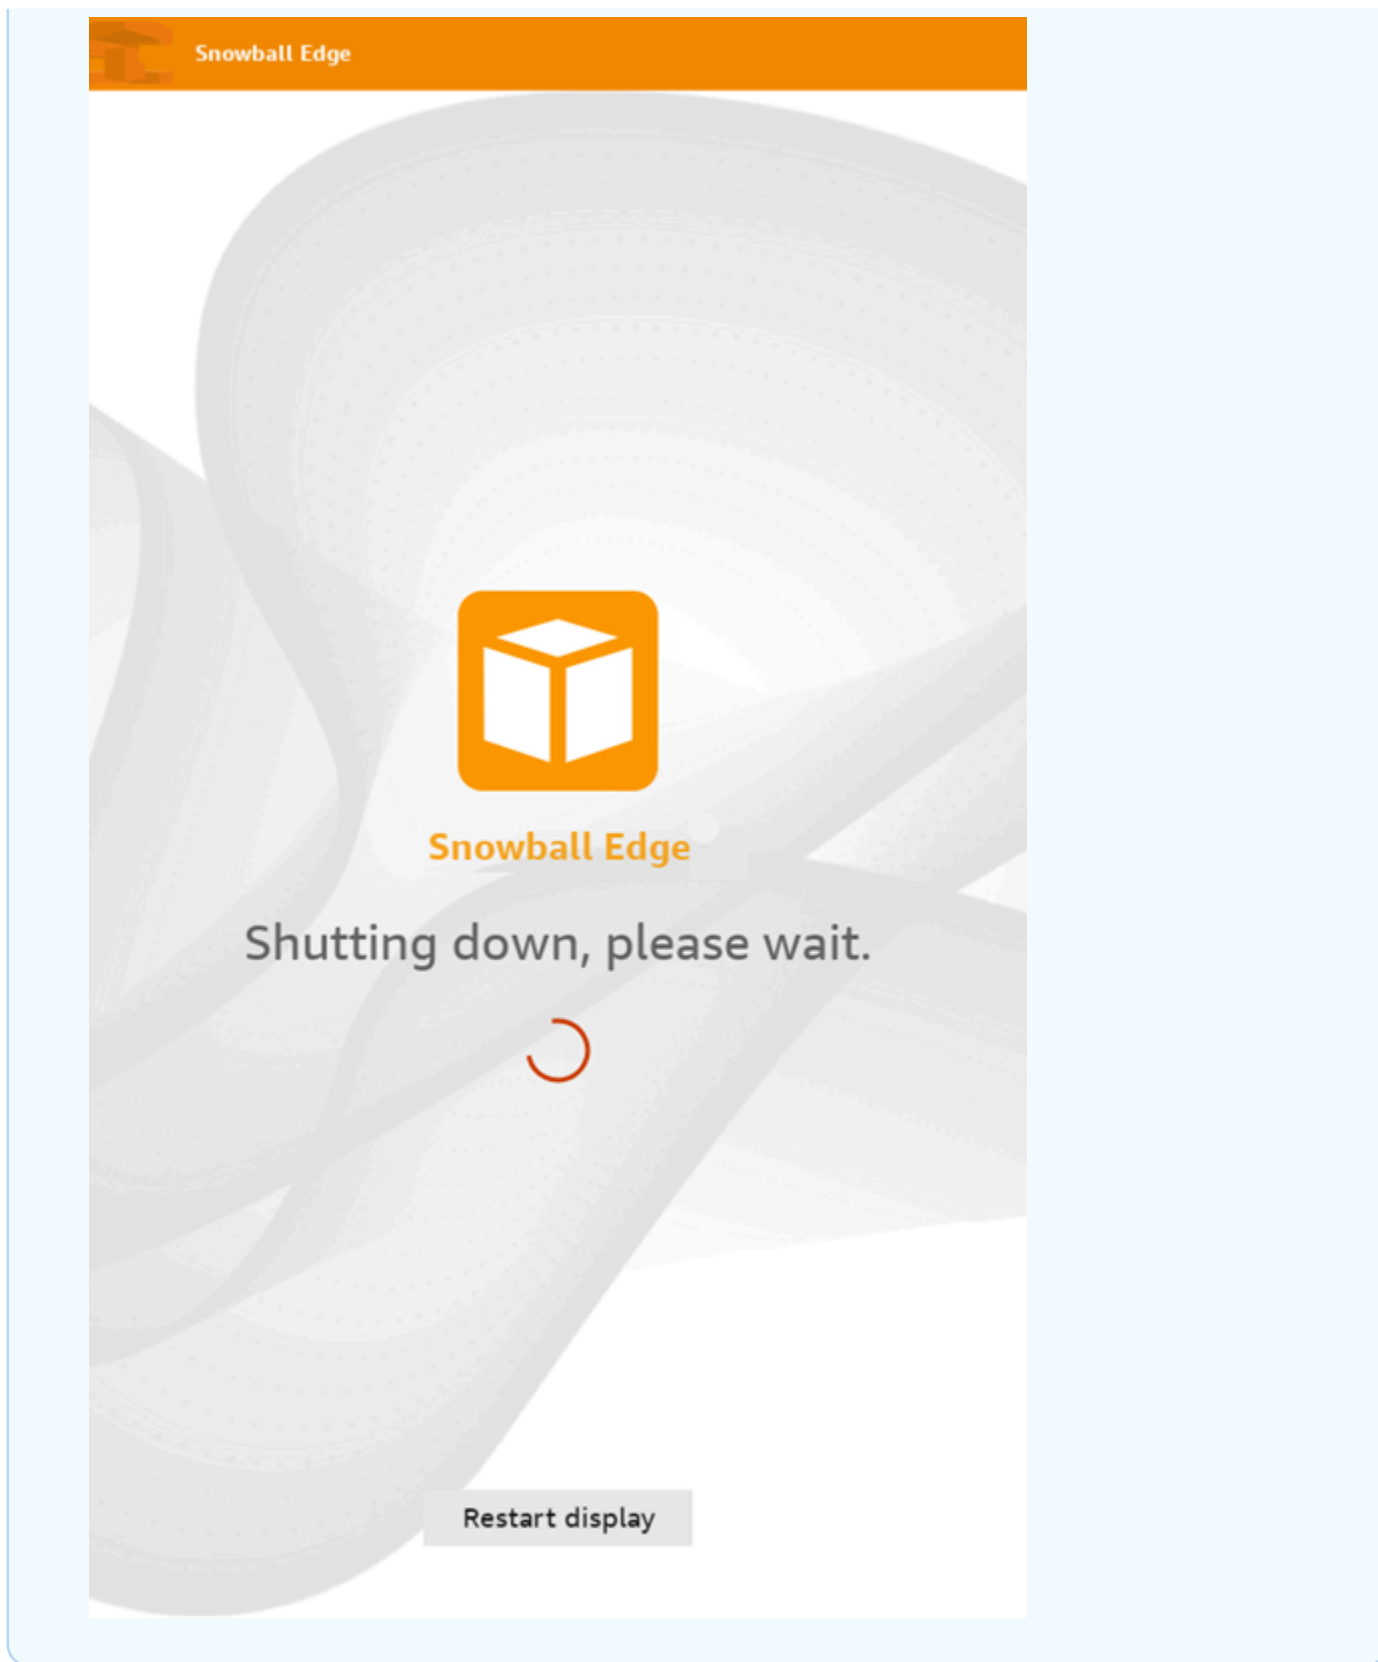

2. 按下电源按钮。当设备准备就绪时，LCD 显示屏会显示一个简短视频，同时设备将准备启动。约 10 分钟后，设备将做好解锁准备。

### 3. 解锁设备。请参阅 [解锁 Snow Family 设备](#)。

要使用 Snowball Edge 客户端重启设备，请执行以下操作：

1. 当与设备的所有通信都结束后，使用 `reboot-device` 命令重启设备。当设备准备就绪时，LCD 显示屏会显示一个简短视频，同时设备将准备启动。约 10 分钟后，设备将做好解锁准备。


```
snowballEdge reboot-device
```

2. 解锁设备。请参阅 [解锁 Snow Family 设备](#)。


## 关闭 Snowball Edge

将数据传输到设备后，请为 Amazon Snowball Edge 设备返程做好准备 Amazon。在继续下一步操作之前，请确保将数据传输到设备的所有操作均已停止。如果您使用 NFS 接口传输数据，请在关闭设备电源之前将其禁用。有关更多信息，请参阅[管理 NFS 接口](#)。


与设备的所有通信均结束后，按下位于 LCD 屏幕上方的电源按钮即可关闭设备。关闭设备大约需要 20 秒。设备关闭时，LCD 屏幕会显示一条消息，指示设备正在关闭。

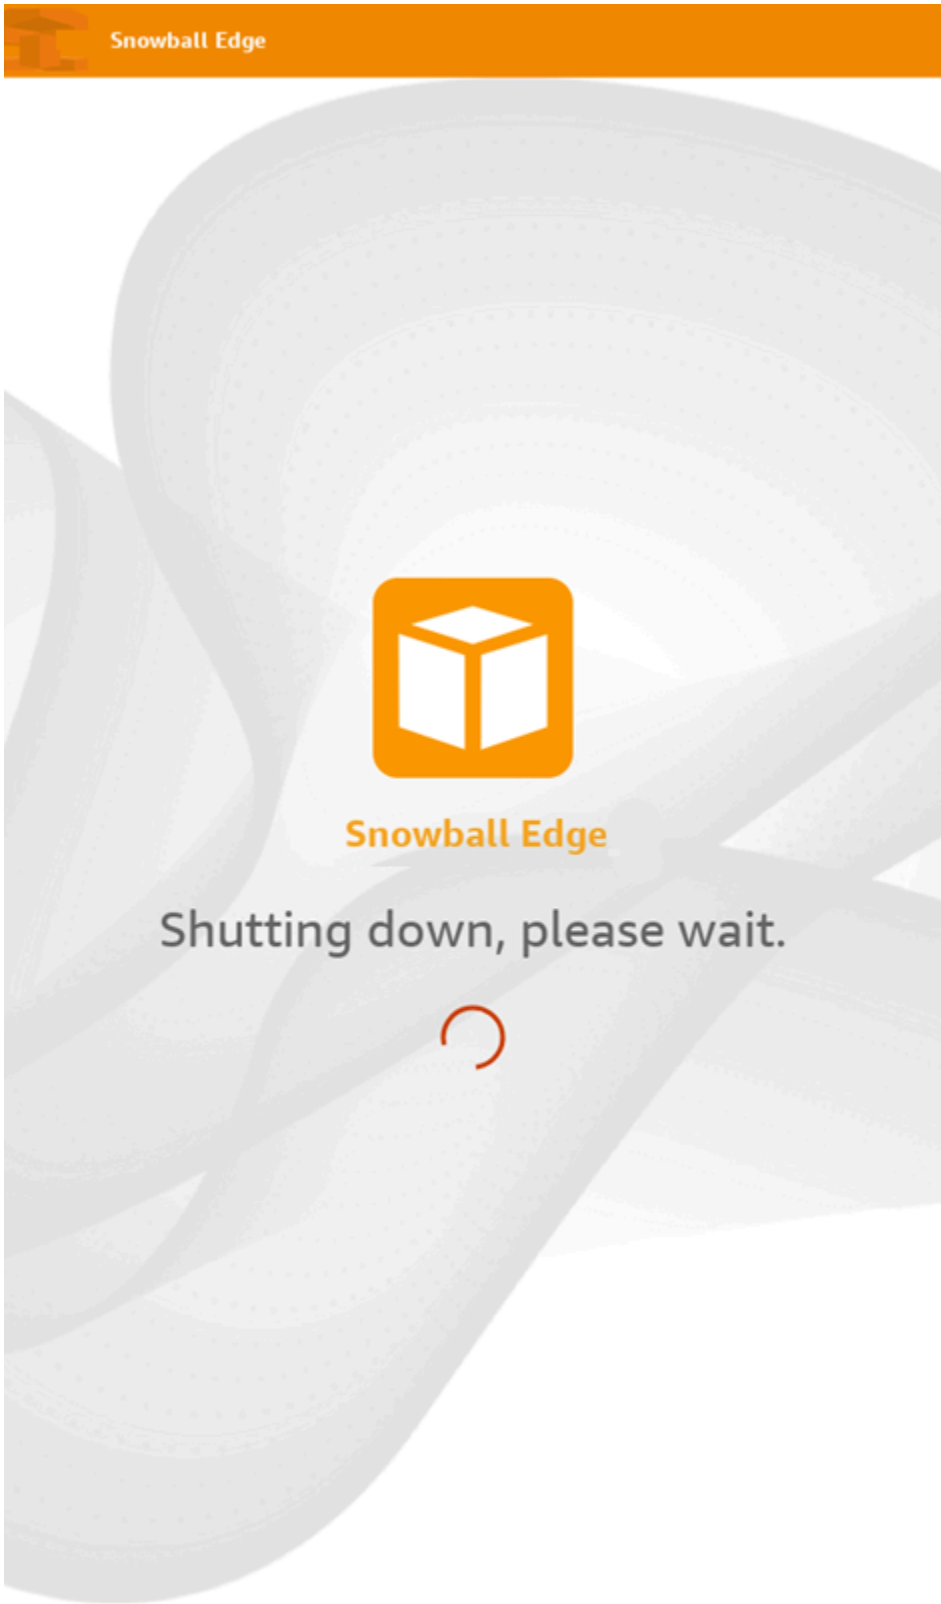



 Note

如果 LCD 屏幕在设备未实际关闭时显示关闭信息，请按下屏幕上的重启显示屏按钮使屏幕恢复正常运行。

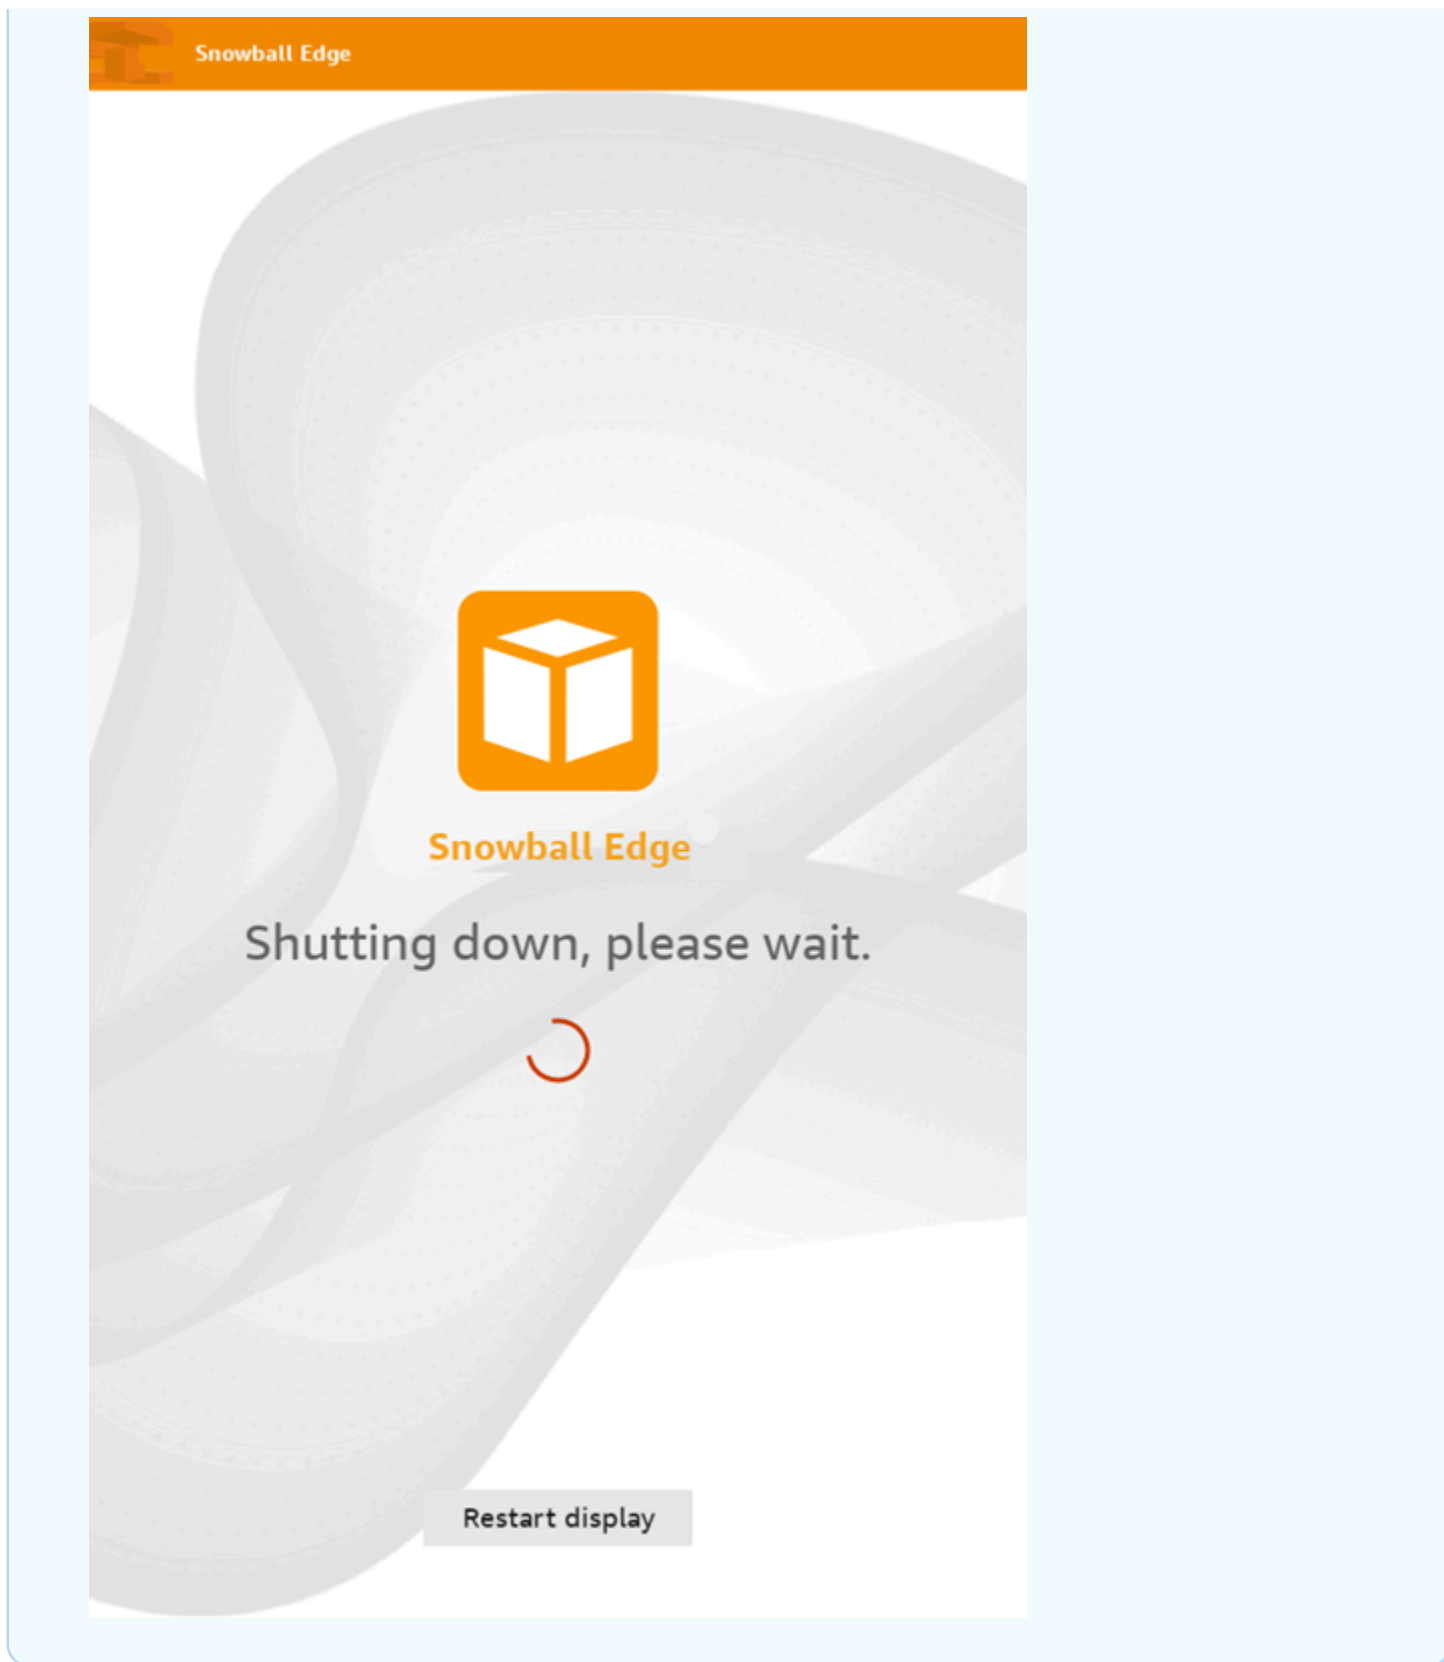

设备关闭后，送货信息将显示在电子墨水显示屏上。

下一步：[寄回 Snowball Edge 设备](#)

## 寄回 Snowball Edge 设备

电子墨水显示屏上的预付费配送信息包含 Amazon Snowball Edge 设备退货地址。有关通过哪家承运商寄回设备的信息，请参阅[承运商](#)。

### Note

退回 Snow 设备以导入 Amazon S3 后，在确保设备未被篡改且设备运行正常后，Amazon 将开始摄取数据。如果您不希望将设备上的数据摄取到目标 S3 存储桶，则可以请求取消 Snow 作业。如果您取消作业，我们将跳过数据传输，并按照既定流程安全地擦除设备。由于我们严格的监管链和操作程序，我们无法将包含您数据的设备存放在我们的设施中。

设备被运送到 Amazon 分拣设施并转发到 Amazon 数据中心。承运商会自动将您的作业的跟踪编号提供给 Amazon Snow 系列管理控制台。通过在控制台中查看作业状态详细信息或调用相应作业管理 API，您可以查看追踪编号以及指向承运商追踪网站的链接。

您可以通过设备 Amazon 处理来跟踪任务 Amazon Snow 系列管理控制台的状态变化。如果您在创建作业时选择了该选项，则可以使用 Amazon SNS 通知，也可以调用作业管理 API。有关此 API 的更多信息，请参阅《Amazon Snowball API 参考》<https://docs.amazonaws.cn/snowball/latest/api-reference/api-reference.html>。

最终状态值包括何时接收 Amazon Snowball Edge 设备 Amazon、何时开始导入数据以及何时完成作业。

## 为 Amazon Snowball Edge 设备做好发货准备

以下内容说明了如何准备 Amazon Snowball Edge 设备并将其运回去 Amazon。

为 Amazon Snowball Edge 设备做好发货准备

1. 拔掉电源线，并将其装在 Amazon Snowball Edge 设备顶部的线缆凹槽内。
2. 关闭 Amazon Snowball Edge 设备背面、顶部和正面的门。按压直到您听到并感觉其发出咔嗒声。

您无需将 Amazon Snowball Edge 设备装在容器中，因为设备本身就是坚固耐用的集装箱。设备关闭后，Amazon Snowball Edge 设备顶部的电子墨水显示屏会显示退回运输信息。

## 特定于作业类型的注意事项

### Important

导入数据时，在您成功地在流程结束时将数据导入到 Amazon S3 且您可以验证数据传输结果之前，请不要删除所传输数据的本地副本。

## Snow 系列设备的退回运输

Amazon Snowball Edge 设备从数据中心运送并交付到 Amazon 数据中心。设备电子墨水屏幕上的预付配送信息包括设备退货地址。Amazon Snowball Edge 退回的送货速度与您收到设备时的原始送货速度一致。您可以 Amazon Snow 系列管理控制台使用跟踪状态更改，并通过您所在地区的承运商追踪包裹的进度。

### Important

除非另有指示 Amazon，否则切勿在 Amazon Snowball Edge 设备上贴单独的运输标签。请务必使用 Amazon Snowball Edge 设备电子墨水显示屏上显示的配送信息。

## Amazon Snowball Edge 中国的设备拾音器

在中国地区，请记住以下信息，以便顺丰速运提货 Amazon Snowball Edge：

- 您可以直接通过顺丰速运安排取 Amazon Snowball Edge 件来安排顺丰快递取件。
- 电子墨水显示屏上的预付顺丰快递运输标签上包含退回 Amazon Snowball Edge 设备的正确地址。
- 该 Amazon Snowball Edge 设备将被运送到 Amazon 分拣设施并转发到 Amazon 数据中心。顺丰速运将自动报告您作业的跟踪编号。

### Important

除非本人另有指示 Amazon，否则切勿在 Amazon Snowball Edge 设备上贴单独的运输标签。请务必使用 Amazon Snowball Edge 设备电子墨水显示屏上显示的发货标签。

## 送货速度

各个国家/地区提供不同的送货速度。这些配送速度取决于您配送 Amazon Snowball Edge 设备的国家/地区。送货速度如下所示：

- 中国：在中国境内送货时，您可以使用标准送货速度。

## 监控导入状态

要在控制台中监控导入任务的 [Amazon Snow 系列管理控制台](#) 状态，请登录任务的创建 Amazon Web Services 区域 位置。从表中选择您要跟踪的作业，或者在表上方的搜索栏中按所选参数搜索作业。选择作业后，该作业的详细信息将显示在表中，并包括一栏用来显示作业的实时状态。

### Note

如果由于您配置的访问权限存在任何问题而无法将数据从 Snow 设备导入我们的数据中心，我们将尝试通知您，自通知之日起，您将有 30 天的时间来解决问题。如果问题仍未解决，我们可能会取消您的 Amazon Snow Family 任务并从设备中删除数据。

设备到达后 Amazon，您的任务状态将从“传输中”更改为“Amazon 在” Amazon。平均需要一天之后才会开始向 Amazon S3 导入数据。导入数据时，您作业的状态将变为正在导入。从 Snow Family 设备导入数据所需的 Amazon 时间与将数据移至 Snow Family 设备所需的时间大致相同。导入数据后，任务状态将更改为“已完成”状态。

现在，您使用的第一个数据导入 Amazon S3 的任务 Amazon Snowball 已经完成。您可以从控制台获取有关数据传输的报告。要从控制台访问该报告，请从表中选择作业，然后将其展开以显示该作业的详细信息。选择获取报告以 PDF 文件形式下载您的作业完成报告。有关更多信息，请参阅 [在控制台上获取作业完成报告和日志](#)。

下一步：[在控制台上获取作业完成报告和日志](#)

## 在控制台上获取作业完成报告和日志

对 Amazon S3 导入或从中导出数据时，您都将获得一个可下载的 PDF 作业报告。对于导入作业，该报告在导入过程结束时变得可用。对于导出任务，当任务部分的 Amazon Snowball Edge 设备交付给您时，您的任务报告通常可供您使用。没有适用于本地使用作业类型的作业完成报告。

您可以使用作业报告查看 Amazon S3 数据传输状态。该报告包含有关您记录的作业或作业部分的详细信息。作业报告还包括一个表，该表高度概括了在设备和 Amazon S3 之间传输的总对象数和总字节数。

要更深入查看所传输对象的状态，您可以查看下面两个关联的日志：成功日志和失败日志。这些日志以逗号分隔值 ( CSV ) 格式保存，并且每个日志的名称包含日志描述的作业或作业部分的 ID。

您可以从 Amazon Snow 系列管理控制台下载报告和日志。以下是示例报告。

## Snow Family Job Completion Report



**Region:** us-gov-east-1(OSU)

**Job ID:** JIDd6d95004-fe1a-42d3-895d-684f357ef840

**Snow Device Serial ID:** 207117851234

**Job type:** IMPORT

**Device type:** Snowball Edge Storage Optimized

**Storage type:** S3

**Job creation date:** 2022-06-02 19:32:27.831 GMT

**Job state:** Completed

**Customer address:**

123 Any Street  
Any Town, USA

### Transfer details:

Transfer type	Total	Success	Failed
Objects	2,635	2,635	0
Bytes	32.2 TB	32.2 TB	0 B

### Job state transition details:

The job was created on 2022-06-02 19:32:27.831 GMT  
 The snowball got allocated on 2022-06-06 19:10:43.670 GMT  
 The snowball was shipped on 2022-06-07 21:59:50.937 GMT  
 The snowball was at customer on 2022-06-08 14:04:45.856 GMT  
 The snowball was shipped to AWS on 2022-06-28 20:57:42.246 GMT  
 The snowball was at our sorting facility on 2022-06-29 14:06:20.737 GMT  
 The snowball was at AWS on 2022-06-30 23:12:45.017 GMT  
 The data transfer started on 2022-06-30 23:21:34.805 GMT  
 The data transfer was completed on +54473-09-10 22:23:46 GMT

*Please review your job's status from the console.*

*For Snow job details, please see: <https://docs.aws.amazon.com/snowball/>*

## 获取作业报告和日志

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开[Amazon Snow 系列管理控制台](#)。
2. 从表中选择作业或作业部分，然后展开状态窗格。

此时将显示下面三个用于获取作业报告和日志的选项：获取作业报告、下载成功日志和下载失败日志。

3. 选择您要下载的日志。

以下列表描述了可能的报告值：

- 已完成：传输已成功完成。您可以在成功日志中找到更多详细信息。
- 已完成但存在错误：您的部分数据或全部数据未传输。您可以在失败日志中找到更多详细信息。

下一步：[使用边 Amazon Snowball 缘设备](#)

# 使用迁移大数据 Amazon Snow Family devices

从本地迁移大量数据需要仔细规划、编排和执行，从而确保您的数据成功迁移到 Amazon。

我们建议您在开始迁移之前制定数据迁移策略，以避免错过最后期限、超出预算和迁移失败的可能性。Amazon Snow 服务可帮助您通过中的 Snow Family 大型数据迁移管理器 (LDMM) 功能下达、订购和跟踪您的大型数据迁移项目。Amazon Snow 系列管理控制台

主题 [规划您的大型传输](#) 和 [校准大型传输](#) 描述了手动数据迁移过程。您可以使用 Snow 系列 LDMM 迁移计划简化手动步骤。

## 主题

- [规划您的大型传输](#)
- [校准大型传输](#)
- [制定大型数据迁移计划](#)
- [使用大型数据迁移计划](#)

## 规划您的大型传输

我们建议您按照以下各节中的指南，规划和校准现场 Amazon Snowball Edge 设备与服务器之间的大型数据传输。

## 主题

- [第 1 步：了解您要迁移到云中的数据](#)
- [第 2 步：计算您的目标传输速率](#)
- [第 3 步：确定您需要多少台 Snow 系列设备](#)
- [第 4 步：创建您的作业](#)
- [第 5 步：将您的数据分为传输分段](#)

## 第 1 步：了解您要迁移到云中的数据

在使用创建第一个任务之前 Amazon Snow 系列管理控制台，请务必评估需要传输的数据量、当前存储位置以及要将其传输到的目的地。对于 PB 级或更大型的数据传输，在您的 Snow 系列设备到达之前完成此类行政事务管理工作，您的作业将会更加顺利地完成。



如果您是首次将数据迁移到，我们建议您设计云迁移模型。Amazon Web Services 云迁移不是一朝一夕就能完成的。这项工作需要严谨的规划流程，从而确保所有系统都能按预期运行。

完成此步骤后，您应了解要迁移到云中的数据总量。

## 第 2 步：计算您的目标传输速率

估算出您能够以多快的速度将数据传输到与各个服务器连接的 Snow 系列设备，这一点很重要。这个以 MB/秒 为单位的预估速度决定了使用本地网络基础设施将数据从数据来源传输到 Snowball Edge 设备的速度。

### Note

对于大型数据传输，我们建议您使用 Amazon S3 数据传输方法。在 Amazon Snow 系列管理控制台中预定设备时，必须选择此选项。

要确定基准传输速率，请将数据的一小部分传输到 Snowball Edge 设备，或者传输 10 GB 的示例文件并观察吞吐量。

在确定您的目标传输速度时，请记住您可以通过调整环境（包括网络配置）来提高吞吐量，其方法为更改网络速度、所传输文件的大小以及从本地服务器读取数据的速度。Amazon S3 Adapter 可在条件允许的情况下尽快将数据复制到 Snow 系列设备。

## 第 3 步：确定您需要多少台 Snow 系列设备

根据您计划迁移到云中的数据总量、估计的传输速度以及您希望允许将数据迁移到云中的天数 Amazon，确定大规模数据迁移需要多少台 Snow Family 设备。根据设备类型的不同，Snowball Edge 设备大约有 39.5 TB、80 TB 或 210 TB 的可用存储空间。例如，如果您想在 10 天内将 300 TB 的数据移至 Amazon 超过 10 天，并且传输速度为 250 MB/s，则需要 4 台 Snowball Edge 设备。由于剩余的数据传输量少于 40 TB，因此建议使用 Amazon Snowcone 设备（可用空间为 14 TB）。

### Note

Amazon Snow Family devices LDMM 提供了一个向导来估计 Amazon Snow Family devices 可以同时支持的数量。有关更多信息，请参阅[制定大型数据迁移计划](#)。

## 第 4 步：创建您的作业

在知道需要多少台 Snow 系列设备之后，您需要为每台设备创建一个导入作业。Snow 系列 LDMM 简化了创建多个作业的过程。有关更多信息，请参阅[下达下一个作业订单](#)。

### Note

您可以下达下一个作业订单，并直接从建议的作业预定计划表自动将其添加到计划中。有关更多信息，请参阅[建议的作业预定计划](#)。

## 第 5 步：将您的数据分为传输分段

对于包含多个作业的大型数据传输，其最佳实操是将数据有序划分为数个易于管理的小型数据集。这样一来，您可以每次传输一个分区，或者并行传输多个分区。在规划分区时，请确保分区的组合数据适用于该作业的 Snow 系列设备。例如，您可以通过以下任一方法将传输的数据分成多个分区：

- 您可以为 Snowball Edge 创建 10 个分区，每个分区大小为 8 TB。
- 对于大型文件，每个文件均可为一个单独的分区，但不得超过 Amazon S3 中对象的 5 TB 大小限制。
- 各分区的大小可有所不同，每个单独的分区都可由相同类型的数据组成，例如，一个分区由小型文件组成，另一个分区由压缩存档文件组成，而另一个分区则由大型文件组成等。这种方法能够帮助您确定不同类型文件的平均传输速率。

### Note

对于传输的每个文件，均会执行元数据操作。不论文件大小，此开销都是相同的。因此，通过将小文件压缩为更大的捆绑包、批处理您的文件或传输更大的单个文件，您将获得更快的传输速度。

创建此类数据传输分段能够让您轻松快速地解决任何传输问题，因为在大型的异构传输运行一天或更长时间后尝试对该传输进行故障排除可能会很复杂。

在您完成 PB 级数据传输规划后，建议您将部分分段从服务器传输到 Snow 系列设备，以便校准传输速度和总传输时间。

## 校准大型传输

您可以通过传输一组具有代表性的数据分区来校准传输性能。选择您定义的多个分区并将它们传输到 Snow 系列设备。记录每个操作的传输速度和总传输时间。如果校准结果低于目标传输速率，您也许能够同时复制多个分区。在这种情况下，使用其他数据集的分区来重复校准。

在校准过程中继续添加并行复制操作，直到您发现当前正在传输数据的所有实例的总传输速度呈递减状态。终止最后一个活跃实例，并记下您的新目标传输速率。

通过使用以下方案之一进行并行传输数据，您可以更快地将数据传输到 Snow 系列设备：

- 在一个工作站上对单台 Snow 系列设备使用 S3 Adapter 的多个会话。
- 在多个工作站上对单台 Snow 系列设备使用 S3 Adapter 的多个会话。
- 针对多台 Snow 系列设备使用 S3 接口的多个会话（使用单个或多个工作站）。

在完成这些步骤后，您应该知道能够以多快的速度将数据传输到 Snow 系列设备。

## 制定大型数据迁移计划

Amazon Snow Family 大数据迁移计划功能使您能够使用多个 Snow Family 服务产品规划、跟踪、监控和管理从 500 TB 到数 PB 的大型数据迁移。

使用大数据迁移计划功能收集有关数据迁移目标的信息，例如要移动的数据大小 Amazon 以及同时迁移数据所需的 Snow Family 设备数量。使用该计划为您的数据迁移项目创建预期计划和推荐的作业预定计划来实现您的目标。

### Note

目前，该数据迁移计划适用于大于 500 TB 的导入作业。

### 主题

- [第 1 步：选择迁移详细信息](#)
- [第 2 步：选择您的运输、安全和通知偏好](#)
- [第 6 步：查看并创建计划](#)

## 第 1 步：选择迁移详细信息


### Note

大型数据迁移计划适用于大于 500 TB 的数据迁移。在 Snow 系列设备上为小于 500 TB 的数据传输项目单独创建作业订单。有关更多信息，请参阅本指南中的[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)。

1. 登录到 [Amazon Snow 系列管理控制台](#)。如果这是您第一次使用本文 Amazon Snow 系列管理控制台 中的 Amazon Web Services 区域，则会看到该 Amazon Snow Family 页面。否则，您会看到现有作业的列表。
2. 如果这是您的第一个数据迁移计划，请从主页上选择创建您的大数据迁移计划。否则，请选择大型数据迁移计划。选择创建数据迁移计划，打开计划创建向导。
3. 在为您的数据迁移计划命名中，提供数据迁移计划名称。计划名称最多可以包含 64 个字符。有效字符为 A-Z、a-z、0-9 和 - ( 连字符 )。计划名称不得以 **aws:** 开头。
4. 在要迁移到的数据总数中 Amazon，输入要迁移到的数据量 Amazon。
5. 在 Snow 设备中，选择一个 Snow 系列设备。

### Note

在某些 Amazon Web Services 区域中，支持的设备选项可能会因设备可用性而异。

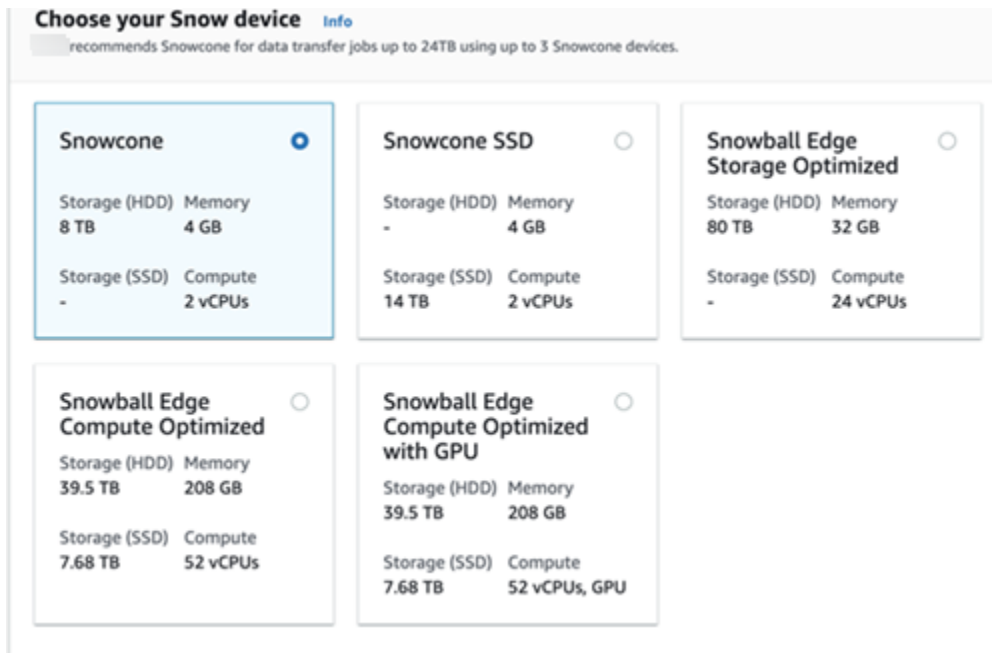

- 在并发设备中，输入您所在位置可以同时向其复制数据的 Snow 系列设备数量。如果您不确定，请跳到下一部分，了解有关使用并发设备估算器向导来确定该内容的信息。
- 选择下一步。

## 使用并发设备估算器向导

并发设备估算器向导可帮助您确定在大型数据迁移期间可以使用的并发设备数量。

先决条件：

- 您进行了概念验证，用以测试您的数据传输方法，并测量了在环境中使用 Snow 系列设备的性能。
- 您了解网络以及与后端存储的连接。

### 第 1 步：输入数据来源信息

首先，确定从存储源复制数据的最大理论吞吐量。

- 在要迁移的数据总量中，输入计划迁移的数据量。

在单位中，选择计划迁移数据量的计量单位（GB 或 TB）。

- 在活动网络接口量中，输入可用于从存储源迁移数据的活动网络接口的数量。

**Number of active network interfaces** [Info](#)

The number of network interfaces that can be used for migrations

Number of active network interfaces used for data migration

3. 在网络接口速度中，请选择存储源的网络接口速度。网络速度以 Gb/s 为单位。

**Network interface speed** [Info](#)

The speed of the network interfaces used for migrations

Network interface speed (Gb/s)

4. 在最大网络吞吐量中，请输入您在概念验证期间确定的存储源的最大测试网络吞吐量。吞吐量以 MB/S 为单位。

**Maximum network throughput** [Info](#)

The maximum sustainable throughput for the data source

Maximum tested throughput of data source (MB/s)

5. 在存储后端网络使用情况中，请指定存储源是否与后端存储共享网络。
- 如果网络未共享，请选择是。您无需输入单个流的存储互连速度。
  - 如果网络已共享，请选择否。输入单个流的存储互连速度，以 MB/s 为单位。

根据您的选择，向导会更新页面底部数据来源的最大迁移吞吐量 ( MB/s ) 的值。

### Storage backend network usage [Info](#)

**Network shared with storage backend traffic?**  
Is the network used for migration being shared with your storage backend?

Yes ▼

**Speed of storage interconnection for single stream (MB/s)**  
This is a single connection throughput that can be sustained from source to destination

## 6. 选择下一步。

### 第 2 步：输入迁移工作站参数

您可以将自己的 Snow 系列设备直接连接到您的存储源（例如 Microsoft Windows 服务器）。您还可以选择将自己的 Snow 系列设备连接到一个或多个工作站，以便从存储源复制数据。

1. 在迁移工作站的使用情况中，请指明您要选择的工作站的使用情况。
  - 选择无 - 直接使用数据来源直接，从而直接从数据来源传输数据，而不使用工作站，然后选择下一步。
  - 选择其他 - 使用复印工作站，从而使用一个或多个工作站来传输数据。

### Migration workstation usage [Info](#)

**Type of migration source used**

Other - Use copy workstation(s) ▼

2. 在活动网络接口数量中，输入用于数据迁移的端口数。

**Number of active network interfaces** [Info](#)

The number of network interfaces that can be used for migrations

Number of active network interfaces on the migration workstation

3. 在网络接口速度中，请选择网络接口的速度（以 Gb/s 为单位）。

**Network interface speed** [Info](#)

Your workstations Network card speeds

Network interface speed (Gb/s)

4. 在存储后端网络使用情况中，请指定工作站所在的网络是否与后端存储共享。

- 如果已共享，请选择是。
- 如果未共享，请选择否。输入单个流的存储互连速度，以 MB/s 为单位。

**Storage backend network usage** [Info](#)

Network shared with storage backend traffic?

Is the network used for migration being shared with your storage backend?

Speed of storage interconnection for single stream (MB/s)

This is a single connection throughput that can be sustained from source to destination

根据您的输入，向导会在迁移工作站数量中显示建议。如果您不同意该建议，可以手动更改数量。此数量将出现在大型数据迁移计划的并发设备中。



## Number of migration workstations [Info](#)

Recommended number of migration workstations used

### 第 3 步：输入 Snow 系列设备的平均传输吞吐量

1. 在 Snow 设备平均传输吞吐量字段中，输入您在概念验证期间所见的传输吞吐量（以 MB/s 为单位）。

## Average Snow device transfer throughput [Info](#)

This is the throughput from your migration workstation to the Snow device you saw during the proof of concept

Average Snow device transfer throughput (MB/s)

根据您的平均吞吐量，向导会更新迁移计划详细信息中的建议的并发 Snow 设备数量和最大并发设备数量。

2. 选择使用此数量来继续，然后返回选择您的迁移详细信息部分。选择下一步，然后继续进行下一步（[第 2 步：选择您的运输、安全和通知偏好](#)）。

### Note

您最多可以使用 5 台并发 Snow 设备。

### 第 2 步：选择您的运输、安全和通知偏好

1. 在送货地址部分，选择一个现有地址或创建一个新地址。

• **Note**

地址中的国家/地区必须与设备的目的地国家/地区相匹配，并且必须在该国家/地区有效。

2. 在选择服务访问类型中，执行以下操作之一：

- 允许 Snow Family 为您创建一个新的服务相关角色，该角色具有发布您的 Snow Family CloudWatch 工作的指标和 Amazon SNS 通知的所有必要权限。
- 添加一个具有必要权限的现有服务角色。有关如何设置此角色的示例，请参阅[示例 4：预期角色权限和信任策略](#)。

3. 在发送通知中，选择是否发送通知。请注意，如果您选择不发送有关数据迁移计划的通知，则不会收到来自该计划的通知，但您仍会收到作业通知。

4. 在设置通知中，

- 选择使用现有 SNS 主题
- 或创建新 SNS 主题。

## 第 6 步：查看并创建计划

1. 查看您在计划详细信息和运输、安全和通知偏好中的信息，并在必要时进行编辑。
2. 选择创建数据迁移计划，创建计划。

## 使用大型数据迁移计划

创建大数据迁移计划后，您可以使用生成的计划和控制面板来指导您完成迁移过程的其余部分。

## 建议的作业预定计划

创建 Amazon Snow Family devices 大型迁移计划后，您可以使用推荐的任务排序计划来创建新作业。

**Note**

手动更新数据大小或并发设备数量会导致计划发生调整。如果未在建议的订单日期之前预定作业，或已在建议的订单日期之前预定作业，则计划会自动调整。如果作业在建议的订单日期之前返回，则计划会自动调整。

Recommended job ordering schedule		Jobs ordered				
Recommended job ordering schedule						
This list provides an estimated schedule to place Snow jobs in order to achieve your data migration goals. The estimated ordering schedule is automatically adjusted based on your data migration speed.						
Filter by a date and time range		<input type="button" value="🔄"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Hide Ordered	Actions ▾		
< 1 >						
	Recommended date to order	Number of devices to order	Number of ordered devices	Device type	Status	
<input type="radio"/>	Thu Mar 23 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Fri Mar 31 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Sat Apr 08 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Sun Apr 16 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Mon Apr 24 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Tue May 02 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Wed May 10 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Thu May 18 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Fri May 26 2023	1	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	⊙ Not Ordered	
<input type="radio"/>	Fri May 26 2023	1	-	Snowcone SSD	⊙ Not Ordered	

## 下达下一个作业订单


要下达下一个订单，您可以选择克隆之前预定的作业或创建一个预先填充的作业，而不必手动创建作业然后将其添加到计划中。

要克隆作业，请执行以下操作：

1. 从建议的作业预定计划中选择下一个订单（第一个状态为未预定的建议），然后从操作菜单中选择克隆作业。此时将出现克隆作业窗口。
2. 在克隆作业窗口的已预订作业部分，选择要克隆的作业。
3. 在新作业详细信息部分，选择您要预定的设备。对于所选的每台设备，作业名称将根据所选作业自动填充。您可以覆盖作业名称。
4. 选择确认，为所选设备下达作业订单。系统会为每台设备克隆作业。


要创建新作业，请执行以下操作：

1. 从建议的作业预定计划中选择下一个订单（第一个状态为未预定的建议），然后从操作菜单中选择创建新作业。此时将出现创建新作业窗口。

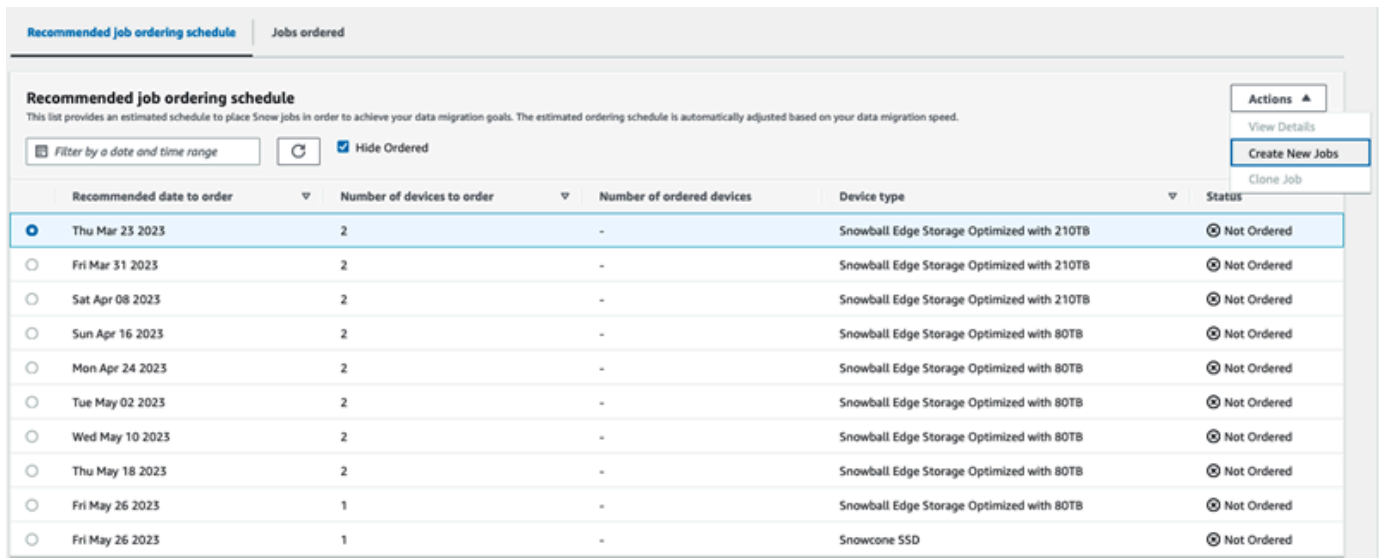

Recommended date to order	Number of devices to order	Number of ordered devices	Device type	Status
<input checked="" type="radio"/> Thu Mar 23 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Fri Mar 31 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Sat Apr 08 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Sun Apr 16 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Mon Apr 24 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Tue May 02 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Wed May 10 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Thu May 18 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Fri May 26 2023	1	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	<input type="radio"/> Not Ordered
<input type="radio"/> Fri May 26 2023	1	-	Snowcone SSD	<input type="radio"/> Not Ordered

2. 在设备选择部分，选择要预定的设备。选择继续。

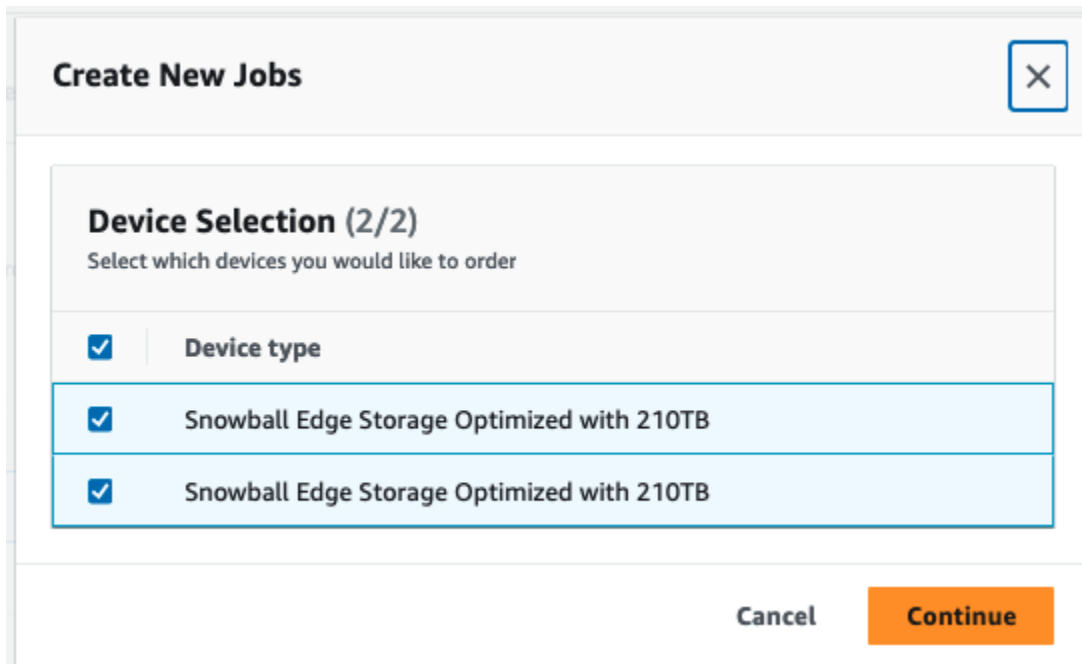

### Create New Jobs

**Device Selection (2/2)**  
Select which devices you would like to order

Device type

- Snowball Edge Storage Optimized with 210TB
- Snowball Edge Storage Optimized with 210TB

3. 此时将出现创建新作业页面。作业类型、送货地址和设备类型等大多数参数都将根据计划设置。系统会为每台设备创建作业。

您可以查看是否已成功创建一个或多个作业。成功创建的作业会自动添加到计划中。

## 已预订作业列表

每个计划显示一个已预订作业列表。该列表最初为空。开始预定作业时，您可以从操作菜单中选择添加作业，从而将作业添加到计划中。您在此处添加的作业将在监控控制面板上进行跟踪。

同样，您可以从操作菜单中选择移除作业，从而将作业从已预订作业列表中删除。

我们建议使用计划中提供的作业预定计划表，以便实现顺畅的数据迁移。

## 监控控制面板

将任务添加到计划后，当任务返回到要 Amazon 提取时，您可以在控制面板上看到指标。这些指标可帮助您跟踪进度：

- 数据迁移到 Amazon — 到目前为 Amazon 止已迁移到的数据量...
- 平均每个作业迁移数据量：每个作业迁移的平均数据量，以 TB 为单位。
- Snow 作业总量：与待预定作业相比，已预订的 Snowball Edge 作业量。
- 迁移作业平均持续时间：每个迁移作业的平均持续时间，以天为单位。
- Snow 作业状态：每种状态下的作业量。

# Amazon OpsHub for Snow Family 使用管理设备

Snow Family 设备现在提供了一个用户友好的工具 Amazon OpsHub for Snow Family，你可以用它来管理你的设备和本地 Amazon 服务。您可以在客户端计算机 Amazon OpsHub 上使用来执行任务，例如解锁和配置单个或集群设备、传输文件以及启动和管理在 Snow Family 设备上运行的实例。您可以使用 Amazon OpsHub 管理存储优化和计算优化的 Snow 设备类型。您无需支付任何额外费用即可使用该 Amazon OpsHub 应用程序。

Amazon OpsHub 获取 Snowball API 中可用的所有现有操作，并将其显示为图形用户界面。此接口可帮助您将数据快速迁移到 Snow Family 设备 Amazon Web Services 云 并在其上部署边缘计算应用程序。

Amazon OpsHub 提供在 Snow Family 设备上运行的 Amazon 服务的统一视图，并通过 Amazon Systems Manager 它自动执行操作任务。借 Amazon OpsHub 助，具有不同技术专业知识的用户可以管理大量 Snow Family 设备。只需点击几下，就可以解锁设备、传输文件、管理与 Amazon EC2 兼容的实例和监控设备指标。

当 Snow 设备到达站点时，您可以在客户端计算机（如笔记本电脑）上下载、安装和启动 Amazon OpsHub 应用程序。安装完成后，您可以解锁设备并开始管理设备并在本地使用支持的 Amazon 服务。Amazon OpsHub 提供了一个仪表板，其中汇总了设备上的存储容量和活动实例等关键指标。通过它还可以选择在 Snow 系列设备上支持的 Amazon 服务。几分钟内，您可以开始将文件传输到设备。

## 主题

- [下载 Amazon OpsHub Snow Family 设备版](#)
- [解锁设备](#)
- [验证的 PGP 签名 Amazon OpsHub（可选）](#)
- [在您的设备上管理 Amazon 服务](#)
- [管理您的设备](#)
- [自动执行管理任务](#)
- [为您的设备设置 NTP 时间服务器](#)

# 下载 Amazon OpsHub Snow Family 设备版

要下载 Amazon OpsHub

1. 导航到 [Amazon Snowball 资源网站](#)。



The screenshot shows the Amazon OpsHub website. On the left is a navigation menu with links for 'What's New', 'OpsHub', 'Snowball Edge Client', 'Featured Content', 'Documentation', 'Webinars', 'Videos', 'Blog Posts', and 'Free Training'. The main content area is titled 'OpsHub' and contains a description: 'OpsHub is a graphical user interface you can use to manage Snowball devices. OpsHub makes it easy to setup and manage Snowball devices enabling you to rapidly deploy edge computing workloads and simplify data migration to the cloud. With just a few clicks in OpsHub, you have the full functionality of the Snow Family of devices at your fingertips; you can unlock and configure devices, drag-and-drop data to devices, launch applications, and monitor device metrics.' Below the description is a link to 'OpsHub documentation'. At the bottom, there is a table with download links for different operating systems:

	OpsHub
Windows 7 or higher	<a href="#">Download</a>
Mac OS X 10.10 or higher	<a href="#">Download</a>
Linux (Ubuntu version 14 or higher, and Fedora version 24 or higher)	<a href="#">Download</a>
	<a href="#">(Signature)</a>

2. 在 Amazon OpsHub 部分中，为您的操作系统选择下载，然后按照安装步骤进行操作。

## 解锁设备

当您的设备到达您的站点时，第一步是连接并解锁设备。Amazon OpsHub 让您能够通过以下方式登录、解锁和管理设备：

- 本地：要在本地登录设备，您必须打开设备电源并将其连接到本地网络，然后提供解锁代码和清单文件。
- 远程：要远程登录设备，您必须打开设备电源，并确保设备能够通过网络连接到 `device-order-region.amazonaws.com`，然后提供与您的设备关联的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 证书（访问密钥和私 Amazon Web Services 账户 有密钥）。

有关启用远程管理和创建关联账户的信息，请参阅[激活 Snow 设备管理](#)。


主题

- [在本地解锁设备](#)
- [远程解锁设备](#)

## 在本地解锁设备

在本地连接和解锁您的设备

1. 打开您设备上的翻盖，找到电源线，然后将其连接到电源。
2. 使用网线（通常是以太网 RJ45 电缆）将设备连接到您的网络，然后打开前面板并打开设备电源。
3. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。如果您是首次使用的用户，系统将提示您选择一种语言。然后选择下一步。
4. 在“开始使用 OpsHub”页面上，选择“登录到本地设备”，然后选择“登录”。

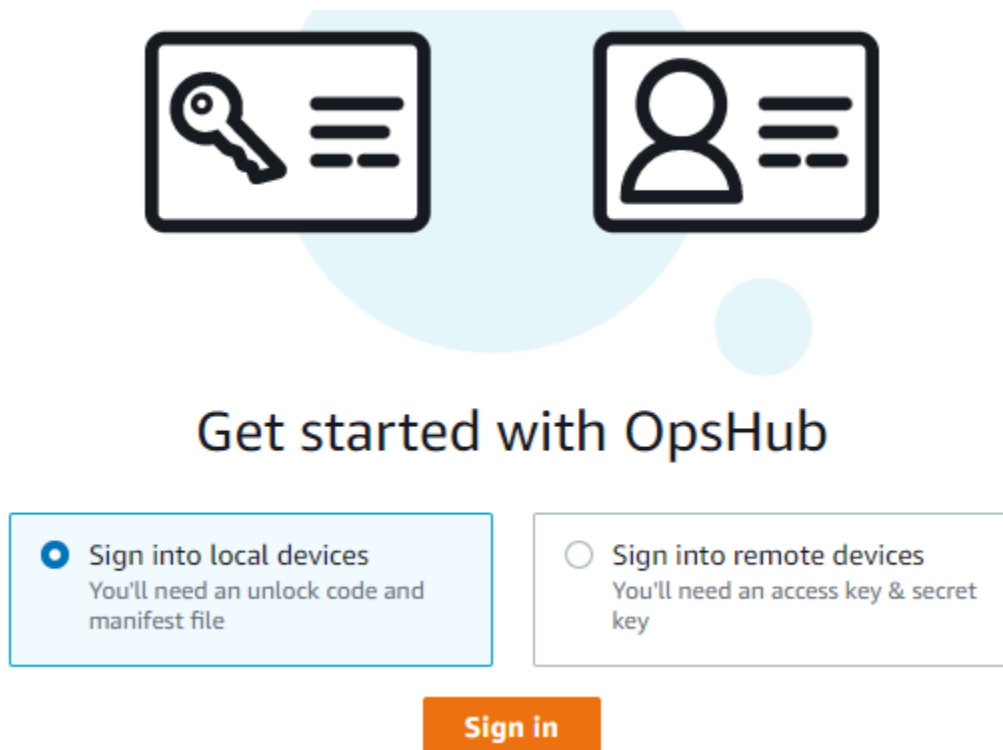

5. 在登录到本地设备页面上，选择您的 Snow 系列设备类型，然后选择登录。
6. 在登录页面上，输入设备 IP 地址和解锁代码。要选择设备清单，请选择选择文件，然后选择登录。





## Sign into your Snowball Edge

Sign in with an unlock code and manifest file


Device IP address

Eg 12.34.45.678

Unlock code

7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-bfcc3

Manifest file

 Choose file

No file chosen

Back

Sign in

7. (可选) 将您设备的凭证保存为配置文件。命名配置文件，然后选择保存配置文件名称。有关配置文件的更多信息，请参阅[管理配置文件](#)。
8. 在本地设备选项卡上，选择一台设备以查看其详细信息，例如该设备上运行的网络接口和 Amazon 服务。您也可以通过此选项卡查看集群的详细信息，或者像使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 一样管理您的设备。有关更多信息，请参阅[在您的设备上管理 Amazon 服务](#)。

对于已 Amazon Snow Device Management 安装的设备，您可以选择“启用远程管理”来开启该功能。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon Snow Device Management 管理设备](#)。

## 远程解锁设备

要解锁 Snow Family 设备不行

远程连接和解锁您的设备

1. 打开您设备上的翻盖，找到电源线，然后将其连接到电源。
2. 使用以太网电缆（通常是 RJ45 电缆）将设备连接到网络，然后打开设备的前面板并打开电源。

### Note

要进行远程解锁，您的设备必须能够连接到 `device-order-region.amazonaws.com`。

3. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。如果您是首次使用的用户，系统将提示您选择一种语言。然后选择下一步。
4. 在“开始使用 OpsHub”页面上，选择“登录远程设备”，然后选择“登录”。



## Get started with OpsHub

Sign into local devices  
You'll need an unlock code and manifest file

Sign into remote devices  
You'll need an access key & secret key

**Sign in**

5. 在登录到远程设备页面上，输入与您设备关联的 Amazon Web Services 账户的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 凭证（访问密钥和私有密钥），然后选择登录。



## Sign into remote devices

Sign in with an access key and secret key


Access key

Secret key


Back

Sign in

6. 在远程设备选项卡的顶部，选择 Snow 设备的区域来远程解锁。

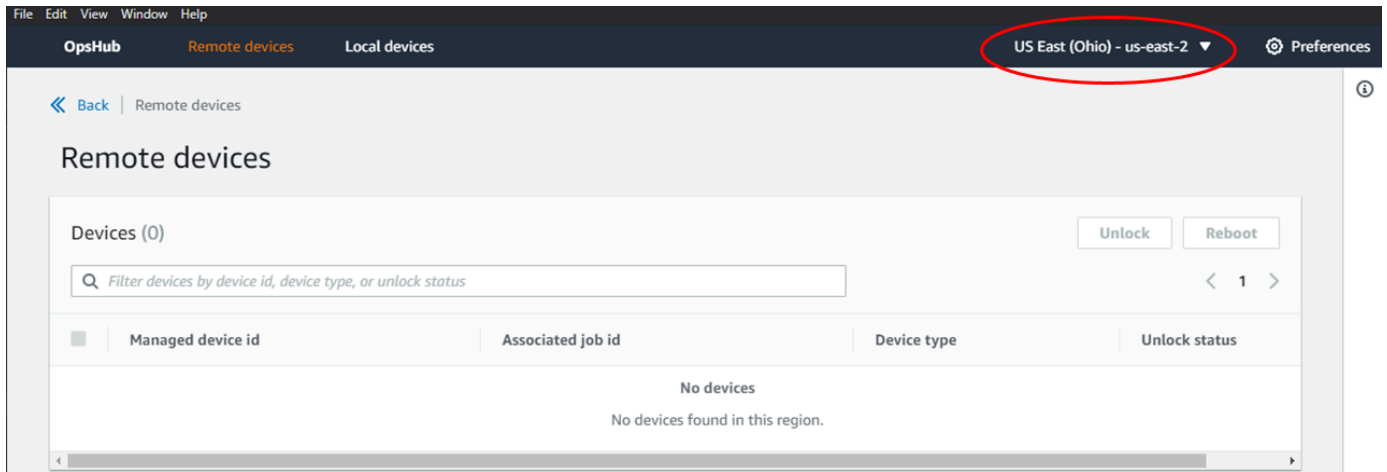

7. 在“远程设备”选项卡上，选择您的设备以查看其详细信息，例如其状态和网络接口。然后选择解锁来解锁设备。

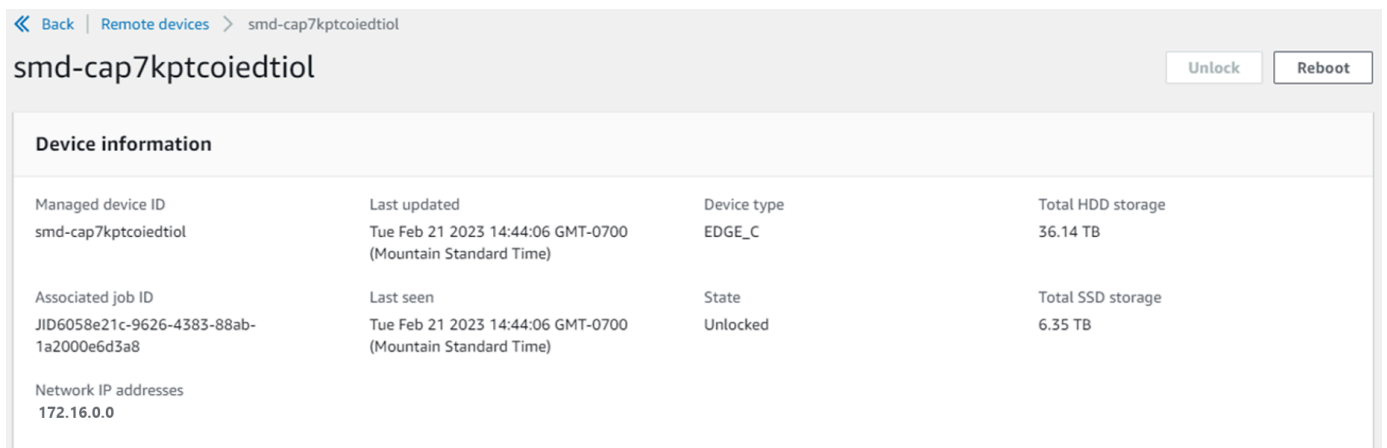

在远程设备的详细信息页面中，您也可以像使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 一样重启设备并对其进行管理。要查看不同位置的远程设备 Amazon Web Services 区域，请在导航栏上选择当前区域，然后选择要查看的区域。有关更多信息，请参阅[在您的设备上管理 Amazon 服务](#)。

## 验证的 PGP 签名 Amazon OpsHub ( 可选 )

Linux 操作系统的 Amazon OpsHub 应用程序安装包采用加密签名。您可以使用公钥验证安装包是否为未修改的原始包。如果文件有任何损坏或更改，则验证将失败。您可以使用 GNU Privacy Guard ( GPG ) 验证安装程序包的签名。此验证是可选的。如果您选择验证应用程序的签名，则可以随时进行验证。

您可以从[Amazon Snowcone 资源](#)或[Snowball Edge 资源](#)中下载 Linux 操作系统安装程序的 [SIGNATURE](#) 文件。

## 验证 Linux 操作系统的 Amazon OpsHub 安装包

1. 复制以下公钥，将其保存到文件中，然后命名该文件。例如，opshub-public-key.pgp。

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
xsFNBF/hGf8BEAC9HCDV8uljDX02Jxspi6kmPu4xqf4ZZLQsSqJcHU61oL/c
/zAN+mUqJT9aJ1rr0QFGVD1bMogecUPf1TW1DkEEpG8ZbX5P8vR+EE10/rW/
WtqizSudy6qy59ZRK+YVSDx7DZyuJmI07j00UADCL+95ZQN9vqwHNjBHsgfQ
l/1Tqhy81ozTZXCi/+u+99YLaugJIP6ZYIEdfpxnghqyVtaappBFTAyfG67Y
N/5mea1VqJzd8liFpIFQn1+X7U2x6emDbM01yJwV3aMmPwhtQ7iBdt5a4x82
EF5bZJ8HSRmVANDILD/9VTN8VfUQqKfjFY2GdX9ERwvfTb47bbv9Z28V1284
4lw2w1B1007Fo02v/Y0ukrN3VHCpmJQ51IiqZbYRa0DVK6UR5QNvUlJ5fwWs
4qW9UDPHt/HDuaMrMFCejEn/7wvRUrGVtZCT9F56A1/dwRSxBejQQEb1AC8j
uuyi7gJaPdyNntR0EFTD7i02L6X2jB4YLfvGxP7Xeq1Y37t8NKF8CYTp0ry/
Wvw0iKZFbo4AkiI0aLyBck9HBXhUKA9x06g0nhh1UFQrPGrk60RPQKqL76HA
E2ewzGDa90w1RBUAt2nRQpyNYjoASBvz/cAr3e0nuWsIzopZienrxI5ffcjY
f6UWA/OK3ITHTYHewVhseDyEqTQ4MUIWQs4NAwARAQABzT1BV1MgT3BzSHVi
IGZvciBTbm93IEZhbWlseSA8YXdzLW9wc2h1Yi1zaWduZXJAYW1hem9uLmNv
bT7CwY0EEAEIACAFAl/hGf8GCwkHCAMCBBUICgIEFgIBAAIZAQIBAwIeAQAh
CRAhgC9adPNF8RYhBDcvpelIaY930b0vqiGBz1p080XxGbcP+gPZX7LzKc1Y
w9CT3UHgkAIaw0SXYktujzoYVxAz8/j3jEkCY0dKnfyqvWZDiJAXnzmxWWbg
cxg1g0GXNXCM41Ad68CmbA0LoLTaWSQX30ZbswzhbtX2ADAlOpV8RLBik7fm
bS9FyubDRhfYRQq0fPjUGXFiEgwg6aMFxsRGLlv4QD7t+6ftFie/mxLbjR4
iMgtr8FIPXbgn05YYY/LeF4NIgX4iLEqRbAnfwjPzqQ1spFWAotIzDmZqby+
WdWThrH4K1rwtYM8sDhqRnMnqJrGFZzk7aDhVPwF+F0VMmPeEN5JRazEeUr1
VZaSw6mu0n4FMGSXuwGgdvmkqnMe6I5/xLdU4IOPNhp0UmakDW0q/a1dREDE
ZLMQDMINphmeQno4inGmwbRo63gitD4ZNR5sWwfuwty251o8Ekv7jkkp3mSv
pdxn5tptttnPaSPcSIX/4ED119Tu0i7aup+v30t7eikYDSZG6g9+jHB3Va9e
/VWShFSgy8Jm2+qq/ujUQDAGTCfSuY9jg1ITsog6ayEza/2upDJ1m+40HK4p
8DrEzP/3jTahT8q5ofFWSRDL17d31TSU+JBmPE3mz311FNXgi08w+taY320z
+irHtb3iSiiukbjS8s0maVgzszRqS9mhaEn4LL0zoqrUicmXgTyFB7n2LuYv
07vxM05xxhGQwsF2BBABCAAJBQJf4RoCAhsDACEJEBFZvzT/tDi5FiEEi+09
V+UAYN9Gnw36EVm/NP+00LnnEQ/+J4C0Mn8j0AebXrwBiFs83sQo2q+WHL1S
MRc1g5gRFDXs6h1Gv+TGXRen7j1oeaddWvg0tUBxqmC0jr+8AKH00tiBWSu0
lsS8JU5rindEsKURkTwcG2wyZFoe1z1E8xPkLRSRN5ZbbgKsTz16l1HgCCId
Do+WJdDkWGwmtDvzjM32EI/PVBd108ga9aPwXdhLw0dKAjZ4JrJXLUQJjRI
IVDSyM0bEH0UM6a/+mWNZazNfo0LsGWqGva6Xn5WJwLwR1S78vPNf03BQYu0
YRjaVQR+kPtB9aSAZni5sWfk6NirRNd1Q78d067uhhejsjRt7Mja2fEL4Kb1X
nK4U/ps7X103o/VjblneZ0hJK6kAKU172tnPJTJ31Jb0xX73wsMWDYZRZVcK
9X9+GFrpwhKHwKKPjpm0t/FRxNepvqR172TkgBPqGH2TM0FdB1f/uQprivqge
PBbS0JrmBIH9/anIqgtMdtcNQB/0erLdCdQI5af0uD10LcLwdJwG9/bSrfwT
TVEE3WbXmJ8pZgmZlHUiZE6V2DSadV/YItk50IOjJR0VH0Hv1FMwGCEAIFzf
9P/pNi8hpEmLRphRi0VVcdQ30bH0M0gPHu5V9f1IhyCL1zU3LjYTHkq0yJD5
```

```

YDA1x01MYq3DcSM5130VBbLmuVS2GpcsTCYqlgQA6h/zzMwz+/70wU0EX+EZ
/wEQA0AY8ULmcJIQWIr14V0jy1pJeD3qwj7wd+QsBzJ+m0p0B/3ZFAhQiN01
9yCD1HeiZeAmWYX90IXrNiIdcHy+WTAp4G+NaMpqE52qhbDjz+IbvLp11yDH
bYEHpJnTHXEy21bvkAJ0Kkw/2RcQ0i4dodGnq5icyYj+9gcuHvnVwbrQ96Ia
0D7c+b5T+bzFqk90nIcztrMRuhDLJnJpi70jpvQwfq/TkkZA+mzupxfSkq/Y
N9qXNEToT/VI2gn/LS0X4Ar1l2KxBjzNEsQkwGSiWSYtMA5J+Tj5ED0uZ/qe
omNb1A1D4bm7Na8NAoLxCtAiDq/f3To9Xb181Hsnd0mfLCb/BVgP4edQKTii
C/OZH9QJlfnM0aq7JVLQAuvQNEL88RKW6YZBqkPd3P6zdc7sWDLTMXM0d3I
e6NUvU7pW0E9NyRfUF+oT4s9wAJhAodinAi8Zi9rEfhK1VCJ76j7bcQqYZe0
jXD3IJ7T+X2XA8M/BmypwMW0Soljzhwh044RAasr/fAzpKNPB318JwcQunIz
u2N3CeJ+zrsomjcPxzehwsSVq1lzaL2ureJBL0KkBgYxUJYXpbS01ax1TsFG
09ldAN0s9Ej8CND37GsNnuygj0gWXbX6MNgbvPs3H3zi/AbMunQ1VB1w07JX
zdM1hBQZh6w+NeiEsK1T6wHi7IhxABEBAACwXYEGAEIAAkFA1/hGf8CGwwA
IQkQIYHPWnTzRfEWIQQ3L6XpSGmPd9Gzr6ohgc9adPNF8TMBD/9TbU/+PVbF
ywKvwi3GL01pY7BXn81QaHyunMGUavm080faRR0ynkH0ZqLHCp6bIajF0fvF
b7c0Jamzx8Hg+SIId16yRpRY+fA4RQ6PNnmT93ZgWW3EbjPyJG1m0/rt03SR
+0yn4/ldlg2KfBX4pqMoPCMKUdWxGrimDETXsGihwZ0gmCZqXe81K122PYkSN
JQQ+LlfjKvCaxfPKEjXYTbIbfyyhCR6NzA0VZxCrzSz2xDrYWp/V002K1xda
0ix6r2aEHf+xYEUh0aBt80HY5nXTuRRcVU789MUVtCMqD2u6amdo4BR0kWA
QNg4yavKwV+LVtyYh2Iju9VSyv4xL1Q4xKHvcAUrSH73bHG7b7jkUJckD0f4
twhjJk/Lfwe6RdnVo2WoeTvE93w+NAq2FXmviG7elt10XfQecvQU3QNbrvH
U8B96W0w8UXJdvTKg4f0NbjSw7iJ3x5naixQ+rA8hLV8x0gn2LX6wvxT/SEu
mn20KX+fPtJELK7v/NheFLX1jsKLXYo4jHrkfIXNsNUhg/x2E71kAjbET3s+
t9kCtxt2iXDDZvpIbmG04QkvLFvoroASmN6+8fupe3e+e2yN0e6xGTuE60gX
I2+X1p1g9IduDYtpoI20X1eHyyMqGEeIb4g0iisloTp5oi3EuAYRGf1XuqAT
VA19bKnpkBsJ0A==
=tD2T
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

2. 将公钥导入到您的密钥环中，并记下返回的键值。

## GPG

```
gpg --import opshub-public-key.pgp
```

### 示例输出

```

gpg: key 1655BBDE2B770256: public key "Amazon OpsHub for Snow Family <aws-
opshub-signer@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1

```

3. 验证指纹。请务必将 *key-value* 替换为上一步中的值。建议您使用 GPG 来验证指纹。

```
gpg --fingerprint key-value
```

该命令会返回类似以下内容的输出。

```
pub  rsa4096 2020-12-21 [SC]
     372F A5E9 4869 8F77 D1B3  AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1
uid  [ unknown] Amazon OpsHub for Snow Family <aws-opshub-
     signer@amazon.com>
sub  rsa4096 2020-12-21 [E]
```

指纹应与以下内容匹配：

```
372F A5E9 4869 8F77 D1B3  AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1
```

如果指纹不匹配，请不要安装 Amazon OpsHub 应用程序。联系 Amazon Web Services Support。

4. 根据您的实例架构和操作系统验证安装程序包并下载签名文件（如果您尚未执行此操作）。
5. 验证安装程序包签名。请务必将 *signature-filename* 和 *OpsHub-download-filename* 替换为您在下载签名文件和 Amazon OpsHub 应用程序时指定的值。

## GPG

```
gpg --verify signature-filename OpsHub-download-filename
```

该命令会返回类似以下内容的输出。

## GPG

```
gpg: Signature made Mon Dec 21 13:44:47 2020 PST
gpg:          using RSA key 1655BBDE2B770256
gpg: Good signature from "Amazon OpsHub for Snow Family <aws-opshub-
     signer@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9C93 4C3B 61F8 C434 9F94 5CA0 1655 BBDE 2B77 0256
```




在使用 GPG 时，如果输出包含短语 BAD signature，则检查是否正确执行了此过程。如果您继续收到此回复，请联系 Amazon Web Services Support 并不要安装代理。有关信任的警告消息并不意味着签名无效，只是您尚未验证公有密钥而已。只有当您或您信任的某个人对密钥进行了签名，密钥才是可信的。

## 在您的设备上管理 Amazon 服务

借助 Amazon OpsHub，您可以在 Snow Family 设备上使用和管理 Amazon 服务。目前，Amazon OpsHub 支持以下资源：

- Amazon Elastic Compute Cloud ( Amazon EC2 ) 实例：使用与 Amazon EC2 兼容的实例运行安装在虚拟服务器上的软件，无需将其发送给 Amazon Web Services 云 进行处理。
- 网络文件系统 ( NFS )：使用文件共享将数据移动到您的设备。您可以将设备运送 Amazon 到以将您的数据传输到 Amazon Web Services 云，也可以使用该设备传输 DataSync 到其他 Amazon Web Services 云 地点。
- Snow Family 设备上兼容 Amazon S3 的存储 — 提供安全的对象存储，具有更高的弹性、可扩展性，并扩展了 Amazon S3 API 功能集，适用于坚固、移动边缘和断开连接的环境。在 Snow Family 设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储，您可以在 Snow Family 设备上存储数据并运行高度可用的应用程序，以进行边缘计算。

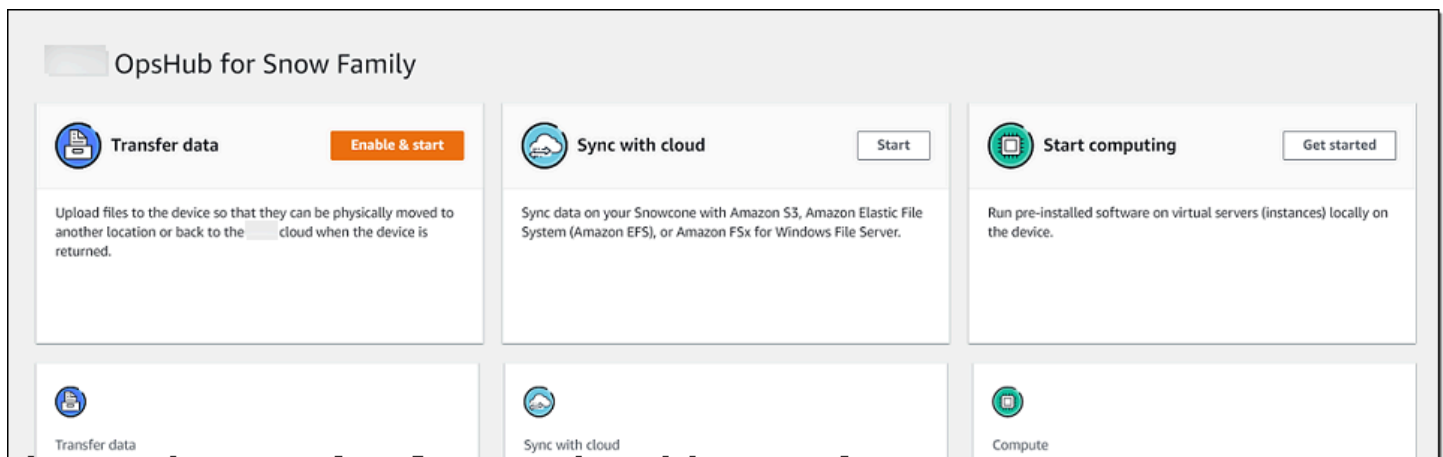

### 主题

- [在本地使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例](#)
- [管理 Amazon EC2 集群](#)

- [在 Snow 系列设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储](#)
- [管理 Amazon S3 Adapter 存储](#)
- [管理 NFS 接口](#)

## 在本地使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例

您可以使用 Amazon OpsHub 在设备上的本地虚拟服务器（实例）上运行预安装的软件，也可以用来管理设备上的 Amazon EC2 实例。

### 主题

- [启动与 Amazon EC2 兼容的实例](#)
- [停止与 Amazon EC2 兼容的实例](#)
- [启动与 Amazon EC2 兼容的实例](#)
- [使用密钥对](#)
- [终止与 Amazon EC2 兼容的实例](#)
- [在本地使用存储卷](#)
- [将映像作为与 Amazon EC2 兼容的 AMI 导入您的设备](#)
- [删除快照](#)
- [取消注册 AMI](#)

## 启动与 Amazon EC2 兼容的实例

按照以下步骤使用启动与 Amazon EC2 兼容的实例。 Amazon OpsHub

要启动与 Amazon EC2 兼容的实例，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算（EC2）以打开计算页面。您的所有计算资源都会显示在资源部分中。
3. 如果您的设备上正在运行与 Amazon EC2 兼容的实例，则它们会显示在实例下的实例名称列中。您可以在此页面上查看每个实例的详细信息。
4. 选择启动实例。此时会打开启动实例向导。
5. 在设备中，选择要在其上启动与 Amazon EC2 兼容的实例的 Snow 设备。

## Launch instance ✕

Device

192.0.2.0 ▼

Image (AMI)

snow-al2-test-ami-1.0.2 ▼

Instance type

sbe-c.small ▼

Create public IP address (VNI)  Use existing IP address (VNI)  Do not attach IP address

Physical network interface

SFP+:a.bc-1d2ef456gg678gi9j ▼

IP Address assignment

DHCP ▼

Key pair

Create key pair  Use existing key pair  Do not attach key pair

Name

test-instance-key-pair

The name can include up to 255 ASCII characters. It can't include leading or trailing spaces.

Create key pair

Cancel **Launch**

6. 对于映像 ( AMI ) , 请从列表中选择 一个亚马逊机器映像 ( AMI ) 。此 AMI 用于启动您的实例。
7. 对于实例类型 , 从列表中选择 一种类型。
8. 选择要将 IP 地址附加到实例的方式。您有以下选项 :
  - 创建公有 IP 地址 ( VNI ) : 选择此选项可使用物理网络接口创建新的 IP 地址。选择物理网络接口和 IP 地址分配。
  - 使用现有 IP 地址 ( VNI ) : 选择此选项可使用现有 IP 地址 , 然后使用现有虚拟网络接口。选择物理网络接口和虚拟网络接口。
  - 不附加 IP 地址 : 如果您不想附加 IP 地址 , 请选择此选项。
9. 选择要将密钥对附加到实例的方式。您有以下选项 :

创建密钥对 : 选择此选项可创建新的密钥对并使用此密钥对启动新实例。

使用现有密钥对 : 选择此选项可使用现有密钥对启动实例。

不附加 IP 地址 : 如果您不想附加密钥对 , 请选择此选项。您必须确认您已经知道此 AMI 中内置的密码 , 否则您将无法连接到此实例。

有关更多信息 , 请参阅[使用密钥对](#)。
10. 选择启动。您应该在计算实例部分看到您的实例正在启动。状态为挂起 , 然后在完成后更改为正在运行。


## 停止与 Amazon EC2 兼容的实例

使用以下步骤停止兼容 Amazon EC2 的实例。 Amazon OpsHub

要停止与 Amazon EC2 兼容的实例 , 请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中 , 选择开始。或者 , 选择顶部的服务菜单 , 然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。

您的所有计算资源都会显示在资源部分中。
3. 如果您的设备上正在运行与 Amazon EC2 兼容的实例 , 则它们会显示在实例下的实例名称列中。
4. 选择您要停止的实例 , 选择操作菜单 , 然后选择停止。 State ( 状态 ) 更改为 Stopping ( 正在停止 ) , 然后在完成后更改为 Stopped ( 已停止 ) 。

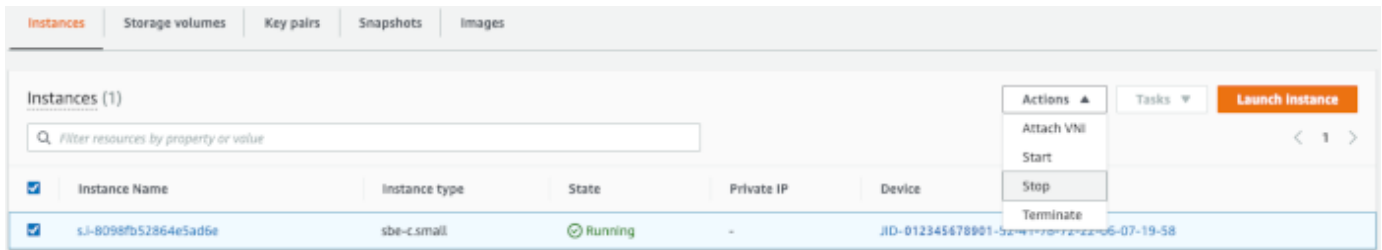

## 启动与 Amazon EC2 兼容的实例


使用以下步骤启动与 Amazon EC2 兼容的实例。Amazon OpsHub

要启动与 Amazon EC2 兼容的实例，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。

您的计算资源都会显示在资源部分中。

3. 在实例名称列中的实例下，找到您要启动的实例。
4. 选择实例，然后选择启动。状态更改为挂起，然后在完成后更改为正在运行。

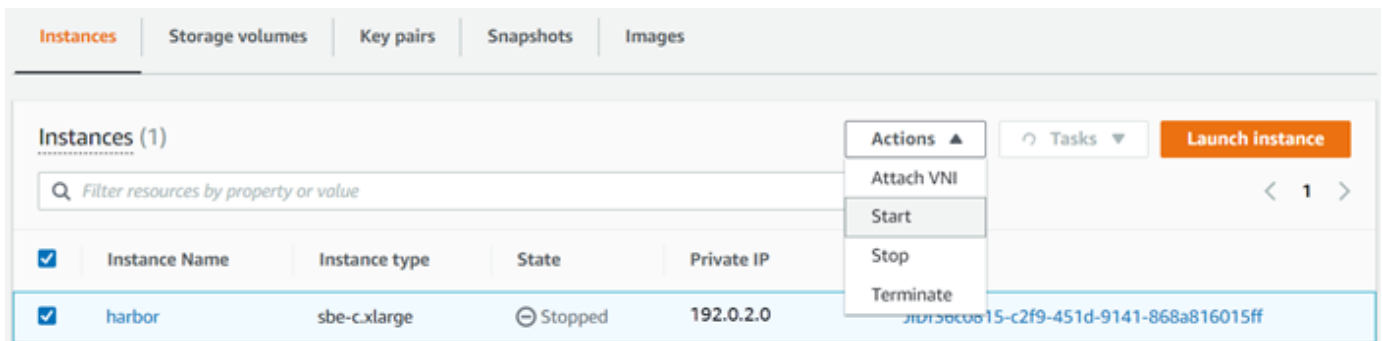

## 使用密钥对

当您启动与 Amazon EC2 兼容的实例并打算使用 SSH 连接到该实例时，必须提供密钥对。您可以使用 Amazon EC2 创建新的密钥对，也可以导入现有密钥对或管理您的密钥。

要创建、导入或管理密钥对，请执行以下操作

1. 在 Amazon OpsHub 仪表板上打开“计算”。


2. 在导航窗格中，选择计算 ( EC2 ) 页面，然后选择密钥对选项卡。您将被重定向到 Amazon EC2 控制台，您可以在其中创建、导入或管理密钥对。
3. 有关如何创建和导入密钥对的说明，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的 [Amazon EC2 密钥对和 Linux 实例](#)。

## 终止与 Amazon EC2 兼容的实例


终止与 Amazon EC2 兼容的实例后，您无法重新启动实例。

要终止与 Amazon EC2 兼容的实例，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。您可以在资源部分中看到您的所有计算资源。
3. 在实例名称列中的实例下，找到您要终止的实例。
4. 选择实例，然后选择操作菜单。从操作菜单中选择终止。

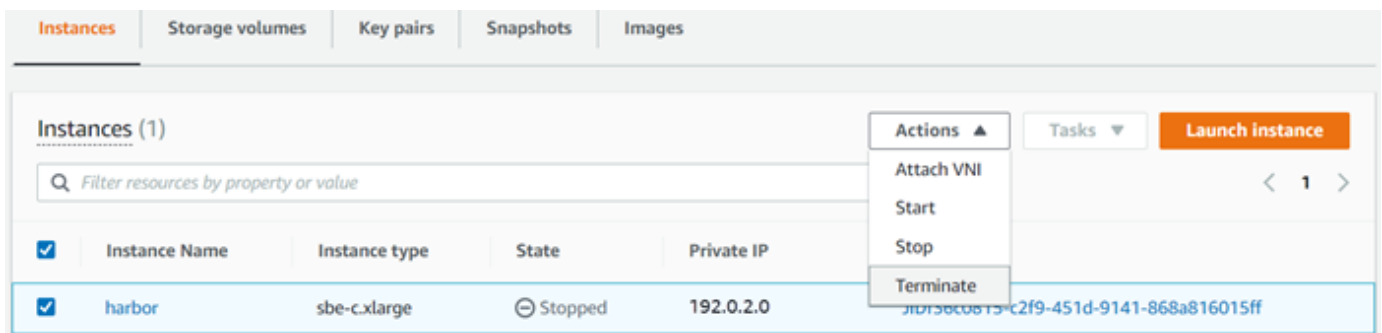

5. 在终止实例窗口中，选择确认终止。

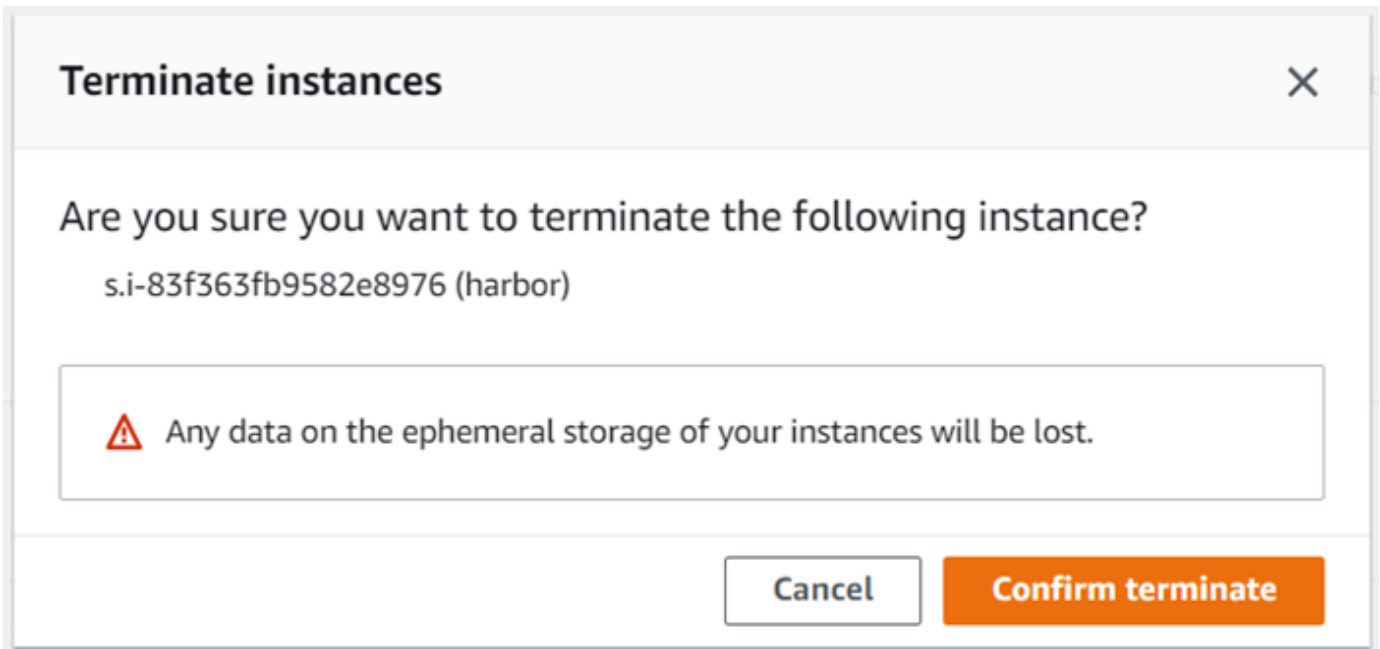**Note**

实例终止后，您无法重新启动它。


State ( 状态 ) 更改为 Terminating ( 正在终止 ) ，然后在完成后更改为 Terminated ( 已终止 ) 。

## 在本地使用存储卷

与 Amazon EC2 兼容的实例使用 Amazon EBS 卷进行存储。在此过程中，您将使用创建存储卷并将其连接到您的实例 Amazon OpsHub。

要创建存储卷，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。
3. 选择 Storage volumes ( 存储卷 ) 选项卡。如果您的设备上有存储卷，有关卷的详细信息将显示在 Storage volumes ( 存储卷 ) 下。
4. 选择 Create volume ( 创建卷 ) 以打开 Create volume ( 创建卷 ) 页面。

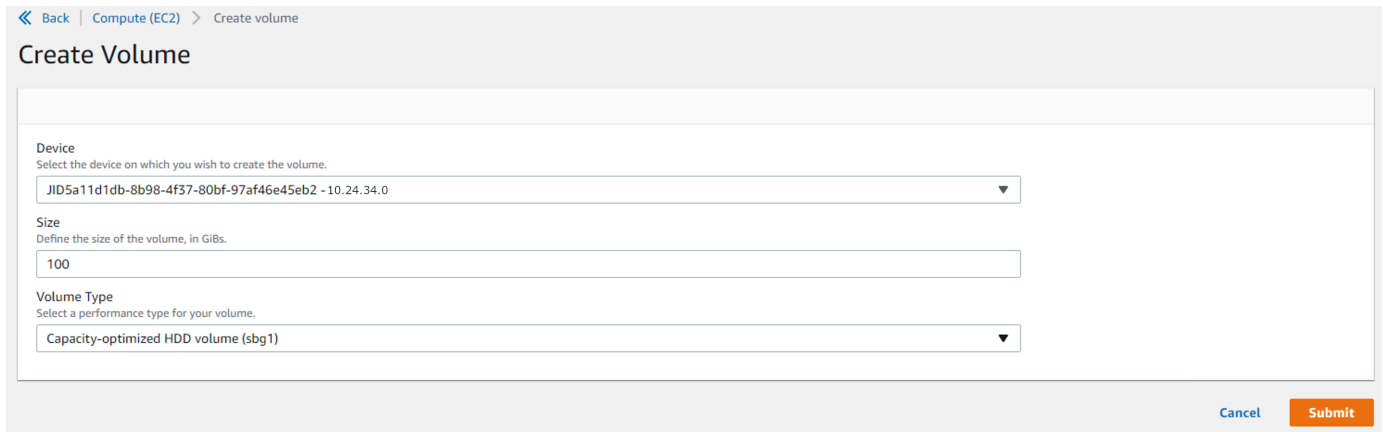

Create Volume

Device  
Select the device on which you wish to create the volume.  
JID5a11d1db-8b98-4f37-80bf-97af46e45eb2 - 10.24.34.0

Size  
Define the size of the volume, in GiBs.  
100


Volume Type  
Select a performance type for your volume.  
Capacity-optimized HDD volume (sbg1)

Cancel Submit

5. 选择要在其上创建卷的设备，输入要创建的大小（英寸 GiBs），然后选择音量类型。
6. 选择提交。State（状态）为 Creating（正在创建），完成后更改为 Available（可用）。您可以在 Volumes（卷）选项卡中查看卷及其详细信息。

### 将存储卷连接到您的实例

1. 选择您创建的卷，然后选择 Attach volume（连接卷）。

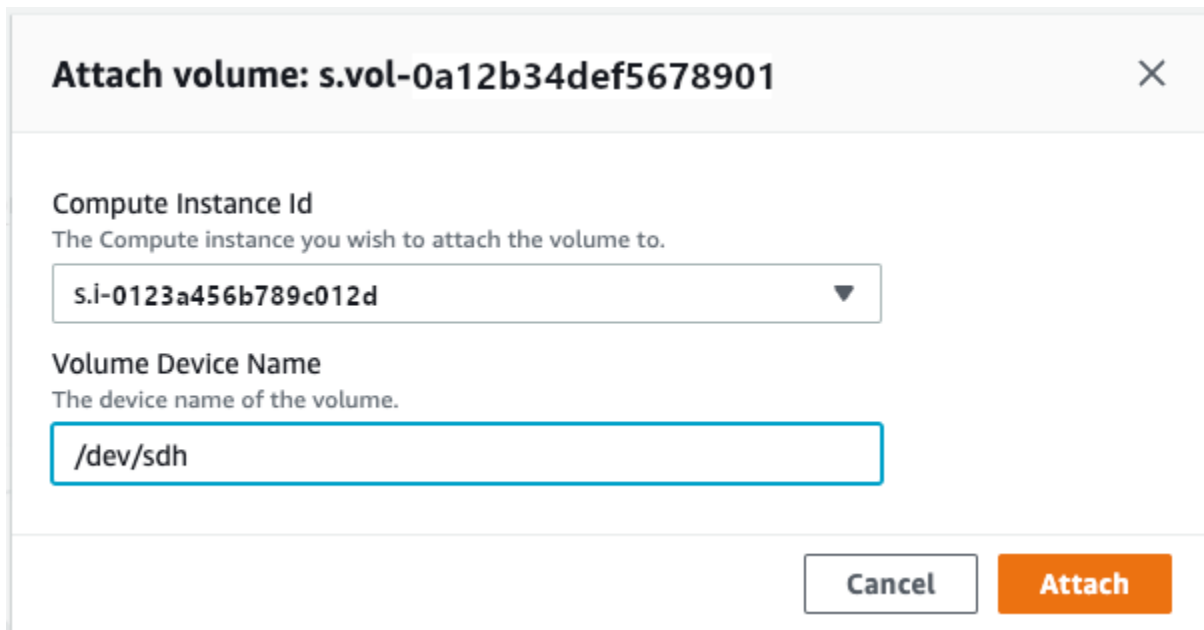

Attach volume: s.vol-0a12b34def5678901

Compute Instance Id  
The Compute instance you wish to attach the volume to.  
s.i-0123a456b789c012d

Volume Device Name  
The device name of the volume.  
/dev/sdh

Cancel Attach

2. 对于计算实例 ID，选择要连接卷的实例。
3. 对于卷设备名称，输入卷的设备名称（例如，/dev/sdh 或 xvdh）。
4. 选择附加。

如果您不再需要该卷，则可以将其从实例中分离，然后将其删除。



## 将映像作为与 Amazon EC2 兼容的 AMI 导入您的设备

您可以将映像的快照导入您的 Snowball Edge 设备并将其注册为与 Amazon EC2 兼容的亚马逊机器映像 (AMI)。快照基本上是存储卷的副本，可用于创建 AMI 或其他存储卷。这样，您就可以将外部来源的映像带到您的设备上，然后将其作为与 Amazon EC2 兼容的实例启动。

按照以下步骤完成映像的导入。

1. 将快照上传到设备上的 Amazon S3 存储桶中。
2. 设置所需的权限以便授予对 Amazon S3、Amazon EC2 和 VM Import/Export (此特征用于导入和导出快照) 的访问权限。
3. 将快照作为映像从 S3 存储桶导入到您的设备中。
4. 将映像注册为与 Amazon EC2 兼容的 AMI。
5. 将 AMI 作为与 Amazon EC2 兼容的实例启动。

### Note

在将快照上传到 Snowball 系列设备时，请注意以下限制。

- Snow 系列设备目前仅支持导入 RAW 映像格式的快照。
- Snow 系列设备目前仅支持导入大小在 1 GB 到 1 TB 之间的快照。

### 第 1 步：将快照上传到设备上的 S3 存储桶中

在导入快照之前，您必须将其上传到设备上的 Amazon S3。这是因为只能从您的设备或集群上可用的 Amazon S3 中导入快照。在导入过程中，您可以在设备上选择用于存储映像的 S3 存储桶。

#### 将快照上传到 Amazon S3

- 要创建 S3 存储桶，请参阅[创建 Amazon S3 存储桶](#)。

要将快照上传到 S3 存储桶，请参阅[将文件上传到 Amazon S3 存储](#)。

### 第 2 步：从 S3 存储桶导入快照

将快照上传到 Amazon S3 后，您可以将其导入您的设备。所有已导入或正在导入的快照都显示在快照选项卡中。

要将快照导入您的设备，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。您的所有计算资源都会显示在资源部分中。
3. 选择快照选项卡，查看已导入设备的所有快照。Amazon S3 中的映像文件是一个 .raw 文件，该文件作为快照导入到您的设备中。您可以按快照 ID 或快照状态进行筛选，以查找特定的快照。您可以选择快照 ID 来查看该快照的详细信息。
4. 选择您要导入的快照，然后选择导入快照来打开导入快照页面。
5. 在设备中，选择要导入到的 Snow 系列设备的 IP 地址。
6. 在导入描述和快照描述中，分别输入描述。
7. 在角色列表中，选择要用于导入的角色。Snow Family 设备使用虚拟机导入/导出来导入快照。Amazon 担任此角色并使用它代表您导入快照。如果您没有在上配置角色 Amazon Snowball Edge，请打开 Amazon Identity and Access Management (IAM)，您可以在 Amazon OpsHub 其中创建本地 IAM 角色。该角色还需要一个具有执行导入所需的 VM Import/Export 权限的策略。您必须将此策略附加到角色。有关此方面的更多详细信息，请参阅[在本地使用 IAM](#)。

以下是该策略的示例。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "vmie.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 IAM 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/iam/](https://console.aws.amazon.com/iam/)。

您创建的角色应具有访问 Amazon S3 的最低权限。以下是最低策略的示例。

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetMetadata"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name",
      "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name/*"
    ]
  }
]
```

8. 选择 Browse S3，然后选择包含要导入快照的 S3 存储桶。选择快照，然后选择提交。快照开始下载到您的设备上。您可以选择快照 ID 来查看详细信息。您可以从此页面取消导入过程。

### 第 3 步：将快照注册为与 Amazon EC2 兼容的 AMI

从作为快照导入的映像创建与 Amazon EC2 兼容的 AMI 的过程称为注册。导入到您的设备的映像必须经过注册才能作为与 Amazon EC2 兼容的实例启动。

要将导入的映像注册为快照，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。您的所有计算资源都会显示在资源部分中。
3. 选择映像选项卡。您可以按名称、ID 或状态筛选映像来查找特定的映像。
4. 选择您要注册的映像，然后选择注册映像。

	Name	Id	State	Description
<input type="checkbox"/>	test-image	s.ami-8087a170e24a3124d	Available	test-image-oopshub-1.15.6
<input type="checkbox"/>	SnowAL2	s.ami-88833957b18097f46	Available	-
<input type="checkbox"/>	test for 1.15.2	s.ami-8c4d8b29618568414	Available	-
<input checked="" type="checkbox"/>	testing	s.ami-8de47d2e397937318	Available	tesing
<input type="checkbox"/>	test-windows	s.ami-8f12682f18b1de4e2	Available	windows-test

5. 在注册映像页面上，提供名称和描述。
6. 在根卷中，指定根设备的名称。  
  
在块设备部分中，您可以更改卷的大小和类型。
7. 如果您要在实例终止时删除卷，请选择终止时删除。
8. 如果您要添加更多卷，请选择添加新卷。
9. 完成后，选择提交。

#### 第 4 步：启动与 Amazon EC2 兼容的的 AMI

- 有关更多信息，请参阅[启动与 Amazon EC2 兼容的实例](#)。


## 删除快照

如果您不再需要某个快照，可将其从设备中删除。Amazon S3 中的映像文件是一个 .raw 文件，该文件作为快照导入到您的设备中。如果映像正在使用您要删除的快照，则该快照无法删除。导入完成后，您还可以在设备上删除上传到 Amazon S3 的 .raw 文件。

要删除快照，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。您的所有计算资源都会显示在资源部分中。

- 选择快照选项卡可查看所有已导入的快照。您可以按快照 ID 或快照状态进行筛选，以便查找特定的快照。
- 选择您要删除的快照，然后选择删除。您可以选择多个快照。

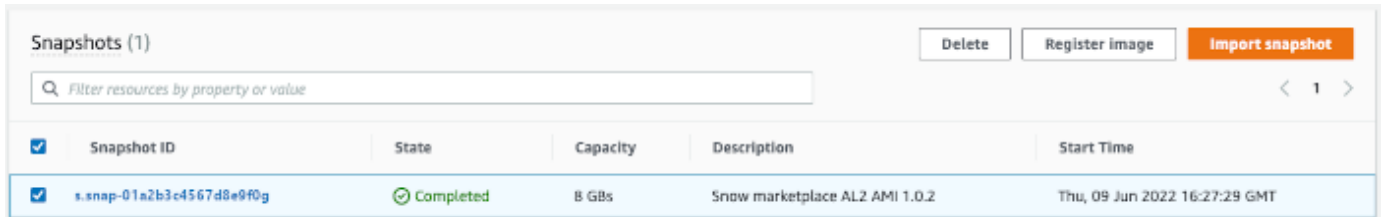


- 在删除快照确认框中，选择删除快照。如果成功删除，快照将从快照选项卡下的列表中删除。


## 取消注册 AMI

要注册 AMI，请执行以下操作

- 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
- 在控制面板的开始计算部分中，选择开始。或者，选择顶部的服务菜单，然后选择计算 ( EC2 ) 以打开计算页面。您的所有计算资源都会显示在资源部分中。
- 选择映像选项卡，之后会列出您的所有映像。您可以按名称、ID 或状态筛选映像来查找特定的映像。
- 选择要取消注册的映像，然后选择取消注册。

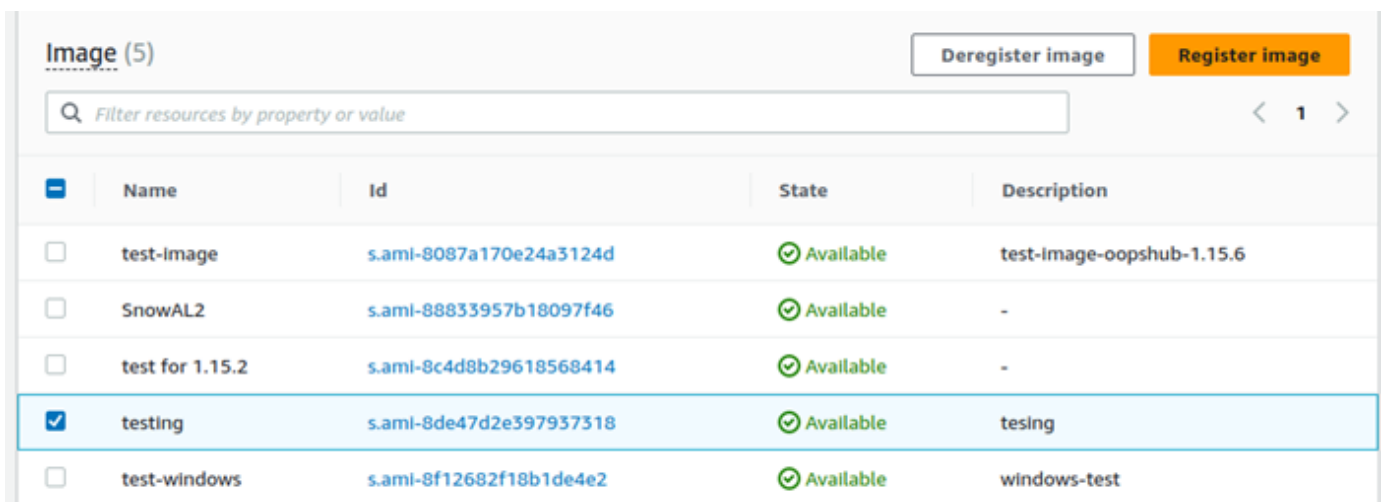

- 在确认取消注册映像窗口中，确认映像 ID，然后选择取消注册映像。成功取消注册后，该映像将从映像列表中删除。

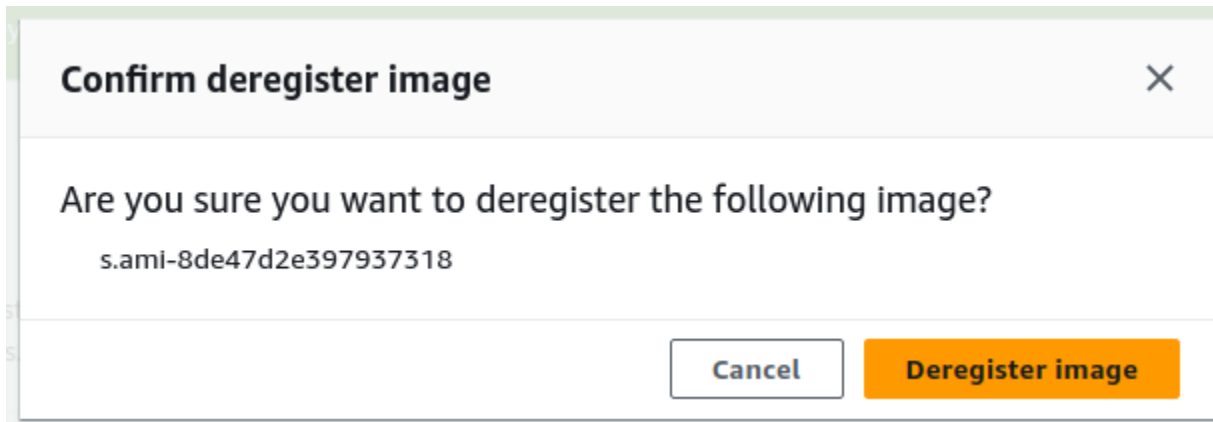

## 管理 Amazon EC2 集群

Amazon EC2 集群 是一组预配置为一个设备集群的设备。要使用集群，设备上的 Amazon 服务必须在默认终端节点上运行。您还必须在集群中选择您要与其通信的特定设备。您可以在每个设备的基础上使用集群。

要创建 Amazon EC2 集群，请执行以下操作

1. 连接并登录到您的 Snow 设备。有关如何登录设备的说明，请参阅[解锁设备](#)。
2. 在选择设备页面上，选择 Snowball Edge 集群，然后选择下一步。
3. 在连接到您的设备页面上，提供此设备的 IP 地址和集群中其他设备的 IP 地址。
4. 选择添加其他设备以添加更多设备，然后选择下一步。
5. 在提供密钥页面上，输入设备客户端解锁代码，上传设备清单，然后选择解锁设备。

Snowball Edge 设备使用 256 位加密，有助于确保数据的安全性和完整 chain-of-custody 性。

6. (可选) 输入名称以创建配置文件，然后选择保存配置文件名称。您将被定向到控制面板，您可以在其中查看所有集群。

现在，您可以开始使用 Amazon 服务和管理集群了。您管理集群中实例的方式与管理单个实例的方式相同。有关说明，请参阅[在您的设备上管理 Amazon 服务](#)或[管理您的设备](#)。

## 在 Snow 系列设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储服务默认处于不活动状态。要在设备或集群上启动服务，您必须在每台设备上创建两个虚拟网络接口 (VNIC)，连接到 s3control 和 s3api 端点。

## 主题

- [先决条件](#)
- [使用简单设置选项](#)
- [使用高级设置选项](#)
- [在 Snow 系列设备上配置与 Amazon S3 兼容的存储](#)
- [在 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储中创建存储桶](#)
- [将文件和文件夹上传到 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储桶中](#)
- [从 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储桶中移除文件和文件夹](#)
- [从 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储中删除存储桶](#)

## 先决条件

在使用设置设备或集群之前 Amazon OpsHub for Snow Family，请执行以下操作：

- 打开 Snowball Edge 设备的电源，然后将其连接到您的网络。
- 在本地计算机上，下载并安装最新版本的 [Amazon OpsHub](#)。连接到设备或集群，从而使用清单文件进行解锁。有关更多信息，请参阅[解锁设备](#)。

## 使用简单设置选项

如果您的网络使用 DHCP，请使用简单设置选项。使用此选项，在您启动服务时，将在每台设备上自动创建 VNIC。

1. 登录到 Amazon OpsHub，然后选择管理存储。

此操作会将您转到 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的登陆页面。

2. 在启动服务设置类型中，选择简单。
3. 选择启动服务。

### Note

此操作需要数分钟才能完成，具体取决于您使用的设备数量。

服务启动后，服务状态为活动状态，并且有端点。

The screenshot displays the Amazon S3 compatible storage on Snow console. At the top, there are buttons for 'Stop service' and 'Start service setup'. Below this, a section titled 'Amazon S3 compatible storage on Snow resources' includes an 'Enable service auto-start' button. The main area shows service status: 'Service state' is Active, 'Service auto-start' is Disabled, 'S3 storage available' is '-', 'S3 endpoint status' is Active, 'S3 endpoint' is 10.0.0.8, 'S3Control endpoint status' is Active, and 'S3Control endpoint' is 10.0.0.1. A 'Buckets (8)' section follows, with buttons for 'Empty', 'Delete', and 'Create bucket'. A search bar is present, and a table lists one bucket named '1bucket' created on 'Thu, 16 Mar 2023 00:51:53 GMT'.

## 使用高级设置选项

如果您的网络使用静态 IP 地址或想要重复使用现有 VNI，请使用高级设置选项。使用此选项，您可以手动为每台设备创建 VNIC。

1. 登录到 Amazon OpsHub，然后选择管理存储。

此操作会将您转到 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的登陆页面。

2. 在启动服务设置类型中，选择高级。
3. 选择需要为其创建 VNIC 的设备。

对于集群，您需要达到设备的最低数量要求才能在 Snow 系列设备上启动与 Amazon S3 兼容的存储服务。三节点集群的数量要求为 2。

### Note

要在集群设置中初次启动服务，您必须配置集群中的所有设备并使其可用于启动服务。对于后续的启动，如果您满足数量要求，则可以使用一部分设备，但服务将在降级状态下启动。

4. 对于每台设备，选择现有的 VNIC 或选择创建 VNI。



每台设备都需要一个 VNIC 用于 S3 端点进行对象操作，另一个 VNIC 用于 S3Control 端点进行存储桶操作。

5. 如果要创建 VNIC，请选择物理网络接口并输入静态 IP 地址和子网掩码，然后选择创建虚拟网络接口。
6. 创建 VNICS 后，选择启动服务。

#### Note

此操作需要数分钟才能完成，具体取决于您使用的设备数量。


服务启动后，服务状态为活动状态，并且有端点。

## 在 Snow 系列设备上配置与 Amazon S3 兼容的存储

1. 登录到 Amazon OpsHub，然后选择管理存储。

此操作会将您转到 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的登陆页面。

2. 在 Snow 上与 Amazon S3 兼容的存储资源中，选择启用服务自动启动。系统会将服务配置为在未来自动启动。

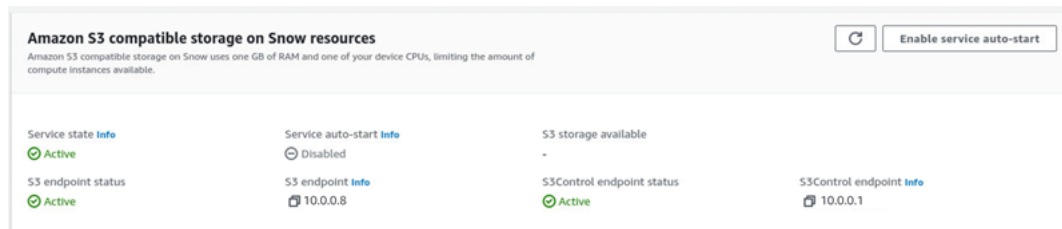

## 在 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储中创建存储桶

使用该 Amazon OpsHub 界面在你的 Snow Family 设备上创建 Amazon S3 存储桶。

1. 打开 Amazon OpsHub。
2. 在管理存储中，选择开始。此时将出现 Snow 上与 Amazon S3 兼容的存储页面。
3. 在存储桶中，选择创建存储桶。将出现创建存储桶屏幕。

**Create bucket**

**Bucket settings**

Bucket name [Info](#)

test123

Bucket names must be unique within your Snowball device or cluster and must not contain spaces or uppercase letters.

**Default encryption**

Automatically encrypt new objects uploaded to this snow bucket. [Learn more](#)

**S3 compatible storage on Snow buckets are encrypted at all times and this setting cannot be changed.**

Default encryption  
Enabled

Encryption type  
Amazon S3 key (SSE-S3)

Cancel **Create bucket**

4. 在存储桶名称中，输入存储桶的名称。

**Note**


您的 Snowball 设备或集群中的存储桶名称必须是唯一的，并且不得包含空格或大写字母。

5. 选择创建存储桶。系统会创建存储桶，该存储桶将出现在 Snow 上与 Amazon S3 兼容的存储页面中的存储桶中。

## 将文件和文件夹上传到 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储桶中

使用该 Amazon OpsHub 接口将文件和文件夹上传到 Snow Family 设备存储桶上与 Amazon S3 兼容的存储空间。文件和文件夹可以单独上传，也可以一起上传。

1. 打开 Amazon OpsHub
2. 在管理存储中的存储桶中，选择要在其中上传文件的存储桶。此时将显示该存储桶的页面。
3. 在存储桶页面上，选择上传文件。将显示上传页面。

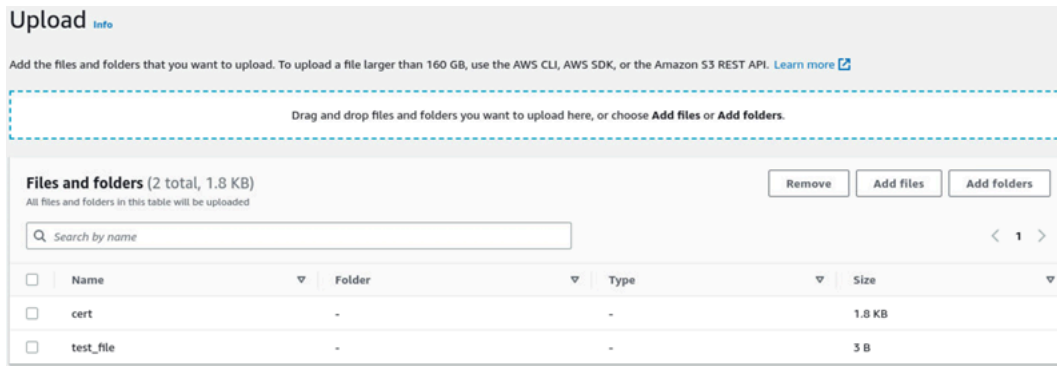

4. 通过将文件或文件夹从操作系统文件管理器拖到 Amazon OpsHub 窗口来上传文件或文件夹，或者执行以下操作：
  - a. 选择添加文件或添加文件夹。
  - b. 选择要上传的一个或多个文件或文件夹。选择打开。

系统会将选定的文件和文件夹上传到设备上的存储桶。上传完成后，文件和文件夹的名称将显示在文件和文件夹列表中。

## 从 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储桶中移除文件和文件夹

使用该 Amazon OpsHub 界面从 Snow Family 设备上的存储桶中移除和永久删除文件和文件夹。

1. 打开 Amazon OpsHub。
2. 在管理存储中的存储桶中，选择要从中删除文件和文件夹的存储桶的名称。此时将显示该存储桶的页面。
3. 在文件和文件夹中，选中要永久删除的文件和文件夹的复选框。
4. 选择移除。系统会从设备上的存储桶中移除文件或文件夹。


## 从 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储中删除存储桶

在从设备上删除存储桶之前，存储桶必须为空。要么从存储桶中移除文件和文件夹，要么使用清空存储桶工具。要移除文件和文件夹，请参阅[从 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储桶中移除文件和文件夹](#)。

要使用清空存储桶工具，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub。


2. 在管理存储中的存储桶中，选择要清空的存储桶的单选按钮。
3. 选择清空。将出现清空存储桶页面。

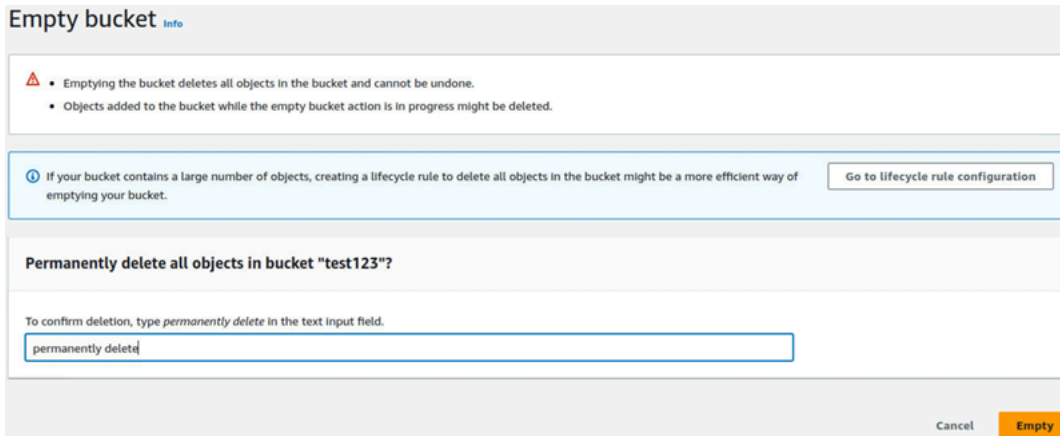

4. 在清空存储桶页面的文本框中，键入 **permanently delete**。
5. 选择清空。系统将清空存储桶。

要删除空桶，请执行以下操作

1. 在管理存储中的存储桶中，选择要删除的存储桶的单选按钮。
2. 选择删除。此时会出现删除存储桶页面。

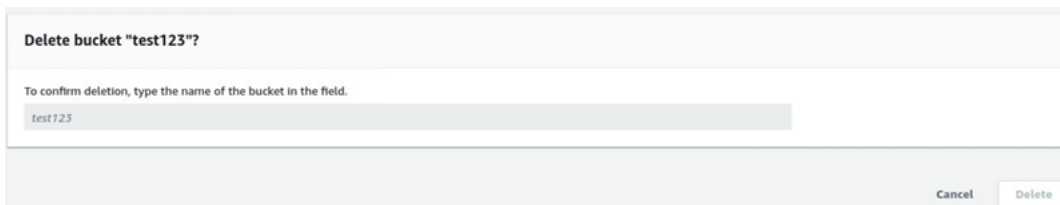

3. 在删除存储桶页面的文本框中，键入存储桶的名称。
4. 选择删除。系统将从设备中删除存储桶。

## 管理 Amazon S3 Adapter 存储

您可以使用用于 Amazon OpsHub 导入和导出任务的 S3 适配器在 Snow Family 设备上创建和管理亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储。

### 主题

- [访问 Amazon S3 存储](#)
- [将文件上传到 Amazon S3 存储](#)

- [从 Amazon S3 存储下载文件](#)
- [从 Amazon S3 存储中删除文件](#)

## 访问 Amazon S3 存储

您可以将文件上传到您的设备并在本地访问这些文件。您可以将它们实际移动到设备上的其他位置，也可以在设备返回 Amazon Web Services 云时将它们导回原处。

Snow 系列设备使用 Amazon S3 存储桶在您的设备上存储和管理文件。

要访问 S3 存储桶，请执行以下操作

1. 打开 Amazon OpsHub 应用程序。
2. 在控制面板的管理文件存储部分中，选择开始。

如果您的设备已预定 Amazon S3 传输机制，则它们会显示在文件和对象存储页面存储桶部分。在文件和对象存储页面上，您可以查看每个存储桶的详细信息。

### Note

如果设备预定了 NFS 传输机制，则在配置和激活 NFS 服务后，存储桶名称将显示在挂载点部分下。有关使用文件接口的更多信息，请参阅[管理 NFS 接口](#)。

## File & object storage

Use Amazon S3 to manage files and objects stored on your device. Add files to the device so they can be accessed locally. For import jobs, the files will be transferred to AWS when the device is sent back.

### Resources

#### Storage available

925.85 GB available of 925.93 GB

99%

Select a bucket below to start transferring files to your device.

### Buckets (7)

Filter buckets

Bucket name	Date created
sbw-output	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-a	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-b	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-c	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-d	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-e	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-f	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT

## 将文件上传到 Amazon S3 存储

要上传文件，请执行以下操作

1. 在控制面板的管理文件存储部分中，选择开始。如果您的设备上有 Amazon S3 存储桶，则它们会显示在文件存储页面的存储桶部分中。您可以在页面上查看每个存储桶的详细信息。
2. 选择要将文件上传到的存储桶。
3. 选择上传然后选择上传文件，或将文件拖放到存储桶中，然后选择确定。

### File & object storage: swb-bucket-a

#### Objects (0)

/

Filter files

Name Last uploaded Size

No objects

You don't have any objects in this bucket.

**Note**


要上传更大的文件，您可以利用 Amazon CLI 使用 Amazon S3 中的分段上传特征。有关配置 S3 CLI 设置的更多信息，请参阅 [CLI S3 配置](#)。有关分段上传的更多信息，请参阅《亚马逊简单存储服务用户指南》中的[分段上传概述](#)

支持使用将文件夹从本地计算机上传到 Snowball Edge。Amazon OpsHub 如果文件夹大小非常大，则需要一些时间 OpsHub 才能读取所选文件/文件夹。读 OpsHub 取文件和文件夹时，它不显示进度跟踪器。但是，它确实会显示上传过程开始后显示进度跟踪器。

## 从 Amazon S3 存储下载文件

要下载文件，请执行以下操作

1. 在控制面板的管理文件存储部分中，选择开始。如果您的设备上有 S3 存储桶，则它们会显示在文件存储页面的存储桶部分中。您可以在页面上查看每个存储桶的详细信息。
2. 选择要从中下载文件的存储桶，然后导航到要下载的文件。选择一个或多个文件。

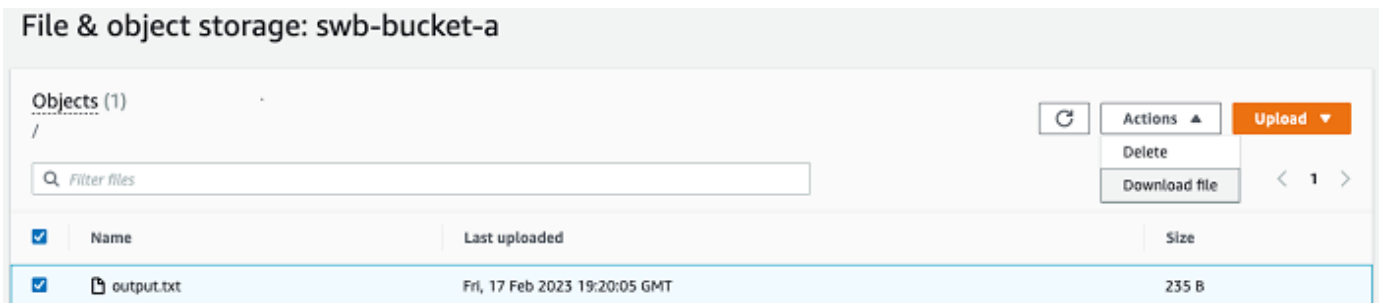

3. 在操作菜单中，选择下载。
4. 选择要将文件下载到的位置，然后选择确定。

## 从 Amazon S3 存储中删除文件

如果您不再需要某个文件，可以将其从 Amazon S3 存储桶中删除。

要删除文件，请执行以下操作

1. 在控制面板的管理文件存储部分中，选择开始。如果您的设备上有 Amazon S3 存储桶，则它们会显示在文件存储页面的存储桶部分中。您可以在页面上查看每个存储桶的详细信息。
2. 选择要从中删除文件的存储桶，然后导航到要删除的文件。

3. 在操作 菜单上，选择删除。
4. 在出现的对话框中，选择确认删除。

## 管理 NFS 接口

使用网络文件系统 (NFS) 界面将文件上传到 Snow Family 设备，就像该设备是操作系统的本地存储器一样。这使得传输数据的方式更加用户友好，因为您可以使用操作系统的功能，例如复制文件、拖放文件或其他图形用户界面功能。设备上的每个 S3 存储桶都可用作 NFS 接口终端节点，并且可以装载以将数据复制到。NFS 接口可用于导入任务。

如果 Snowball Edge 设备被配置为在创建订购设备任务时包含该接口，则可以使用 NFS 接口。如果设备未配置为包含 NFS 接口，请使用 Snow Family 设备上的 S3 适配器或 Amazon S3 兼容存储来传输数据。有关 S3 适配器的更多信息，请参阅[管理 Amazon S3 Adapter 存储](#)。有关 Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容存储的更多信息，请参阅[在 Snow 系列设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

启动后，NFS 接口使用 1 GB 的内存和 1 个 CPU。这可能会限制在 Snow Family 设备上运行的其他服务的数量或可以运行的 EC2 兼容实例的数量。

通过 NFS 接口传输的数据在传输过程中未加密。配置 NFS 接口时，您可以提供 CIDR 块，Snow Family 设备将限制地址位于这些块中的客户端计算机访问 NFS 接口。

设备上的文件将在返回到 Amazon S3 时传输到 Amazon S3 Amazon。有关更多信息，请参阅[将任务导入 Amazon S3 S 的工作原理](#)。

有关在计算机操作系统中使用 NFS 的更多信息，请参阅操作系统的文档。

使用 NFS 接口时，请记住以下细节。

- 文件名是 Snow 系列设备上本地 S3 存储桶中的对象键。键的名称是 Unicode 字符序列，它的 UTF-8 编码长度最大为 1,024 字节。我们建议尽可能使用 NFSv4.1，并使用 Unicode UTF-8 对文件名进行编码，从而确保成功导入数据。未使用 UTF-8 编码的文件名可能无法上传到 S3，或者可能使用其他文件名上传到 S3，具体取决于您使用的 NFS 编码。
- 确保文件路径的最大长度小于 1024 个字符。Snow 系列设备不支持长度大于 1024 个字符的文件路径。超过此文件路径长度将导致文件导入错误。
- 有关更多信息，请参阅 Amazon 简单存储服务用户指南中的[对象密钥](#)。
- 对于基于 NFS 的传输，当您的对象从 Snow Family 设备导入到 Amazon S3 时，标准的 POSIX 样式的元数据将添加到您的对象中。此外，您还会看到元数据“-x-amz-meta-user agent aws-datasync”，这是我们目前使用的 Amazon S3 内部导入机制的一部分，用于使用 Amazon DataSync NFS 选项导入 Snow Family 设备。



- 使用一台 Snowball Edge 设备，您最多可以传输 4000 万个文件。如果您需要在单个作业中传输超过 4000 万个文件，请对文件进行批处理，从而减少每次传输的文件数量。对于具有增强型 NFS 接口或 S3 接口的 Snowball Edge 设备，单个文件在不超过 5 TB 的情况下大小不限。

您还可以使用 Snowball Edge 客户端（命令行界面 (CLI) 工具）配置和管理 NFS 接口。有关更多信息，请参阅[管理 NFS 接口](#)。

## 主题

- [在 Windows 操作系统上启动 NFS 服务](#)
- [自动配置 NFS 接口](#)
- [手动配置 NFS 接口](#)
- [在 Snow Family 设备上管理 NFS 端点](#)
- [在客户端计算机上安装 NFS 端点](#)
- [停止 NFS 接口](#)

## 在 Windows 操作系统上启动 NFS 服务

如果您的客户端计算机使用的是 Windows 10 企业版或 Windows 7 企业版操作系统，请在客户端计算机上启动 NFS 服务，然后再在应用程序中配置 NFS。Amazon OpsHub

1. 在客户端计算机上，打开 Start（开始），选择 Control Panel（控制面板），然后选择 Programs（程序）。
2. 选择启用或关闭 Windows 功能。

### Note


要开启 Windows 功能，您可能需要为电脑提供管理员用户名和密码。

3. 在 Services for NFS（NFS 服务）下，选择 Client for NFS（NFS 客户端），然后选择 OK（确定）。

## 自动配置 NFS 接口

默认情况下，NFS 接口未在 Snow Family 设备上运行，因此您需要启动该接口才能在设备上启用数据传输。只需点击几下，您的 Snow Family 设备就可以快速自动地为您配置 NFS 接口。您也可以自己配置 NFS 接口。有关更多信息，请参阅[手动配置 NFS 接口](#)。

1. 在控制面板的传输数据部分中，选择启用并启动。这可能需要一到两分钟才能完成。

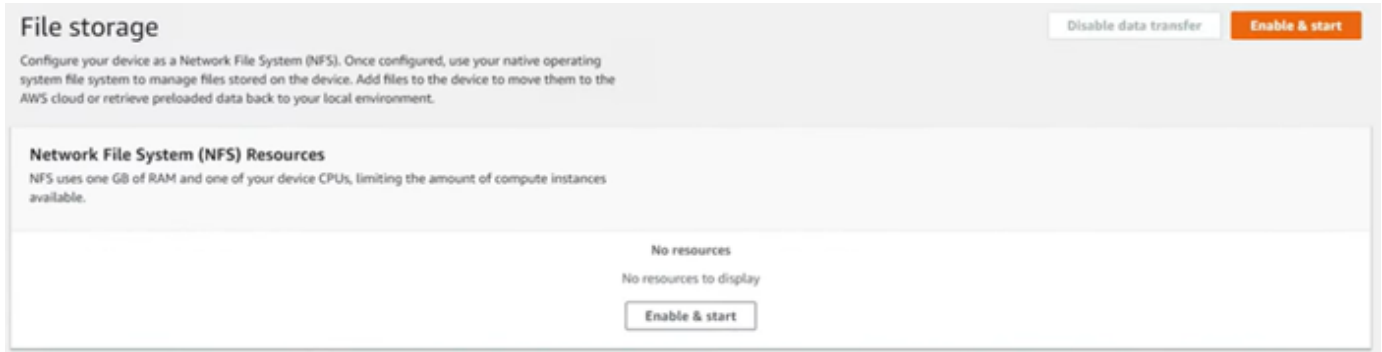

2. 启动 NFS 服务后，NFS 接口的 IP 地址将显示在仪表板上，“传输数据”部分表示该服务处于活动状态。
3. 选择“在资源管理器中打开”（如果使用 Windows 或 Linux 操作系统），在操作系统的文件浏览器中打开文件共享，然后开始将文件传输到 Snow Family 设备。您可以将文件从客户端计算机复制并粘贴或拖放到文件共享中。在 Windows 操作系统中，您的文件共享如下所示 buckets(\12.123.45.679)(Z:)。

#### Note

在 Linux 操作系统中，挂载 NFS 端点需要根权限。

## 手动配置 NFS 接口

默认情况下，NFS 接口未在 Snow Family 设备上运行，因此您需要启动该接口才能在设备上启用数据传输。您可以手动配置 NFS 接口，方法是提供在 Snow Family 设备上运行的虚拟网络接口 (VNI) 的 IP 地址，并在需要时限制对文件共享的访问。在手动配置 NFS 接口之前，请在 Snow Family 设备上设置虚拟网络接口 (VNI)。有关更多信息，请参阅[计算实例的网络配置](#)。

您也可以让 Snow Family 设备自动配置 NFS 接口。有关更多信息，请参阅[自动配置 NFS 接口](#)。

1. 在控制面板上的传输数据部分底部，选择手动配置。

- 选择启用并启动，打开启动 NFS 向导。物理网络接口字段已填

## Start NFS ✕

Physical network interface

RJ45: s.ni-8459d6c7273eed333 ▼

Create IP address (VNI)  Use existing IP address (VNI)

IP Address assignment

DHCP ▼

Restrict NFS to allowed hosts  Allow all hosts

Allowed hosts

Provide a set of CIDR blocks allowed to connect to the NFS service.

192.0.2.0/24 ✕

0.0.0.0/0 ✕

**Add allowed hosts**

Allow instances on this device to access NFS

Enable

**Cancel** **Start NFS**

充。

- 选择创建 IP 地址 ( VNI ) 或使用现有 IP 地址。
- 如果您选择创建 IP 地址 ( VNI ) ，之后请在 IP 地址分配列表框中选择 DHCP 或静态 IP。

**⚠ Important**

如果您使用 DHCP 网络，则 DHCP 服务器可能会重新分配 NFS 接口的 IP 地址。该行为可能发生在设备断开连接并回收 IP 地址之后。如果您设置了允许的主机范围，并且客户端的地址发生了变化，则其他客户端可以选择该地址。在这种情况下，新客户端将可以访问共享。为防止这种情况，请使用 DHCP 预留或静态 IP 地址。

如果选择“使用现有 IP 地址”，则从“虚拟网络接口”列表框中选择一个虚拟网络接口。

5. 选择限制对 NFS 接口的访问并提供允许的网络地址块，或者允许网络上的任何设备访问 Snow Family 设备上的 NFS 接口。
  - 要限制对 Snow Family 设备上的 NFS 接口的访问，请选择将 NFS 限制为允许的主机。在允许的主机中，输入一组 CIDR 块。如果要允许访问多个 CIDR 块，请输入另一组块。要移除一组方块，请在包含方块的字段旁边选择 X。选择添加允许的主机。

**ℹ Note**

如果您选择将 NFS 限制在允许的主机上，并且不提供允许的 CIDR 块，则 Snow Family 设备将拒绝所有挂载 NFS 接口的请求。

- 要允许网络上的任何设备访问 NFS 接口，请选择允许所有主机。
6. 要允许在 Snow Family 设备上运行的 EC2 兼容实例访问 NFS 适配器，请选择启用。
  7. 选择 Start NFS ( 启动 NFS )。可能需要一到两分钟才能启动。

**⚠ Important**

在 NFS 界面启动时，请勿关闭 Snow Family 设备。

在“网络文件系统 (NFS) 资源”部分，NFS 接口的状态显示为“活动”。您需要列出的 IP 地址才能将接口作为本地存储安装到客户端计算机上。

## 在 Snow Family 设备上管理 NFS 端点

Snow Family 设备上的每个 S3 存储桶都表示为一个端点，并列在挂载路径中。启动 NFS 接口后，挂载端点以将文件传输到该端点或从该端点传输文件。一次只能装载一个端点。要挂载其他端点，请先卸载当前端点。

### 挂载终端节点

1. 在挂载路径部分，执行以下任一操作以选择端点：
  - 在筛选终端节点字段中，输入全部或部分存储桶名称以筛选条目中的可用终端节点列表，然后选择终端节点。
  - 在装载路径列表中选择要装载的端点。
2. 选择装载 NFS 端点。Snow Family 设备会安装端点以供使用。

### 卸载终端节点

1. 在挂载路径部分，选择要卸载的端点。
2. 选择“卸载端点”。Snow Family 设备将卸载端点，该终端将无法再使用。

#### Note

在卸载端点之前，请确保没有从该端点复制任何数据。

## 在客户端计算机上安装 NFS 端点

启动 NFS 接口并安装端点后，将该端点作为本地存储挂载到客户端计算机上。

1. 在装载路径中，选择要装载的端点的复制图标。安装端点时，将其粘贴到操作系统中。
2. 以下是 Windows、Linux 和 macOS 操作系统的默认挂载命令。

- Windows:

```
mount -o nolock rsize=128 wsize=128 mtype=hard nfs-interface-ip-address:/  
buckets/BucketName *
```

- Linux :

```
mount -t nfs nfs-interface-ip-address:/buckets/BucketName mount_point
```

- macOS :

```
mount -t nfs -o vers=3,rsiz=131072,wsiz=131072,nolocks,hard,retrans=2 nfs-interface-ip-address:/buckets/$bucketname mount_point
```

## 停止 NFS 接口

完成向 Snow Family 设备传输文件或从该设备传输文件后，停止该设备上的 NFS 接口。

1. 在控制面板中，选择服务，然后选择文件存储。
2. 在文件存储页面上，选择禁用数据传输。通常情况下，NFS 端点最多需要 2 分钟才会从控制面板上消失。

## 管理您的设备

您可以使用 Amazon OpsHub 来管理您的 Snow Family 设备。在设备详细信息页面上，您可以执行与使用相同的任务 Amazon CLI，包括更改设备的别名、重启设备和检查更新。

### 主题

- [重启您的设备](#)
- [关闭设备](#)
- [编辑您的设备别名](#)
- [使用管理公钥证书 OpsHub](#)
- [获取设备和 Amazon OpsHub 应用程序的更新](#)
- [管理配置文件](#)

## 重启您的设备

请按照以下步骤重新启动您的 Snow 设备。 Amazon OpsHub

### ⚠ Important


我们强烈建议您先暂停设备上的所有活动，然后再重启设备。重启设备会停止运行实例，并会中断对设备上的 Amazon S3 存储桶的任何写入。

要重启设备，请执行以下操作


1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。然后选择设备以打开设备详细信息页面。
2. 选择设备电源菜单，然后选择重启。随即显示对话框。



3. 在对话框中，选择重启。您的设备开始重启。

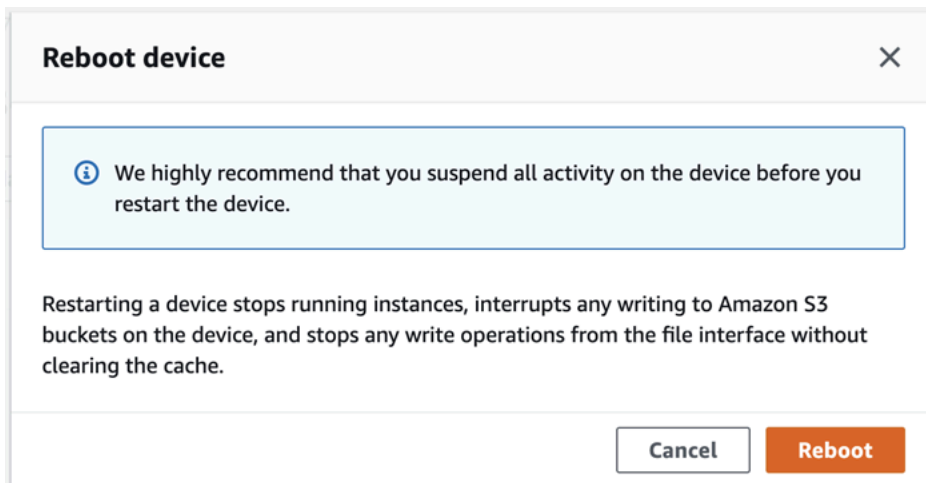

设备关闭时，LCD 屏幕会显示一条消息，指示设备正在关闭。

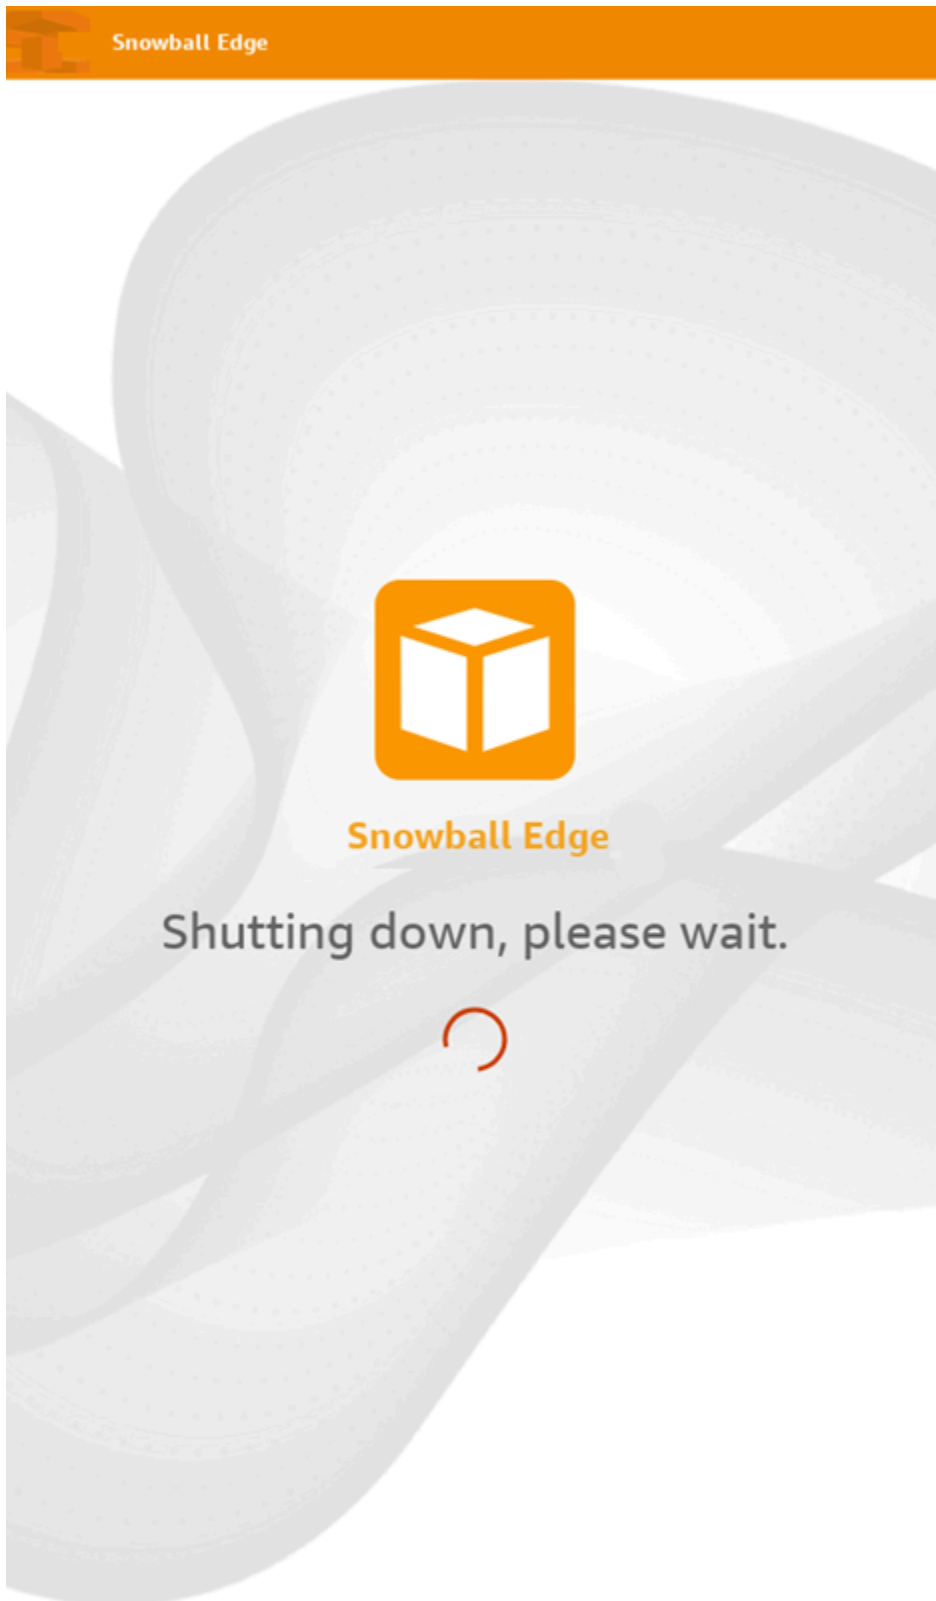



## 关闭设备

请按照以下步骤关闭您的 Amazon OpsHub 的 Snow 设备。

### ⚠ Important


我们强烈建议您先暂停设备上的所有活动，然后再关闭设备。关闭设备会停止运行实例，并会中断对设备上的 Amazon S3 存储桶的任何写入。

要关闭设备，请执行以下操作


1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。然后选择设备以打开设备详细信息页面。
2. 选择设备电源菜单，然后选择关闭。随即显示对话框。



3. 在对话框中，选择关闭。您的设备开始关闭。

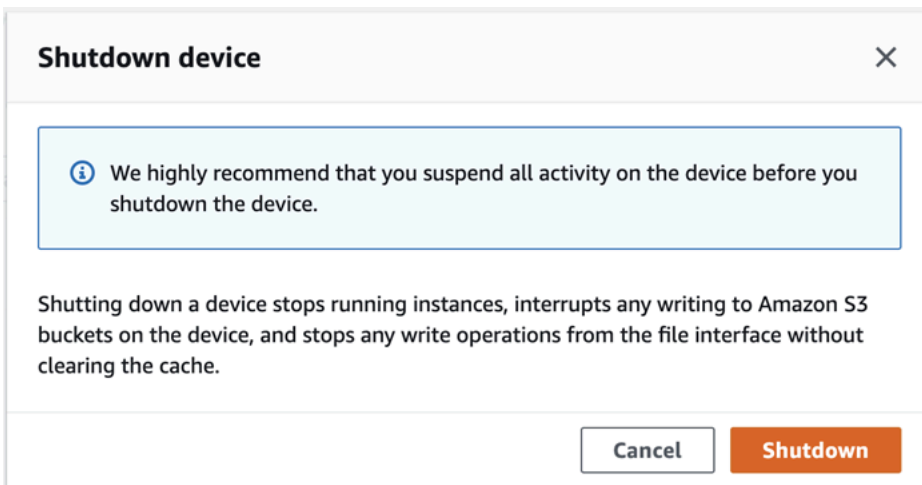

设备关闭时，LCD 屏幕会显示一条消息，指示设备正在关闭。

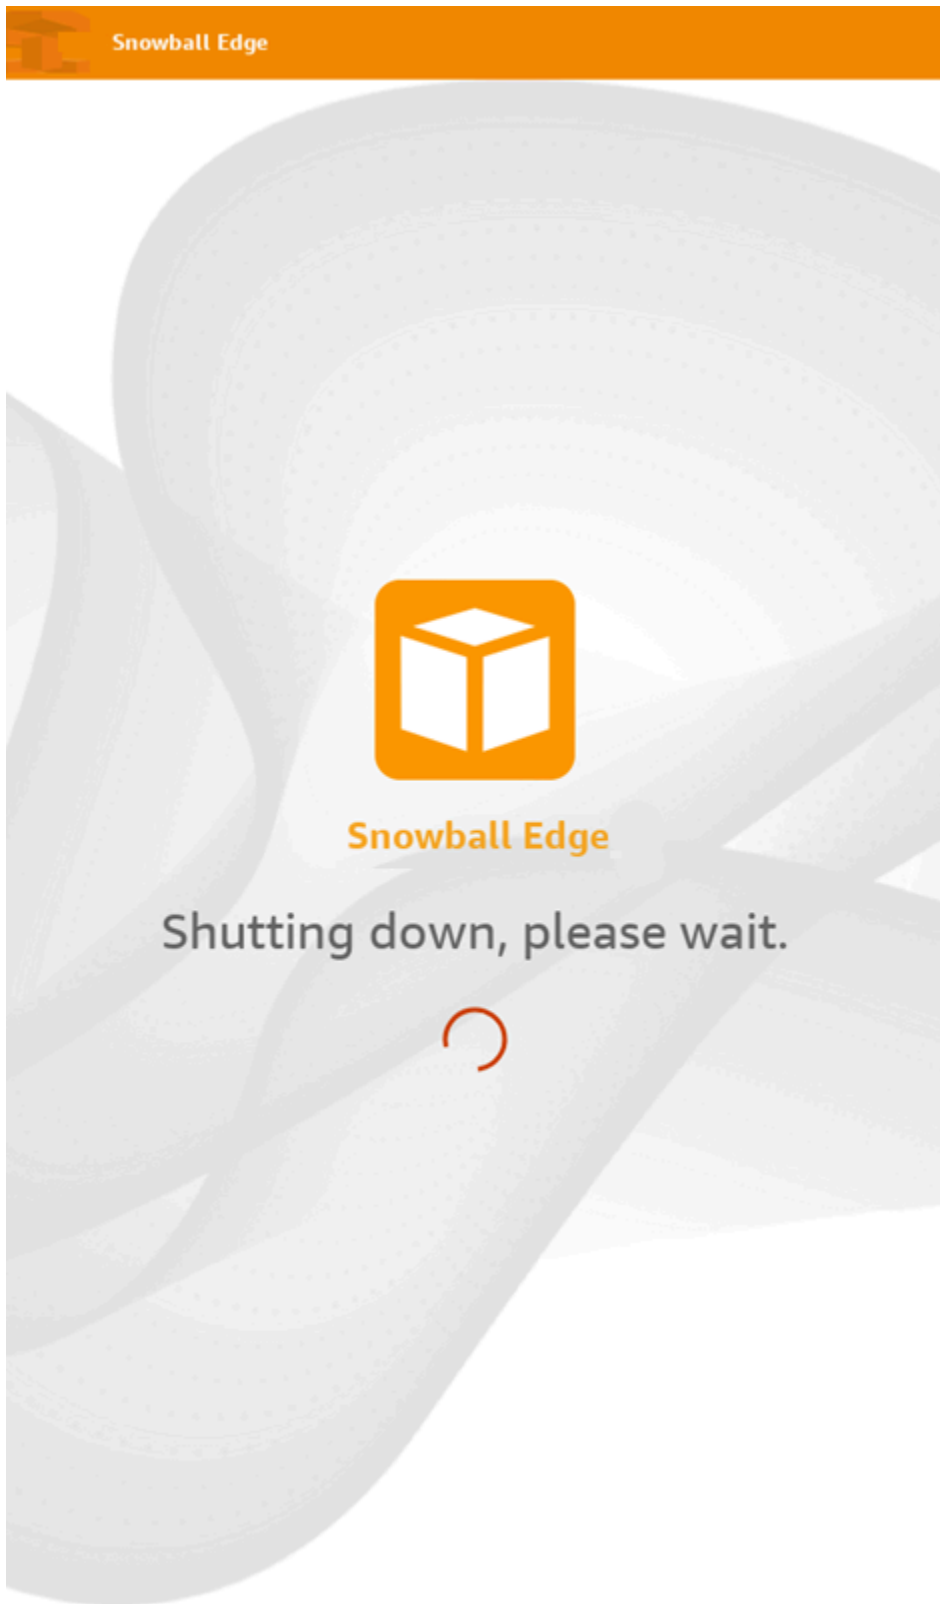


## 编辑您的设备别名


按照以下步骤使用编辑您的设备别名 Amazon OpsHub。

### 编辑设备的别名

1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。选择设备以打开设备详细信息页面。
2. 选择 Edit device alias ( 编辑设备别名 ) 选项卡。

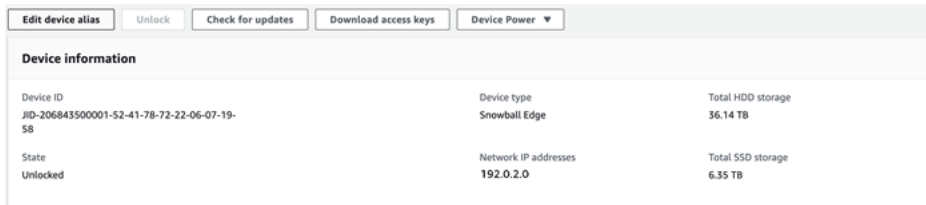

3. 对于 Device alias ( 设备别名 ) ，输入新名称 ，然后选择 Save alias ( 保存别名 ) 。

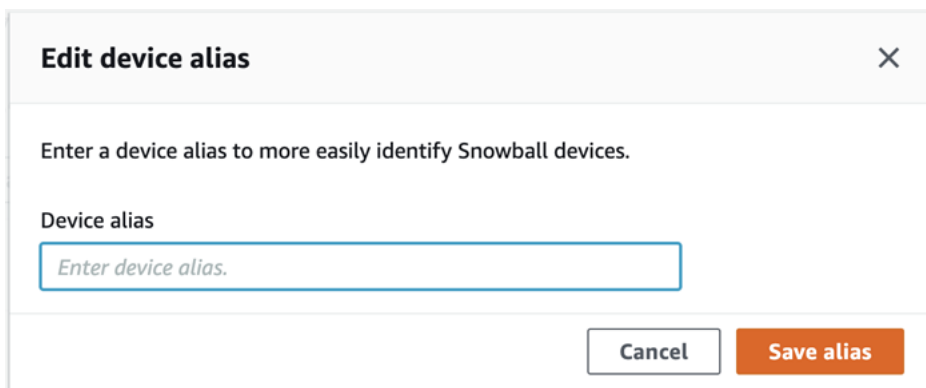

## 使用管理公钥证书 OpsHub

通过提供公钥证书，您可以通过 HTTPS 协议与在 Snowball Edge 设备或 Snowball Edge 设备集群上运行的 Amazon 服务进行安全交互。您可以使用 HTTPS 协议与 Snow Family 设备上的 IAM、Amazon EC2、S3 适配器、兼容 Amazon S3 的存储、亚马逊 EC2 Systems Manager 和 Snowball Edge 设备 Amazon STS 上的 Amazon 服务进行交互。在设备集群的情况下，需要一个证书，并且可以由集群中的任何设备生成。Snowball Edge 设备生成证书并解锁设备后，您可以使用 Snowball Edge 客户端命令来列出、获取和删除证书。

发生以下事件时，Snowball Edge 设备会生成证书：

- Snowball Edge 设备或集群首次解锁。

- 删除证书后，Snowball Edge 设备或集群将被解锁（使用中的delete-certificate Amazon OpsHub命令或续订证书）。
- Snowball Edge 设备或集群在证书过期后重启或解锁。

每当生成新证书时，旧证书都将失效。证书自生成之日起一年内有效。

您还可以使用 Snowball Edge 客户端来管理公有密钥证书。有关更多信息，请参阅本指南中的[管理公有密钥证书](#)。

## 主题

- [使用下载公钥证书 OpsHub](#)
- [使用续订公钥证书 OpsHub](#)

## 使用下载公钥证书 OpsHub

您可以将有效的公有密钥证书下载到您的计算机上。

1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。选择设备以打开设备详细信息页面。
2. 在设备详细信息页面中，选择管理证书菜单。从菜单中选择下载证书。
3. 将出现一个窗口，您可以在其中命名要下载的证书文件，并在计算机上选择下载位置。选择保存。

## 使用续订公钥证书 OpsHub

在续订公有密钥证书之前，请停止与 Snow 系列设备之间的所有数据传输，并停止任何正在运行的与 EC2 兼容的设备。有关更多信息，请参阅本指南中的[停止兼容 Amazon EC2 的实例](#)。

1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。选择设备以打开设备详细信息页面。
2. 在设备详细信息页面中，选择管理证书菜单。从菜单中选择续订证书。
3. 在续订证书窗口中，在字段中输入 **Renew** 并选择续订。Snow 系列设备会删除现有的公有密钥证书并重新启动设备或集群。

## Renew certificate



### The following certificate will be deleted:

arn:aws:snowball-device:::certificate/example



**Stop all activity on the Snow device or cluster before proceeding.**

Clicking **Renew** will automatically reboot **all devices attached to this certificate** and terminate any ongoing data transfers and other running processes. A new certificate will be generated when you unlock the device or cluster after it reboots.

To confirm, enter **Renew** in the field and then choose **Renew**

Cancel

Renew

## 获取设备和 Amazon OpsHub 应用程序的更新

您可以检查设备的更新并安装更新。您也可以配置 Amazon OpsHub 为自动将应用程序更新到最新版本。


### 更新您的设备

请按照以下步骤更新您的 Snow 设备。 Amazon OpsHub

### 更新您的设备

1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。选择设备以打开设备详细信息页面。
2. 选择 Check for updates ( 检查更新 ) 选项卡。

Check for updates ( 检查更新 ) 页面显示设备上的当前软件版本和最新软件版本 ( 如果有 )。

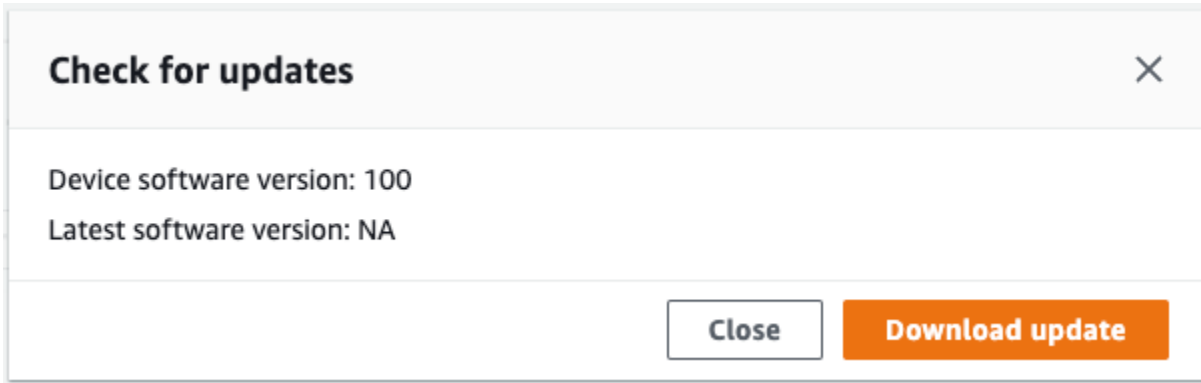


3. 如果有更新，请选择下载更新。否则，请选择关闭。

### 更新您的 Amazon OpsHub 应用程序

Amazon OpsHub 自动将应用程序更新到最新版本。请按照以下步骤验证是否已启用自动更新。

验证是否启用了自动更新 Amazon OpsHub

1. 在 Amazon OpsHub 仪表板上，选择首选项。
2. 打开更新选项卡。
3. 确认已选中启用自动更新。自动更新默认启用。

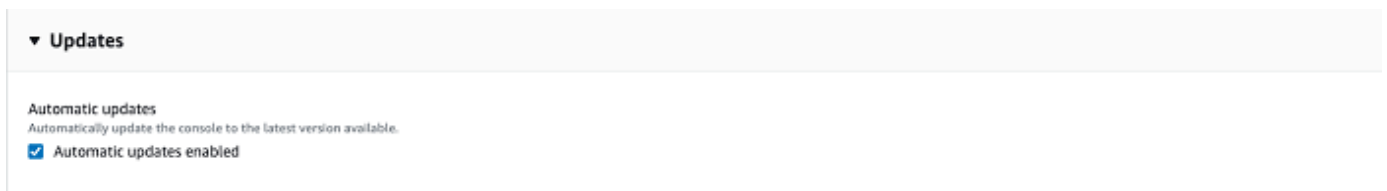

如果未选择“启用自动更新”，您将无法获得最新版本的 Amazon OpsHub 应用程序。

## 管理配置文件

您可以在本地文件系统上为凭证的持久存储创建配置文件。使用 Amazon OpsHub，您可以选择随时使用设备 IP 地址、解锁代码和清单文件来解锁设备时创建新的配置文件。

您还可以随时使用 Snowball Edge 客户端来创建配置文件。请参阅 [Snowball Edge 客户端配置配置](#) [文件](#)。

要编辑或删除配置文件，请在文本编辑器中编辑配置文件。

## Example 示例 snowball-edge.config 文件

此示例显示一个包含三个配置文件的配置文件：SnowDevice1profile、SnowDevice2profile 和 SnowDevice3profile。

```
{
  "version":1,"profiles":
  {
    "SnowDevice1profile":
    {
      "name":"SnowDevice1profile",
      "jobId":"JID12345678-136f-45b4-b5c2-847db8adc749",
      "unlockCode":"db223-12345-dbe46-44557-c7cc2",
      "manifestPath":"C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\
\\JID12345678-136f-45b4-b5c2-847db8adc749_manifest-1670622989203.bin",
      "defaultEndpoint":"https://10.16.0.1",
      "isCluster":false,
      "deviceIps":[]
    },
  },
  "SnowDevice2profile":
  {
    "name":"SnowDevice2profile",
    "jobId":"JID12345678-fdb2-436a-a4ff-7c510dec1bae",
    "unlockCode":"b893b-54321-0f65c-6c5e1-7f748",
    "manifestPath":"C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\JID12345678-
fdb2-436a-a4ff-7c510dec1bae_manifest-1670623746908.bin",
    "defaultEndpoint":"https://10.16.0.2",
    "isCluster":false,
    "deviceIps":[]
  },
  "SnowDevice3profile":
  {
    "name":"SnowDevice3profile",
    "jobId":"JID12345678-c384-4a5e-becd-ab5f38888463",
    "unlockCode":"64c89-13524-4d054-13d93-c1b80",
    "manifestPath":"C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\JID12345678-
c384-4a5e-becd-ab5f38888463_manifest-1670623999136.bin",
    "defaultEndpoint":"https://10.16.0.3",
    "isCluster":false,
    "deviceIps":[]
  }
}
```

## 创建配置文件

1. 在本地解锁您的设备并按照 [解锁设备](#) 中的说明登录。
2. 命名配置文件，然后选择保存配置文件名称。

要编辑配置文件，请执行以下操作

1. 在文本编辑器中，从 `home directory\.aws\snowball\config` 打开 `snowball-edge.config`。
2. 根据需要编辑文件。例如，要更改配置文件中设备的 IP 地址，请更改该 `defaultEndpoint` 条目。
3. 保存并关闭文件。

要删除配置文件，请执行以下操作

1. 使用文本编辑器，从 `home directory\.aws\snowball\config` 打开 `snowball-edge.config`。
2. 删除包含配置文件名称的行、配置文件名称后的大括号 `{ }` 以及括号内的内容。
3. 保存并关闭文件。

## 自动执行管理任务

您可以使用 Amazon OpsHub 自动执行经常在 Snow Family 设备上执行的操作任务。您可以为您可能希望对资源执行的重复操作（例如重新启动虚拟服务器、停止与 Amazon EC2 兼容的实例等）创建任务。您提供一份自动化文档，该文档可以安全地执行操作任务并对 Amazon 资源进行批量操作。您还可以安排常用的 IT 工作流程。

### Note

在集群上不支持自动执行任务。

要使用任务，必须先启动 Amazon EC2 Systems Manager 服务。要在 Snowball Edge 上启动服务，请参阅 [在 Snowball Edge 上启动服务](#)。



## 主题

- [创建和启动任务](#)
- [查看任务的详细信息](#)
- [删除任务](#)

## 创建和启动任务

创建任务时，您可以指定任务运行应使用的资源类型，然后提供包含运行任务的说明的任务文档。任务文档采用 YAML 格式或 JSON 格式。然后，您提供任务所需的参数并启动任务。

要创建任务，请执行以下操作

1. 在控制面板的 Launch tasks (启动任务) 部分中，选择 Get started (开始) 以打开 Tasks (任务) 页面。如果您已创建任务，它们将显示在任务下。
2. 选择创建任务并提供任务的详细信息。
3. 对于 Name (名称)，输入任务的唯一名称。

### Tip

名称长度必须介于 3 到 128 个字符之间。有效字符为 a-z、A-Z、0-9、.、\_ 和 -。

4. 或者，您可以从 Target type-optional (目标类型-可选) 列表中选择目标类型。这是您希望任务运行所使用的资源类型。

例如，您可以指定 `/AWS::EC2::Instance` 以便任务在与 Amazon EC2 兼容的实例上运行，或指定 `/` 以便任务在所有资源类型上运行。

5. 在内容部分中，选择 YAML 或 JSON，然后提供执行任务的脚本。您有两个选项：YAML 或 JSON 格式。有关示例，请参阅[任务示例](#)。
6. 选择创建。然后，您创建的任务将显示在 Tasks (任务) 页面上。

## 启动任务

1. 在控制面板的 Launch tasks (启动任务) 部分中，选择 Get started (开始) 以打开 Tasks (任务) 页面。您的任务显示在任务下。
2. 选择您的任务以打开启动任务页面。
3. 选择 Simple execution (简单执行) 以在目标上运行。

选择 Rate control ( 速率控制 ) 可在多个目标上安全运行，并定义并发和错误阈值。对于此选项，您可以在 Rate control ( 速率控制 ) 部分中提供额外的目标和错误阈值信息。

4. 提供所需的输入参数，然后选择 Start task ( 启动任务 )。

任务的状态为 Pending ( 挂起 )，并在任务成功运行时更改为 Success ( 成功 )。

## 任务示例

以下示例会重新启动与 Amazon EC2 兼容的实例。需要两个输入参数：endpoint 和 instance ID。

### YAML 示例

```
description: Restart EC2 instance
schemaVersion: '0.3'
parameters:
  Endpoint:
    type: String
    description: (Required) EC2 Service Endpoint URL
  Id:
    type: String
    description: (Required) Instance Id
mainSteps:
- name: restartInstance
  action: aws:executeScript
  description: Restart EC2 instance step
  inputs:
    Runtime: python3.7
    Handler: restart_instance
    InputPayload:
      Endpoint: "{{ Endpoint }}"
      Id: "{{ Id }}"
    TimeoutSeconds: 30
  Script: |-
    import boto3
    import time
    def restart_instance(payload, context):
        ec2_endpoint = payload['Endpoint']
        instance_id = payload['Id']
        ec2 = boto3.resource('ec2', endpoint_url=ec2_endpoint)
```

```
instance = ec2.Instance(instance_id)
if instance.state['Name'] != 'stopped':
    instance.stop()
    instance.wait_until_stopped()
instance.start()
instance.wait_until_running()
return {'InstanceState': instance.state}
```

## JSON 示例

```
{
  "description" : "Restart EC2 instance",
  "schemaVersion" : "0.3",
  "parameters" : {
    "Endpoint" : {
      "type" : "String",
      "description" : "(Required) EC2 Service Endpoint URL"
    },
    "Id" : {
      "type" : "String",
      "description" : "(Required) Instance Id"
    }
  },
  "mainSteps" : [ {
    "name" : "restartInstance",
    "action" : "aws:executeScript",
    "description" : "Restart EC2 instance step",
    "inputs" : {
      "Runtime" : "python3.7",
      "Handler" : "restart_instance",
      "InputPayload" : {
        "Endpoint" : "{{ Endpoint }}",
        "Id" : "{{ Id }}"
      }
    },
    "TimeoutSeconds" : 30,
    "Script" : "import boto3\nimport time\ndef restart_instance(payload, context):\n\n    ec2_endpoint = payload['Endpoint']\n    instance_id = payload['Id']\n    ec2 = boto3.resource('ec2', endpoint_url=ec2_endpoint)\n    instance = ec2.Instance(instance_id)\n    if instance.state['Name'] != 'stopped':\n    instance.stop()\n\n"
```

```
        instance.wait_until_stopped()\n        instance.start()\n        instance.wait_until_running()\n        return {'InstanceState': instance.state}"\n    }\n} ]\n}
```

## 查看任务的详细信息

您可以查看管理任务的详细信息，例如描述和运行任务所需的参数。

### 查看任务的详细信息

1. 在控制面板的 Launch tasks ( 启动任务 ) 部分中，选择 Get started ( 开始 ) 以打开 Tasks ( 任务 ) 页面。
2. 在 Tasks ( 任务 ) 页面上，找到并选择要查看其详细信息的任务。
3. 选择 View details ( 查看详细信息 )，然后选择其中一个选项卡以查看详细信息。例如，Parameters ( 参数 ) 选项卡会显示脚本中的输入参数。

## 删除任务

请按照以下步骤删除管理任务。

### 删除任务

1. 在控制面板的 Launch tasks ( 启动任务 ) 部分中，选择 Get started ( 开始 ) 以打开 Tasks ( 任务 ) 页面。
2. 找到要删除的任务。选择任务，然后选择 Delete ( 删除 )。

## 为您的设备设置 NTP 时间服务器

请按照以下步骤查看和更新您的设备必须与哪些时间服务器同步时间。

要查看时间源，请执行以下操作

1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。选择设备以打开设备详细信息页面。

## 2. 您将在时间源表中看到设备正在与之同步时间的的时间源列表。

时间源表有四列：

- 地址：时间源的 DNS 名称/IP 地址
- 状态：关于设备与该时间源之间的当前连接状态，有 5 种可能的状态：
  - 当前：当前正在使用时间源来同步时间
  - 组合：时间源与当前源合并
  - 排除：合并算法排除了时间源
  - 丢失：与时间源的连接已断开
  - 不可用：无效的时间源，其中组合算法被视为虚假或变化过大
- 类型：网络时间协议 ( NTP ) 源可以是服务器或对等设备。服务器可由用户使用 `update-time-server` 命令进行设置，而对等设备只能使用集群中的其他 Snowball Edge 设备进行设置，并在集群关联时自动设置。
- 阶层：源的阶层。阶层 1 表示具有本地连接的参考时钟的源。与阶层 1 源同步的源设置在阶层 2。与阶层 2 源同步的源设置在阶层 3，依此类推。

要更新时间服务器，请执行以下操作

1. 在 Amazon OpsHub 控制面板上，在“设备”下找到您的设备。选择设备以打开设备详细信息页面。
2. 您将在时间源表中看到设备正在与之同步时间的的时间源列表。
3. 在时间源表上选择更新时间服务器。
4. 提供您希望设备与之同步时间的的时间服务器的 DNS 名称或 IP 地址，然后选择更新。

Update time servers

Update time servers on JID-206843500001-52-41-78-72-22-06-07-19-58

**Overriding Existing Settings**  
Updating the time servers will override existing time server settings.

NTP server IP address or DNS name  
Enter NTP server IP address or DNS name

You can add up to 4 more time servers.

## 支持的 NTP 设备类型和软件版本

NTP 不适用于任何版本 2 存储和计算设备类型。但是，软件版本为 77 或更高版本的 Snowball Edge 版本 3 存储和计算设备类型支持 NTP。要检查是否启用了 NTP，请使用 Snowball Edge CLI 命令 `describe-time-sources`。

## 使用边 Amazon Snowball 缘设备

有关解锁 Amazon Snowball Edge 设备的信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端](#)。

设备首次抵达时，请检查它是否有损坏或明显破损。

### **⚠ Warning**

如果您注意到 设备有任何可疑之处，请不要将其连接到您的内部网络，而是联系 [Amazon Web Services Support](#)，公司将向您发运新的设备。

下图显示了 Amazon Snowball Edge 设备的外观。



该设备具有三个门：前门、后门和顶门，均可使用锁销打开。顶门含有该设备的电源线。您可以打开其他两个门并将其滑入设备内，以防您在使用设备期间受到任何妨碍。通过打开门，您可以接触到设备前端嵌入的 LCD 电子墨水显示屏以及设备后面的电源和网络端口。

在设备到达并开启后，您就可以使用。

## 主题

- [使用 Snowball Edge 客户端](#)
- [使用 Amazon S3 Adapter 传输文件来进行数据迁移](#)
- [管理 NFS 接口](#)
- [使用 Amazon IoT Greengrass 在与 Amazon EC2 兼容的实例上运行预安装的软件](#)
- [将 Amazon Lambda 与 Amazon Snowball Edge 配合使用](#)
- [使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例](#)
- [在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储](#)
- [在 Amazon 上使用亚马逊 EKS Anywhere](#)
- [在本地使用 IAM](#)
- [使用 Amazon Security Token Service](#)
- [管理公有密钥证书](#)
- [在 Amazon Snowball Edge 设备上使用 Amazon 服务所需的端口](#)

## 使用 Snowball Edge 客户端

接下来，您可以找到有关如何在设备上获取和使用 Snowball Edge Amazon Snowball Edge 客户端的信息。Snowball Edge 客户端是独立的终端应用程序，您在本地服务器上运行该应用程序，用于解锁设备及获取凭证、日志和状态信息。您也可以使用客户端执行集群的管理任务。在使用 Snowball Edge 客户端时，可以通过运行 `snowballEdge help` 命令获取其他支持信息。

当您在 Amazon Snowball Edge 设备上读取和写入数据时，您使用 Amazon S3 适配器或文件接口。

## 下载并安装 Snowball Edge 客户端

- Microsoft Windows：安装客户端后，您可从任何目录运行客户端，且无需其他任何准备。
- Linux：Snowball Edge 客户端必须从 `~/snowball-client-linux-build_number/bin/` 目录中运行。Snowball Edge 客户端仅支持 64 位 Linux 发行版。



- macOS : `install.sh` 脚本将 Snowball Edge 客户端 `.tar` 文件中的文件夹复制到 `/usr/local/bin/snowball` 目录中。如果您运行此脚本，则可以从任何目录运行 Snowball Edge 客户端（如果您的路径 `/usr/local/bin` 是您的 `bash_profile` 中的路径）。您可以使用 `echo $PATH` 命令验证您的路径。

## Snowball Edge 客户端的命令

在下文中，您可找到有关 Snowball Edge 客户端命令的信息，包括使用示例和示例输出。

### 主题

- [为 Snowball Edge 客户端配置配置文件](#)
- [获取用于 NFC 验证的 QR 代码](#)
- [Snowball Edge 客户端版本](#)
- [解锁 Snowball Edge 设备](#)
- [更新 Snowball Edge](#)
- [获取凭证](#)
- [在 Snowball Edge 上启动服务](#)
- [在 Snowball Edge 上停止服务](#)
- [启动 NFS 并限制访问](#)
- [在 NFS 运行时限制对 NFS 共享的访问](#)
- [Amazon Snowball Edge 日志](#)
- [获取设备状态](#)
- [获取服务状态](#)
- [从集群中删除节点](#)
- [向集群添加节点](#)
- [为您的设备创建标签](#)
- [从您的设备删除标签](#)
- [描述设备上的标签](#)
- [创建直接网络接口](#)
- [获取有关直接网络接口的信息](#)
- [更新直接网络接口](#)

- [删除直接网络接口](#)
- [检查特征状态](#)
- [设置时间服务器](#)
- [检查时间源](#)

## 为 Snowball Edge 客户端配置配置文件

每次为 Snowball Edge 客户端运行命令时，都要提供您的清单文件、解锁代码和 IP 地址。你可以从 Amazon Snow 系列管理控制台 或任务管理 API 中获取其中的前两个。有关获取您的清单和解锁代码的更多信息，请参阅[获取访问 Snow Family 设备的凭证](#)。

您可以选择使用 `snowballEdge configure` 命令将清单的路径、29 个字符组成的解锁代码和端点存储为一个配置文件。配置完成后，您可以使用其他 Snowball Edge 客户端命令，而不必为特定作业手动输入这些值。在配置了 Snowball Edge 客户端之后，信息将以纯文本的 JSON 格式保存到 *home directory*/.aws/snowball/config/snowball-edge.config。

端点为附加了 `https://` 的 IP 地址。您可以在 Amazon Snowball Edge 设备的 LCD 显示屏上找到 Amazon Snowball Edge 设备的 IP 地址。当 Amazon Snowball Edge 设备首次连接到您的网络时，如果有 DHCP 服务器可用，它会自动获取 DHCP IP 地址。如果您要使用其他 IP 地址，可以从 LCD 显示屏上进行更改。有关更多信息，请参阅[使用边 Amazon Snowball 缘设备](#)。

### Important

可访问配置文件的任何人都可以访问 Snowball Edge 设备或集群上的数据。管理此文件的本地访问控制是您的管理责任之一。

## 用法

您可以通过两种方式使用此命令：内联或在提示时。此使用示例显示的是提示方法。

```
snowballEdge configure
```

## Example 输出

```
Configuration will stored at home directory\.aws\snowball\config\snowball-edge.config  
Snowball Edge Manifest Path: /Path/to/manifest/file  
Unlock Code: 29 character unlock code
```

```
Default Endpoint: https://192.0.2.0
```

如果您同时具有多个作业，或者希望选择从不同的端点管理集群，则可以具有多个配置文件。有关多个 Amazon CLI 配置文件的更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[命名配置文件](#)。

## 获取用于 NFC 验证的 QR 代码

您可以使用此命令生成特定于设备的 QR 代码，以便与 Amazon Snowball Edge Verification App 一起使用。有关 NFC 验证的更多信息，请参阅[验证 NFC 标签](#)。

### 用法

```
snowballEdge get-app-qr-code --output-file ~/downloads/snowball-qr-code.png
```

### Example 输出

```
QR code is saved to ~/downloads/snowball-qr-code.png
```

## Snowball Edge 客户端版本

使用 `version` 命令查看 Snowball Edge 命令行界面 (CLI) 客户端的版本。

### 用法

```
snowballEdge version
```

### 示例输出

```
Snowball Edge client version: 1.2.0 Build 661
```

## 解锁 Snowball Edge 设备

要解锁独立 Amazon Snowball Edge 设备，请运行 `snowballEdge unlock-device` 命令。要解锁集群，请使用 `snowballEdge unlock-cluster` 命令。这些命令将验证您对 Amazon Snowball Edge 设备的访问权限。

### Note

要解锁与您的作业关联的设备，这些设备必须位于现场、已接通电源、接入网络并已启动。此外，Amazon Snowball Edge 设备正面的 LCD 显示屏必须表明设备已准备就绪。

## 用法

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file Path/to/manifest/file --unlock-code 01234-abcde-ABCDE-01234
```

### Example 单个设备解锁输入

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file /usr/home/manifest.bin --unlock-code 01234-abcde-ABCDE-01234
```

### Example 单个设备解锁输出

```
Your Snowball Edge device is unlocking. You may determine the unlock state of your device using the describe-device command. Your Snowball Edge device will be available for use when it is in the UNLOCKED state.
```

## 集群用法

在解锁集群时，提供您的某个节点的端点，以及集群中其他设备的所有 IP 地址。

```
snowballEdge unlock-cluster --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file Path/to/manifest/file --unlock-code 01234-abcde-ABCDE-01234 --device-ip-addresses 192.0.2.0 192.0.2.1 192.0.2.2 192.0.2.3 192.0.2.4
```

### Example 集群解锁输出

```
Your Snowball Edge Cluster is unlocking. You may determine the unlock state of your cluster using the describe-device command. Your Snowball Edge Cluster will be available for use when your Snowball Edge devices are in the UNLOCKED state.
```

## 更新 Snowball Edge

使用以下命令下载和安装您的 Snowball Edge 设备的更新。有关使用这些命令的过程，请参阅[更新 Snowball Edge 设备上的软件](#)。

`snowballEdge check-for-updates` : 返回有关云中可用的 Snowball Edge 软件以及设备上安装的当前版本的版本信息。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge check-for-updates
```

Example 输出

```
Latest version: 102
Installed version: 101
```

`snowballEdge describe-device-software` : 返回设备 SSL 证书的当前软件版本和到期日期。此外，如果正在下载或安装软件更新，则还会显示其状态。下面是可能的输出的列表：

- NA : 当前没有软件更新正在进行中。
- Downloading : 正在下载新软件。
- Installing : 正在安装新软件。
- Requires Reboot : 新软件已安装，而且需要重启设备。

#### Warning

我们强烈建议您先暂停设备上的所有活动，然后再重启设备。重启设备会停止运行实例，并中断对设备上的 Amazon S3 存储桶的任何写入。所有这些过程都可能会导致丢失数据。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge describe-device-software
```

Example 输出

```
Installed version: 101
Installing version: 102
Install State: Downloading
CertificateExpiry: Thur Jan 01 00:00:00 UTC 1970
```

`snowballEdge download-updates` : 开始下载 Snowball Edge 的最新软件更新。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge download-updates
```

### Example 输出

```
Download started. Run describe-device-software API for additional information.
```

`snowballEdge install-updates` : 开始安装已下载的 Snowball Edge 的最新软件更新。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge install-updates
```

### Example 输出

```
Installation started.
```

`snowballEdge reboot-device` : 重启设备。

#### Warning

我们强烈建议您先暂停设备上的所有活动，然后再重启设备。重启设备会停止运行实例，并中断对设备上的 Amazon S3 存储桶的任何写入。所有这些过程都可能会导致丢失数据。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge reboot-device
```

### Example 输出

```
Rebooting device now.
```

`snowballEdge configure-auto-update-strategies` : 配置自动更新策略。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge configure-auto-update-strategy --auto-check autoCheck [--auto-check-frequency
```

```
autoCheckFreq] --auto-download autoDownload
[--auto-download-frequency autoDownloadFreq]
--auto-install autoInstall
[--auto-install-frequency autoInstallFreq]
--auto-reboot autoReboot [--endpoint
endpoint]
```

## Example 输出

```
Successfully configured auto update strategy. Run describe-auto-update-strategies for
additional information.
```

snowballEdge describe-auto-update-strategies : 返回任何当前配置的自动更新策略。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge describe-auto-update-strategies
```

## Example 输出

```
auto-update-strategy {[
auto-check:true,
auto-check-frequency: "0 0 * * FRI", // CRON Expression String, Every Friday at
midnight
auto-download:true,
auto-download-frequency: "0 0 * * SAT", // CRON Expression String, Every Saturday at
midnight
auto-install:true,
auto-install-frequency: "0 13 * * Sun", // CRON Expression String, Every Saturday at
midnight
auto-reboot: false;
]}
```

## 获取凭证

使用 snowballEdge list-access-keys 和 snowballEdge get-secret-access-key 命令，您可以在 Snowball Edge Amazon Web Services 账户上获取您的管理员用户的凭据。您可以使用这些证书创建 Amazon Identity and Access Management (IAM 用户) 和角色，并在使用 Amazon CLI 或与 Amazon SDK 配合使用时对您的请求进行身份验证。这些凭证仅与 Snowball Edge 的单个作业相关联，且仅可用于设备或设备集群。设备或设备集群在 Amazon Web Services 云中并不具有任何 IAM 权限。

**Note**

如果你在 Snowball Edge 上使用，则在配置 CLI 时必须使用这些证书。Amazon CLI 有关为配置凭据的信息 Amazon CLI，请参阅 [《Amazon Command Line Interface 用户指南》 Amazon CLI 中的配置](#)。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge list-access-keys
```

Example 输出

```
{
  "AccessKeyIds" : [ "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" ]
}
```

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge get-secret-access-key --access-key-id Access Key
```

Example 输出

```
[snowballEdge]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

## 在 Snowball Edge 上启动服务

Snowball Edge 除支持 Amazon S3 之外，还支持多个服务。其中包括计算实例、文件接口和 Amazon IoT Greengrass。Amazon S3 和 Amazon EC2 在默认情况下始终是开启的，但不能使用 Snowball Edge 客户端停止或重新启动。但是，文件接口和 Amazon IoT Greengrass 可以用 snowballEdge start-service 命令启动。要获取每个服务的服务 ID，您可以使用 snowballEdge list-services 命令。

运行此命令之前，请创建一个虚拟网络接口以绑定到您要启动的服务。有关更多信息，请参阅 [创建虚拟网络接口](#)。



## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge start-service --service-id service_id --virtual-network-interface-arns virtual-network-interface-arn
```

### Example 输出

```
Starting the Amazon service on your Snowball Edge. You can determine the status of the Amazon service using the describe-service command.
```

## 在 Snowball Edge 上停止服务

要停止正在 Snowball Edge 上运行的服务，您可以使用 `snowballEdge stop-service` 命令。

亚马逊 S3 适配器、亚马逊 EC2 和 IAM 服务无法停止。Amazon STS

### Warning

如果在将剩余的缓冲数据写入设备之前停止文件接口，则可能会丢失数据。有关使用文件接口的更多信息，请参阅[管理 NFS 接口](#)。

### Note

停止 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储服务将禁止访问设备或集群上存储在 S3 存储桶中的数据。当 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储重新启动时，访问权限就会恢复。对于在 Snow 系列设备上启用了与 Amazon S3 兼容的存储的设备，建议在 Snowball Edge 设备开机后启动该服务。请参阅本指南中的[设置 Snowball Edge](#)。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge stop-service --service-id service_id
```

### Example 输出

```
Stopping the Amazon service on your Snowball Edge. You can determine the status of the Amazon service using the describe-service command.
```

## 启动 NFS 并限制访问

### Important

如果您打算使用 Amazon Elastic Block Store ( Amazon EBS ) ，请不要启动 NFS 服务。首次启动 NFS 时，所有存储都会分配给 NFS。即使 NFS 服务已停止，也无法将 NFS 存储重新分配给 Amazon EBS。

### Note

您可以为允许装载设备公开的 NFS 共享的 IP 范围提供 CIDR 块。例如，10.0.0.0/16。如果您没有提供允许的 CIDR 块，则所有装载请求都将遭到拒绝。

请注意，通过 NFS 传输的数据未进行传输中加密。

除 CIDR 块允许的主机外，Snowcone 不会为 NFS 共享提供身份验证或授权机制。

使用 `snowballEdge start-service` 命令启动 NFS。要获取 NFS 服务的服务 ID，您可以使用 `snowballEdge list-services` 命令。

运行此命令之前，请创建一个虚拟网络接口以绑定到您要启动的服务。有关更多信息，请参阅[创建虚拟网络接口](#)。您可以限制对 Amazon S3 存储桶中的文件共享和数据的访问，并查看当前存在哪些限制。为此，您可以在启动 NFS 服务时为允许访问您的文件共享和 S3 存储桶的主机分配 CIDR 块。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge start-service --service-id nfs --virtual-network-interface-arns
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-12345fgh45678j --service-configuration
AllowedHosts=ip address-1/32,ip address-2/24
```

Example 示例输出

```
Starting the service on your Snowball Edge. You can determine the status of the service
using the describe-service command.
```

## 在 NFS 运行时限制对 NFS 共享的访问

启动 NFS 后，您可以限制对 Amazon S3 存储桶中的文件共享和数据的访问。您可以查看当前存在哪些限制，并为每个存储桶设置不同的访问限制。为此，您可以在启动 NFS 服务时为访问您的文件共享和 S3 存储桶的主机分配 CIDR 块。示例命令如下。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge start-service \  
  --service-id nfs \  
  --virtual-network-interface-arns virtual-network-interface-arn --service-  
configuration AllowedHosts=ip-address-1/32,ip-address-1/24
```

要查看当前的限制，请使用 `describe-service` 命令。

```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

## Amazon Snowball Edge 日志

当您在本地数据中心和 Snowball Edge 之间传输数据时，系统将会自动生成日志。如果您在将数据传输到设备的过程中遇到意外错误，则可以使用以下命令将日志副本保存到本地服务器。

有三个与日志相关的命令：

- `list-logs`：返回 JSON 格式的日志列表。此列表报告日志的大小（以字节为单位）、日志的 ARN、日志的服务 ID 和日志的类型。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge list-logs
```

### Example 输出

```
{  
  "Logs" : [ {  
    "LogArn" : "arn:aws:snowball-device::log/s3-storage-JIEXAMPLE2f-1234-4953-a7c4-  
dfEXAMPLE709",  
    "LogType" : "SUPPORT",  
    "ServiceId" : "s3",  
    "EstimatedSizeBytes" : 53132614  
  }, {
```

```
"LogArn" : "arn:aws:snowball-device::log/fileinterface-JIDEXAMPLEf-1234-4953-
a7c4-dfEXAMPLE709",
  "LogType" : "CUSTOMER",
  "ServiceId" : "fileinterface",
  "EstimatedSizeBytes" : 4446
}]
}
```

- `get-log`— 按指定路径将特定日志的副本从 Snowball Edge 下载到您的服务器。CUSTOMER 日志以该 .zip 格式保存，您可以提取此类日志以查看其内容。SUPPORT 日志经过加密，只能由 Amazon Web Services Support 工程师读取。您可以选择为日志指定名称和路径。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge get-log --log-arn arn:aws:snowball-device::log/fileinterface-
JIDEXAMPLEf-1234-4953-a7c4-dfEXAMPLE709
```

Example 输出

```
Logs are being saved to download/path/snowball-edge-logs-1515EXAMPLE88.bin
```

- `get-support-logs` : 从 Snowball Edge 将所有 SUPPORT 类型的日志副本下载到指定路径的服务器上。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

Snowball Edge 客户端

```
snowballEdge get-support-logs
```

Example 输出

```
Logs are being saved to download/path/snowball-edge-logs-1515716135711.bin
```

### Important

CUSTOMER 类型可能包含有关您自己的数据的敏感信息。为了保护此潜在敏感信息，我们强烈建议您在用完这些日志之后将其删除。

## 获取设备状态

可以使用以下 Snowball Edge 客户端命令确定 Snowball Edge 设备的状态和整体运行状况：

- describe-device

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge describe-device
```

### Example 输出

```
{
  "DeviceId" : "JID-EXAMPLE12345-123-456-7-890",
  "UnlockStatus" : {
    "State" : "UNLOCKED"
  },
  "ActiveNetworkInterface" : {
    "IpAddress" : "192.0.2.0"
  },
  "PhysicalNetworkInterfaces" : [ {
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLEd9ecbf03e3",
    "PhysicalConnectorType" : "RJ45",
    "IpAddressAssignment" : "STATIC",
    "IpAddress" : "0.0.0.0",
    "Netmask" : "0.0.0.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:12:34"
  }, {
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLE4c3840068f",
    "PhysicalConnectorType" : "QSFP",
    "IpAddressAssignment" : "STATIC",
    "IpAddress" : "0.0.0.0",
    "Netmask" : "0.0.0.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.2",
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:56:78"
  }, {
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLE0a3a6499fd",
    "PhysicalConnectorType" : "SFP_PLUS",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.168.1.231",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.3",
```

```
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:90:12"  
  } ]  
}
```

- describe-cluster

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge describe-cluster
```

### Example 输出

```
{  
  "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5",  
  "Devices" : [ {  
    "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94",  
    "UnlockStatus" : {  
      "State" : "UNLOCKED"  
    },  
    "ActiveNetworkInterface" : {  
      "IpAddress" : "192.0.2.0"  
    },  
    "ClusterAssociation" : {  
      "State" : "ASSOCIATED",  
      "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5"  
    },  
    "NetworkReachability" : {  
      "State" : "REACHABLE"  
    }  
  }, {  
    "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94",  
    "UnlockStatus" : {  
      "State" : "UNLOCKED"  
    },  
    "ActiveNetworkInterface" : {  
      "IpAddress" : "192.0.2.1"  
    },  
    "ClusterAssociation" : {  
      "State" : "ASSOCIATED",  
      "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5"  
    },  
    "NetworkReachability" : {  
      "State" : "REACHABLE"  
    }  
  }  
]
```

```
}
}, {
  "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94",
  "UnlockStatus" : {
    "State" : "UNLOCKED"
  },
  "ActiveNetworkInterface" : {
    "IpAddress" : "192.0.2.2"
  },
  "ClusterAssociation" : {
    "State" : "ASSOCIATED",
    "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5"
  },
  "NetworkReachability" : {
    "State" : "REACHABLE"
  }
}, {
  "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94",
  "UnlockStatus" : {
    "State" : "UNLOCKED"
  },
  "ActiveNetworkInterface" : {
    "IpAddress" : "192.0.2.3"
  },
  "ClusterAssociation" : {
    "State" : "ASSOCIATED",
    "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5"
  },
  "NetworkReachability" : {
    "State" : "REACHABLE"
  }
}, {
  "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94",
  "UnlockStatus" : {
    "State" : "UNLOCKED"
  },
  "ActiveNetworkInterface" : {
    "IpAddress" : "192.0.2.4"
  },
  "ClusterAssociation" : {
    "State" : "ASSOCIATED",
    "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5"
  },
  "NetworkReachability" : {
```

```
    "State" : "REACHABLE"
  }
} ]
}
```

## 获取服务状态

可以使用 `describe-service` 命令确定 Snowball Edge 设备上运行的服务的状态和整体运行状况。可以首先运行 `list-services` 命令来查看哪些服务正在运行。

- `list-services`

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge list-services
```

### Example 输出

```
{
  "ServiceIds" : [ "greengrass", "fileinterface", "s3", "ec2", "s3-snow" ]
}
```

- `describe-service`

此命令返回服务的状态值。它还包括状态信息，这些信息有助于解决您使用服务时可能遇到的问题。这些状态如下所示。

- **ACTIVE**：服务正在运行且可供使用。
- **ACTIVATING**：服务正在启动，但是还不能使用。
- **DEACTIVATING**：服务正处于关闭过程中。
- **DEGRADED**：对于 Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容的存储，此状态表示集群中的一个或多个磁盘或设备已关闭。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储服务可不间断地运行，但您应该在集群仲裁丢失之前恢复或更换受影响的设备，从而最大限度地降低数据丢失的风险。请参阅本指南中的[集群概述](#)。
- **INACTIVE**：服务未运行，无法使用。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )



```
snowballEdge describe-service --service-id service-id
```

## Example 输出

```
{
  "ServiceId" : "s3",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "Storage" : {
    "TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
    "FreeSpaceBytes" : 99608744468480
  },
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "http",
    "Port" : 8080,
    "Host" : "192.0.2.0"
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 8443,
    "Host" : "192.0.2.0",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
    }
  } ]
}
```

## Example Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储服务输出

describe-service 命令为 service-id 参数的 **s3-snow** 值提供以下输出。

```
{
  "ServiceId" : "s3-snow",
  "Autostart" : false,
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "ServiceCapacities" : [ {
    "Name" : "S3 Storage",
```

```
    "Unit" : "Byte",
    "Used" : 640303104,
    "Available" : 219571981512
  } ],
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.2.123",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
    "DeviceId" : "JID6ebd4c50-c3a1-4b16-b32c-b254f9b7f2dc",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.3.202",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow object API endpoint",
    "DeviceId" : "JID6ebd4c50-c3a1-4b16-b32c-b254f9b7f2dc",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.3.63",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
    "DeviceId" : "JID2a1e0deb-38b1-41f8-b904-a396c62da70d",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
```

```
"Protocol" : "https",
"Port" : 443,
"Host" : "10.0.2.243",
"CertificateAssociation" : {
  "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
},
"Description" : "s3-snow object API endpoint",
"DeviceId" : "JID2a1e0deb-38b1-41f8-b904-a396c62da70d",
"Status" : {
  "State" : "ACTIVE"
}
}, {
  "Protocol" : "https",
  "Port" : 443,
  "Host" : "10.0.2.220",
  "CertificateAssociation" : {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
  },
  "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
  "DeviceId" : "JIDcc45fa8f-b994-4ada-a821-581bc35d8645",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  }
}, {
  "Protocol" : "https",
  "Port" : 443,
  "Host" : "10.0.2.55",
  "CertificateAssociation" : {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
  },
  "Description" : "s3-snow object API endpoint",
  "DeviceId" : "JIDcc45fa8f-b994-4ada-a821-581bc35d8645",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  }
}, {
  "Protocol" : "https",
  "Port" : 443,
  "Host" : "10.0.3.213",
  "CertificateAssociation" : {
```

```
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
  },
  "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
  "DeviceId" : "JID4ec68543-d974-465f-b81d-89832dd502db",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  }
}, {
  "Protocol" : "https",
  "Port" : 443,
  "Host" : "10.0.3.144",
  "CertificateAssociation" : {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
  },
  "Description" : "s3-snow object API endpoint",
  "DeviceId" : "JID4ec68543-d974-465f-b81d-89832dd502db",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  }
}, {
  "Protocol" : "https",
  "Port" : 443,
  "Host" : "10.0.2.143",
  "CertificateAssociation" : {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
  },
  "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
  "DeviceId" : "JID6331b8b5-6c63-4e01-b3ca-eab48b5628d2",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  }
}, {
  "Protocol" : "https",
  "Port" : 443,
  "Host" : "10.0.3.224",
  "CertificateAssociation" : {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
  },
  "Description" : "s3-snow object API endpoint",
  "DeviceId" : "JID6331b8b5-6c63-4e01-b3ca-eab48b5628d2",
```

```
"Status" : {  
  "State" : "ACTIVE"  
}  
} ]  
}
```

## 从集群中删除节点

`disassociate-device` 命令从 Snowball Edge 集群中删除节点。如果要替换运行状况不佳的节点，请使用此命令。有关集群的更多信息，请参阅本指南中的[集群概述](#)。

### Important

仅在您要删除运行状况不佳的节点时才应使用 `disassociate-device` 命令。如果您尝试删除正常节点，此命令将失败并返回错误。

如果节点意外关闭或断开网络连接，从而临时对集群的其余部分不可用，不要使用此命令删除该节点。使用此命令删除的节点无法添加到任何集群中，必须寄回 Amazon。

如果节点意外关闭电源或断开网络连接，请将节点重新通电并连接到网络，然后使用 `associate-device` 命令。您不能使用 `disassociate-device` 命令来取消关联已启动并正常运行的节点。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge disassociate-device --device-id Job ID for the Device
```

### Example 输出

```
Disassociating your Snowball Edge device from the cluster. Your Snowball Edge device will be disassociated from the cluster when it is in the "DISASSOCIATED" state. You can use the describe-cluster command to determine the state of your cluster.
```

## 向集群添加节点

`associate-device` 命令将节点添加到 Snowball Edge 设备的集群。如果您关闭了一个节点，则它会从解锁状态恢复为锁定状态。要解锁该节点，您可以使用此命令。使用此命令将不可用节点替换为您预定作为替换的新节点。有关集群的更多信息，请参阅本指南中的[集群概述](#)。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge associate-device --device-ip-address IP Address
```

### Example 输出

```
Associating your Snowball Edge device with the cluster. Your Snowball Edge device will be associated with the cluster when it is in the ASSOCIATED state. You can use the describe-cluster command to determine the state of your cluster.
```

## 为您的设备创建标签

在设备上添加或覆盖指定标签。您最多可以创建 50 个标签。每个标签由一个键值对组成。值是可选的。

### Note

不要在标签中放置敏感数据。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge create-tags --tag Key=Name,Value=user-test --tag Key=Stage,Value=beta
```

有关更多信息，请运行 `describe-tags` 命令。

### Example 输出

```
Tag(s) [Key=Name,Value=test, Key=Stage,Value=beta] created.
```

## 从您的设备删除标签

`delete-tags` 命令会从 Snowball Edge 设备中删除指定标签。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge delete-tags --tag Key=Stage,Value=beta  
Tag(s) [Key=Stage,Value=beta] deleted.
```

有关更多信息，请运行 `describe-tags` 命令。

### Note

如果要同时删除多个标签，可以指定多个键值对，如下所示：

```
delete-tags --tag Key=Name,Value=test --tag Key=Stage,Value=Beta
```

如果您指定了标签键而没有指定标签值，则将删除任何具有此键的标签，而不管其值如何。如果您指定了标签键并将空字符串作为标签值，则仅删除将空字符串作为值的标签。

## 描述设备上的标签

`describe-tags` 命令描述 Snowball Edge 设备上的标签。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge describe-tags
```

有关更多信息，请运行 `describe-tags` 命令。

### Example 输出

```
{
  "Tags" : [ {
    "Key" : "Name",
    "Value" : "user-test"
  }, {
    "Key" : "Stage",
    "Value" : "beta"
  } ]
}
```

## 创建直接网络接口

- `create-direct-network-interface` : 创建直接网络接口 ( DNI )。创建直接网络接口，用于设备上与 Amazon EC2 兼容的计算实例。您可以使用 `describe-direct-network-interfaces` 命令在设备上找到可用的直接网络接口。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge create-direct-network-interface [--endpoint endpoint] [--instance-id instanceId] [--mac macAddress]
                                           [--manifest-file manifestFile] [--physical-network-interface-id physicalNetworkInterfaceId]
                                           [--profile profile] [--unlock-code unlockCode] [--vlan vlanId]
```

## 获取有关直接网络接口的信息

- `describe-direct-network-interface` : 获取设备上的直接网络接口。直接网络接口可用于在您的设备上为与 Amazon EC2 兼容的计算实例和服务配置联网。您可以使用 `create-direct-network-interface` 命令创建新的直接网络接口。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge describe-direct-network-interfaces [--endpoint endpoint] [--manifest-file manifestFile] [--profile profile] [--unlock-code unlockCode]
```

## 更新直接网络接口

- `update-direct-network-interface` : 更新直接网络接口。使用此命令更新将用于设备上与 Amazon EC2 兼容的计算实例的直接网络接口。您可以使用 `describe-direct-network-interfaces` 命令在设备上找到可用的直接网络接口。在修改附加到与 Amazon EC2 兼容的实例的网络接口时，应首先分离该接口。

用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge update-direct-network-interface [--direct-network-interface-arn directNetworkInterfaceArn] [--endpoint endpoint]
                                             [--mac macAddress]
                                             [--manifest-file manifestFile] [--profile profile] [--unlock-code unlockCode]
                                             [--vlan vlanId] [--attach-instance-id instanceId | --detach]
```

## 删除直接网络接口

- `delete-direct-network-interface` : 删除不再使用的直接网络接口。要删除与兼容 Amazon EC2 的计算实例关联的直接网络接口，您必须先取消直接网络接口与您的实例之间的关联。



## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge delete-direct-network-interface [--direct-network-interface-arn directNetworkInterfaceArn] [--endpoint endpoint]
                                                [--manifest-file manifestFile] [--profile profile] [--unlock-code unlockCode]
```

## 检查特征状态

要列出设备上可用功能的状态，请使用describe-features命令。

RemoteManagementState 会指示 Snow 设备管理的状态并返回以下状态之一：

- INSTALLED\_ONLY：该特征已安装但未启用。
- INSTALLED\_AUTOSTART— 该功能已启用，设备在开机 Amazon Web Services 区域 时将尝试连接到该功能。
- NOT\_INSTALLED：该设备不支持该特征，或者设备在该特征发布之前已投入使用。

## 用法 ( 已配置 Snowball Edge 客户端 )

```
snowballEdge describe-features \  
  --manifest-file manifest.bin path \  
  --unlock-code unlock-code \  
  --endpoint https://device-local-ip:9091
```

## 示例输出

```
{  
  "RemoteManagementState" : String  
}
```

## 设置时间服务器

您可以设置外部网络时间协议 ( NTP ) 服务器。在设备处于锁定和解锁状态时，您均可使用 NTP CLI 命令。清单和解锁代码是必需的。您可以使用 snowballEdge configure 命令或使用 --

manifest-file 和 --unlock-code 选项设置这些内容。请注意，您可以在 Amazon Snowcone Edge 和上使用 snowballEdge CLI Amazon Snowcone。

您有责任提供安全的 NTP 时间服务器。要设置设备连接到哪些 NTP 时间服务器，请使用 update-time-servers CLI 命令。

### Note

update-time-servers 命令将覆盖以前的 NTP 时间服务器设置。

## 支持的 NTP 设备类型和软件版本

NTP 不适用于任何版本 2 存储和计算设备类型。但是，软件版本为 77 或更高版本的 Snowball Edge 版本 3 存储和计算设备类型支持 NTP。要检查是否启用了 NTP，请使用 Snowball Edge CLI 命令 describe-time-sources。

## 用法

```
snowballEdge update-time-servers time.google.com
```

## Example 示例输出

```
Updating time servers now.
```

## 检查时间源

要查看设备当前连接到哪些 NTP 时间源，请使用 describe-time-sources Snowball Edge CLI 命令。

## 用法

```
snowballEdge describe-time-sources
```

## Example 示例输出

```
{
  "Sources" : [ {
    "Address" : "172.31.2.71",
    "State" : "LOST",
```

```
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "172.31.3.203",
    "State" : "LOST",
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "172.31.0.178",
    "State" : "LOST",
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "172.31.3.178",
    "State" : "LOST",
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "216.239.35.12",
    "State" : "CURRENT",
    "Type" : "SERVER",
    "Stratum" : 1
  } ]
}
```

`describe-time-sources` 命令将返回时间源状态的列表。每个时间源状态都包含 `Address`、`State`、`Type` 和 `Stratum` 字段。以下是这些字段的含义。

- `Address` : 时间源的 DNS 名称/IP 地址
- `State` : 设备与该时间源之间的当前连接状态。有五种可能的状态：
  - `CURRENT` : 当前正在使用时间源来同步时间。
  - `COMBINED` : 时间源与当前源合并。
  - `EXCLUDED` : 合并算法排除了时间源。
  - `LOST` : 与时间源的连接已断开。
  - `UNACCEPTABLE` : 无效的时间源，其中组合算法被视为虚假或变化过大
- `Type` : NTP 时间源可以是服务器或对等设备。可以通过 `update-time-servers` 命令设置服务器。对等设备只能是集群中的其他 Snowball Edge 设备，并在集群关联时自动设置。
- `Stratum` : 此字段显示源的阶层。阶层 1 表示具有本地连接的参考时钟的源。与阶层 1 源同步的源位于阶层 2。与阶层 2 源同步的源位于阶层 3，依此类推。

NTP 时间源可以是服务器或对等设备。服务器可以由用户使用 `update-time-servers` 命令进行设置，而对等设备只能是集群中的其他 Snowball Edge 设备。示例输出在 5 个设备组成的集群中的 Snowball Edge 上调用了 `describe-time-sources`。输出包含 4 个对等设备和 1 个服务器。对等设备的阶层为 10，而服务器的阶层为 1。因此，服务器被选为当前时间源。

## 使用 Amazon S3 Adapter 传输文件来进行数据迁移

以下是 Amazon S3 适配器的概述，您可以使用该适配器通过 Amazon S3 REST API 操作以编程方式将数据传输到设备上已有的 S3 存储桶或从 Amazon Snowball Edge 设备上传输数据。此处的 Amazon S3 REST API 支持仅限于一部分操作。您可以将这一部分操作与其中一个 Amazon 开发工具包结合使用，以便以编程方式传输数据。您还可以对 Amazon S3 使用这一部分受支持的 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令来以编程方式传输数据。

如果您的解决方案使用 Amazon SDK for Java 版本 1.11.0 或更新版本，则您必须使用以下 `S3ClientOptions`：

- `disableChunkedEncoding()` – 表示接口不支持分块编码。
- `setPathStyleAccess(true)` – 将接口配置为针对所有请求使用路径式访问。

有关更多信息，请参阅适用于 Java 的亚马逊 S AppStream DK [中的 S3 类 ClientOptions.Builder。](#)

### Important

建议您一次只使用一种方法读取和将数据写入 Amazon Snowball Edge 设备上的本地存储桶。同时，在同一存储桶上使用文件接口和 Amazon S3 Adapter 会导致读取/写入冲突。

[Amazon Snowball 边缘配额](#) 详细说明了限制。

要使 Amazon 服务在 Snowball Edge 上正常工作，您必须允许服务的端口。有关更多信息，请参阅 [在 Amazon Snowball Edge 设备上使用 Amazon 服务所需的端口。](#)

### 主题

- [下载并安装 Amazon CLI 版本 1.16.14 以便与 Amazon S3 Adapter 结合使用](#)
- [在 Snowball Edge 设备上使用 Amazon CLI 和 API 操作](#)
- [获取并使用本地 Amazon S3 凭证](#)
- [Amazon S3 Adapter 不支持的 Amazon S3 特征](#)
- [批量处理小文件](#)

- [支持的 Amazon CLI 命令](#)
- [受支持的 REST API 操作](#)

## 下载并安装 Amazon CLI 版本 1.16.14 以便与 Amazon S3 Adapter 结合使用

目前，Snowball Edge 设备仅支持将 Amazon CLI 的版本 1.16.14 及更低版本与 Amazon S3 Adapter 结合使用。较新版本的 Amazon CLI 与 Amazon S3 Adapter 不兼容，因为它们不支持 S3 Adapter 的所有功能。

### Note

如果您在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储，则可以使用最新版本的 Amazon CLI。要下载和使用最新版本，请参阅 [Amazon Command Line Interface 用户指南](#)。

## 在 Linux 操作系统上安装 Amazon CLI

运行以下链式命令：

```
curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.14.zip" -o "awscli-bundle.zip";unzip awscli-bundle.zip;sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws;/usr/local/bin/aws --version;
```

## 在 Windows 操作系统上安装 Amazon CLI

为操作系统下载并运行安装程序文件：

- [32 位](#)
- [64 位](#)

## 在 Snowball Edge 设备上使用 Amazon CLI 和 API 操作

在使用 Amazon CLI 或 API 操作在 Snowball Edge 上发出 IAM、Amazon S3 和 Amazon EC2 命令时，必须将“区域”指定为“snow”。您可以使用 Amazon configure 或在命令本身中执行此操作，如下示例所示。

```
aws configure --profile abc
Amazon Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
Amazon Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

Or

```
aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:8080 --region snow
```

## 使用 Amazon Snowball 的 Amazon S3 API 接口进行的授权

在您使用 Amazon S3 Adapter 时，系统会默认使用 Amazon 签名版本 4 算法对每次交互进行签名。此授权仅用于验证从数据来源传输到接口的数据。所有加密和解密工作都在设备上完成。未加密的数据从不会存储在设备上。

在使用接口时，请记住以下几点：

- 要获取用于为向 Amazon Snowball Edge 设备发出的请求进行签名的本地 Amazon S3 凭证，请运行 `snowballEdge list-access-keys` 和 `snowballEdge get-secret-access-keys` Snowball Edge 客户端命令。有关更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端](#)。这些本地 Amazon S3 凭证包含一对密钥：一个访问密钥和一个私有密钥。这些密钥仅可用于与您的作业关联的设备。由于它们不包含对应的 Amazon Identity and Access Management (IAM) 密钥，所以无法用于 Amazon Web Services 云。
- 加密密钥不会因您使用的 Amazon Web Services 凭证类型而有所更改。使用签名版本 4 算法的签名仅用于验证从数据来源传输到接口的数据。因此，此签名永远不会影响用于加密 Snowball 上的数据的加密密钥。

## 获取并使用本地 Amazon S3 凭证

与 Snowball Edge 的每一次交互都会通过 Amazon 签名版本 4 算法进行签名。有关算法的更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的[签名版本 4 签名流程](#)。

通过运行 `snowballEdge list-access-keys` 和 `snowballEdge get-secret-access-key` Snowball Edge 客户端信息，您可以获取本地 Amazon S3 凭证，以便签署您对 Snowball Edge 客户端 Edge 设备的请求，请参阅[获取凭证](#)。这些本地 Amazon S3 凭证包含一对密钥：一个访问密钥 ID 和一

个私有密钥。这些凭证仅可用于与您的作业关联的设备。由于它们不包含对应的 IAM 密钥，所以无法用于 Amazon Web Services 云。

您可以将这些凭证添加到服务器上的 Amazon Web Services 凭证文件。默认的凭证配置文件通常位于 `~/.aws/credentials`，但该位置可能因平台而异。此文件由多个 Amazon 开发工具包以及 Amazon CLI 共享。您可以使用配置文件名称保存本地凭证，如以下示例所示。

```
[snowballEdge]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
```

## 将 S3 Adapter 指定为 Amazon CLI 端点

当您使用 Amazon CLI 向 Amazon Snowball Edge 设备发出命令时，请指定端点为 Amazon S3 Adapter。您可以选择使用 HTTPS 端点，或不安全的 HTTP 端点，如下所示。

### HTTPS 安全端点

```
aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint https://192.0.2.0:8443 --ca-bundle path/to/certificate
```

### HTTP 不安全端点

```
aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:8080
```

如果您使用 HTTPS 端点 8443，则您的数据将从服务器安全地传输到 Snowball Edge。使用 Snowball Edge 在获取新 IP 地址时所生成的证书来确保此加密。在您具有证书后，可以将其保存到本地 `ca-bundle.pem` 文件。然后，可以将 Amazon CLI 配置文件配置为包含您的证书的路径，如下所述。

### 将您的证书与接口端点相关联

1. 为 Snowball Edge 接通电源并将其连接到网络，然后启动它。
2. 在设备启动完成后，记下其在本地网络上的 IP 地址。
3. 从您的网络上的终端，确保您可以对 Snowball Edge 执行 ping 操作。
4. 在您的终端中运行 `snowballEdge get-certificate` 命令。有关此命令的更多信息，请参阅 [管理公有密钥证书](#)。
5. 将 `snowballEdge get-certificate` 命令的输出保存到文件，例如 `ca-bundle.pem`。
6. 从您的终端运行以下命令。

```
aws configure set profile.snowballEdge.ca_bundle /path/to/ca-bundle.pem
```

在您完成此过程之后，可以使用这些本地凭证、您的证书和您指定的端点运行 CLI 命令，如以下示例所示。

```
aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint https://192.0.2.0:8443
```

## Amazon S3 Adapter 不支持的 Amazon S3 特征

使用 Amazon S3 Adapter，您可以以编程方式通过 Amazon S3 API 操作在 Snowball Edge 中传输数据。但是，并非所有 Amazon S3 传输特征和 API 操作支持在使用 Amazon S3 Adapter 时用于 Snowball Edge 设备。例如，以下特征和操作不支持用于 Snowball Edge：

- [TransferManager](#)— 此实用程序使用适用于 Java 的 SDK 将文件从本地环境传输到 Amazon S3。考虑改为将支持的 API 操作或 Amazon CLI 命令与接口结合使用。
- [GET 存储桶 \(列出对象\) 版本 2](#) – 此 GET 操作的实施返回存储库中的部分或全部 (最多 1,000 个) 对象。考虑使用 [GET 存储桶 \(列出对象\) 版本 1](#) 操作或 `ls` Amazon CLI 命令。
- [ListBuckets](#)— 不支持 ListBuckets 带有对象端点的。以下命令不适用于 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储：

```
aws s3 ls --endpoint https://192.0.2.0 --profile profile
```

## 批量处理小文件

因为要进行加密，每个复制操作都会产生一些开销。要加快将小文件传输到您 Amazon Snowball Edge 设备的过程，您可以在一个存档中批量传输它们。批量处理文件时，在将它们导入到 Amazon S3 中时可以进行自动提取 (如果以一个受支持的存档格式对它们进行批处理)。

通常，1 MB 或更小的文件应包含在批处理中。对您可以在一个批处理中拥有的文件数量没有硬限制，虽然我们建议您将批处理限制在约 10,000 个文件。一个批处理中的文件超过 100,000 个可能会影响您返回设备后这些文件导入 Amazon S3 的速度。我们建议每个批次的总大小不超过 100 GB。

批处理文件是一个手动过程，您管理该过程。批处理文件后，请使用带 `--metadata snowball-auto-extract=true` 选项的 Amazon CLI `cp` 命令将它们传输到 Snowball Edge 设备。如果指定



snowball-auto-extract=true，在数据导入 Amazon S3 时，只要批处理文件的大小不超过 100 GB，将自动提取存档文件的内容。

#### Note

任何大于 100 GB 的批次在导入到 Amazon S3 时都不会被提取。

要批量处理小文件，请执行以下操作

1. 决定要以哪种格式批处理您的小文件。自动提取功能支持 TAR、ZIP 和 tar.gz 格式。
2. 确定要批量处理那些小文件，包括它们的大小和要批量处理的文件的总数。
3. 在命令行上批处理文件，如以下示例所示。

- 对于 Linux，您可以在用于将文件传输到设备的相同命令行中批处理这些文件。

```
tar -cf - /Logs/April | aws s3 cp - s3://mybucket/batch01.tar --metadata  
snowball-auto-extract=true --endpoint http://192.0.2.0:8080
```

#### Note

或者，您可以使用您选择的存档实用工具将文件批量处理到一个或多个大型档案。但是，这种方法需要额外的本地存储以保存档案，然后再将其传输到 Snowball。

- 对于 Windows，当所有文件都位于运行该命令的同一目录中时，请使用以下示例命令对文件进行批处理：

```
7z a -tzip -so "test" | aws s3 cp - s3://mybucket/batch01.zip --metadata  
snowball-auto-extract=true --endpoint http://192.0.2.0:8080
```

要对运行命令的不同目录中的文件进行批量处理，请使用以下示例命令：

```
7z a -tzip -so "test" "c:\temp" | aws s3 cp - s3://mybucket/batch01.zip --  
metadata snowball-auto-extract=true --endpoint http://10.x.x.x:8080
```

#### Note

对于 Microsoft Windows 2016，tar 不可用，但您可以从 Tar for Windows 网站下载。

您可以从 7ZIP 网站下载 7 ZIP。

4. 重复此步骤，直到您已存档所有要使用 Snowball Edge 传输到 Amazon S3 的小文件。
5. 将存档的文件传输到 Snowball。如果您希望自动提取数据，且使用了之前在第 1 步中提到的一种受支持的存档格式，请使用带 `--metadata snowball-auto-extract=true` 选项的 Amazon CLI `cp` 命令。

#### Note

如果存在非存档文件，请不要使用此命令。

创建存档文件时，提取将保持当前的数据结构。这意味着，如果您创建包含文件和文件夹的存档文件，Snowball Edge 将在提取到 Amazon S3 的过程中重新创建该文件。

存档文件将解压缩到其存储位置的同一目录中，并相应地构建文件夹结构。请记住，在复制存档文件时，设置标志 `--metadata snowball-auto-extract=true` 很重要。否则，当数据导入到 Amazon S3 时，Snowball Edge 将不会提取数据。

使用第 3 步中的示例，如果您的文件夹结构为 `/Logs/April/`，其中包含文件 `a.txt`、`b.txt` 和 `c.txt`。如果将此存档文件放在 `/mybucket/` 的根目录中，则提取后的数据将如下所示：

```
/mybucket/Logs/April/a.txt
/mybucket/Logs/April/b.txt
/mybucket/Logs/April/c.txt
```

如果将此存档文件放在 `/mybucket/Test/` 的根目录中，则提取的内容将如下所示：

```
/mybucket/Test/Logs/April/a.txt
/mybucket/Test/Logs/April/b.txt
/mybucket/Test/Logs/April/c.txt
```

## 支持的 Amazon CLI 命令

接下来，您可以找到有关如何将 Snow 系列设备上的 Amazon S3 Adapter 或与 Amazon S3 兼容的存储指定为适用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 命令的端点的信息。您还可以找到 Amazon S3 的 Amazon CLI 命令列表，这些命令支持使用 Snow 系列设备上的适配器或与 Amazon S3 兼容的存储将数据传输到 Amazon Snowball Edge 设备。

**Note**

有关安装和设置 Amazon CLI 的信息（包括指定要为其执行 Amazon CLI 调用的区域），请参阅 [Amazon Command Line Interface 用户指南](#)。

目前，Snowball Edge 设备仅支持在使用 Amazon S3 Adapter 时使用 Amazon CLI 的版本 1.16.14 及更低版本。请参阅 [Snowball Edge 客户端版本](#)。如果您在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储，则可以使用最新版本的 Amazon CLI。要下载和使用最新版本，请参阅 [Amazon Command Line Interface 用户指南](#)。

**Note**

在安装 Amazon CLI 版本 1.16.14 之前，请务必安装 Python 版本 2.6.5+ 或 3.4+。

## Amazon S3 支持的 Amazon CLI 命令

以下是 Amazon Snowball Edge 设备上支持的一部分适用于 Amazon S3 的 Amazon CLI 命令和选项的描述。如果某个命令或选项未列出，则表明它不受支持。您可以声明一些不受支持的选项（如 `--sse` 或 `--storage-class`）以及一个命令。但是，这些选项会被忽略，并且不会对导入数据的方式产生任何影响。

- `cp` – 将文件或对象复制到 Amazon Snowball Edge 设备，或从该设备复制文件或对象。以下是此命令的选项：
  - `--dryrun` (布尔值) – 仅显示使用指定命令要执行的操作，但不运行。
  - `--quiet` (布尔值) – 不显示使用指定命令执行的操作。
  - `--include` (字符串) – 不从命令中排除与指定模式匹配的文件或对象。有关详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [使用 Exclude 和 Include 筛选条件](#)。
  - `--exclude` (字符串) – 从命令中排除与指定模式匹配的所有文件或对象。
  - `--follow-symlinks` | `--no-follow-symlinks` (布尔值) – 仅当从本地文件系统上传到 Amazon S3 时，才会访问符号链接。Amazon S3 不支持符号链接，因此应以链接的名称上传链接目标的内容。如果未指定任何选项，则默认访问符号链接。
  - `--only-show-errors` (布尔值) – 仅显示错误和警告。禁止其他所有输出。
  - `--recursive` (布尔值) – 针对指定目录或前缀下的所有文件或对象执行命令。

- `--page-size` (整数) – 要在一个列表操作的每个响应中返回的结果数。默认值为 1000 (允许的最大值)。如果操作超时，则使用较低的值可能会很有用。
- `--metadata` (映射) – 要存储的元数据与 Amazon S3 中对象之间的映射。此映射将应用于作为此请求的一部分的每个对象。在同步中，此功能意味着未更改的文件将无法接收新的元数据。在两个 Amazon S3 位置之间复制时，除非另行指定，否则 `metadata-directive` 参数默认为 REPLACE。
- `ls` – 列出 Amazon Snowball Edge 设备上的对象。以下是此命令的选项：
  - `--human-readable` (布尔值) – 以人类可读的格式显示文件大小。
  - `--summarize` (布尔值) – 将显示摘要信息。此信息为对象的数量及其总大小。
  - `--recursive` (布尔值) – 针对指定目录或前缀下的所有文件或对象执行命令。
  - `--page-size` (整数) – 要在一个列表操作的每个响应中返回的结果数。默认值为 1000 (允许的最大值)。如果操作超时，则使用较低的值可能会很有用。
- `rm` – 删除 Amazon Snowball Edge 设备上的对象。以下是此命令的选项：
  - `--dryrun` (布尔值) – 仅显示使用指定命令要执行的操作，但不运行。
  - `--include` (字符串) – 不从命令中排除与指定模式匹配的文件或对象。有关详细信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的[使用 Exclude 和 Include 筛选条件](#)。
  - `--exclude` (字符串) – 从命令中排除与指定模式匹配的所有文件或对象。
  - `--recursive` (布尔值) – 针对指定目录或前缀下的所有文件或对象执行命令。
  - `--page-size` (整数) – 要在一个列表操作的每个响应中返回的结果数。默认值为 1000 (允许的最大值)。如果操作超时，则使用较低的值可能会很有用。
  - `--only-show-errors` (布尔值) – 仅显示错误和警告。禁止其他所有输出。
  - `--quiet` (布尔值) – 不显示使用指定命令执行的操作。
- `sync` – 同步目录和前缀。此命令将源目录中的新文件和更新过的文件复制到目的地。此命令仅在目的地创建目录 (如果文件夹包含一个或多个文件)。

#### Important

不支持在同一个 Snowball Edge 上从一个目录同步到另一个目录。  
不支持从一台 Amazon Snowball 设备同步到另一台 Amazon Snowball 设备。  
您只能使用此选项在本地数据存储和 Snowball Edge 之间同步内容。

- `--dryrun` (布尔值) – 仅显示使用指定命令要执行的操作，但不运行。

- `--quiet` (布尔值) – 不显示使用指定命令执行的操作。
- `--include` (字符串) – 不从命令中排除与指定模式匹配的文件或对象。有关详细信息，请参阅《Amazon CLI命令参考》中的[使用 Exclude 和 Include 筛选条件](#)。
- `--exclude` (字符串) – 从命令中排除与指定模式匹配的所有文件或对象。
- `--follow-symlinks` 或 `--no-follow-symlinks` (布尔值) – 仅当从本地文件系统上传到 S3 时，才会访问符号链接。Amazon S3 不支持符号链接，因此应以链接的名称上传链接目标的内容。如果未指定任何选项，则默认访问符号链接。
- `--only-show-errors` (布尔值) – 仅显示错误和警告。禁止其他所有输出。
- `--no-progress` (布尔值) – 不显示文件传输进度。此选项仅在未提供 `--quiet` 和 `--only-show-errors` 选项时应用。
- `--page-size` (整数) – 要在一个列表操作的每个响应中返回的结果数。默认值为 1000 (允许的最大值)。如果操作超时，则使用较低的值可能会很有用。
- `--metadata` (映射) – 要存储的元数据与 Amazon S3 中对象之间的映射。此映射将应用于作为此请求的一部分的每个对象。在同步中，此功能意味着未更改的文件将无法接收新的元数据。在两个 Amazon S3 位置之间复制时，除非另行指定，否则 `metadata-directive` 参数默认为 REPLACE。

#### Important

不支持在同一个 Snowball Edge 上从一个目录同步到另一个目录。  
不支持从一台 Amazon Snowball 设备同步到另一台 Amazon Snowball 设备。  
您只能使用此选项在本地数据存储和 Snowball Edge 之间同步内容。

- `--size-only` (布尔值) – 利用此选项，每个密钥的大小是用来决定是否从源同步到目标的唯一标准。
- `--exact-timestamps` (布尔值) – 在从 S3 同步到本地存储时，仅在时间戳完全匹配时忽略大小相同的项。除非本地版本比 Amazon S3 版本更新，否则，默认行为是忽略大小相同的项。
- `--delete` (布尔值) – 在同步期间，将删除目标中存在而源中不存在的文件。

您可以使用名称中有空格的文件或文件夹，如 `my photo.jpg` 或 `My Documents`。但是，请确保您在 Amazon CLI 命令中正确处理了空格。有关更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[指定 Amazon CLI 的参数值](#)。

## 受支持的 REST API 操作

在下文中，您可以找到可与 Amazon Snowball Edge 设备和 Amazon S3 结合使用的 REST API 操作。

### 主题

- [Snowball Edge 设备支持的 REST API 操作](#)
- [Amazon S3 Adapter 支持的 REST API 操作](#)

## Snowball Edge 设备支持的 REST API 操作

### HEAD Snowball Edge

#### 描述

目前，只有一个 Snowball Edge REST API 操作，它可用于返回特定设备的状态信息。此操作返回 Snowball Edge 的状态。此状态包括可供 Amazon Web Services Support 用于问题排查的信息。

您不能将此操作与 Amazon 开发工具包或 Amazon CLI 配合使用。建议您使用 `curl` 或 HTTP 客户端。对于此操作，请求无需经过签名。

#### 请求

在以下示例中，Snowball Edge 的 IP 地址为 `192.0.2.0`。将此值替换为您的实际设备的 IP 地址。

```
curl -X HEAD http://192.0.2.0:8080
```

#### 响应

```
<Status xsi:schemaLocation="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <snowballIp>127.0.0.1</snowballIp>
  <snowballPort>8080</snowballPort>
  <snowballId>device-id</snowballId>
  <totalSpaceInBytes>499055067136</totalSpaceInBytes>
  <freeSpaceInBytes>108367699968</freeSpaceInBytes>
  <jobId>job-id</jobId>
  <snowballServerVersion>1.0.1</snowballServerVersion>
  <snowballServerBuild>DevBuild</snowballServerBuild>
  <snowballClientVersion>Version 1.0</snowballClientVersion>
  <snowballRoundTripLatencyInMillis>33</snowballRoundTripLatencyInMillis>
</Status>
```

## Amazon S3 Adapter 支持的 REST API 操作

在下文中，您可以找到使用 Amazon S3 Adapter 时可使用的 Amazon S3 REST API 操作的列表。此列表包括有关 API 操作如何与 Amazon S3 配合使用的信息的链接。此列表还列出了 Amazon S3 API 操作和 Amazon Snowball Edge 设备 API 操作之间的所有行为差异。从 Amazon Snowball Edge 设备返回的所有响应都声明 Server 为 AWSSnowball，如以下示例所示。

```
HTTP/1.1 201 OK
x-amz-id-2: JuKZqmXuiwFeDQxhD7M8KtsKobSzWA1QEjLbTMTagkKdBX2z7I1/jGhDeJ3j6s80
x-amz-request-id: 32FE2CEB32F5EE25
Date: Fri, 08 2016 21:34:56 GMT
Server: AWSSnowball
```

Amazon S3 REST API 调用需要 SigV4 签名。如果您使用 Amazon CLI 或 Amazon 开发工具包进行这些 API 调用，则会为您处理 SigV4 签名。否则，您需要实施自己的 SigV4 签名解决方案。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[验证请求 \( Amazon 签名版本 4 \)](#)。

- [GET 存储桶 \( 列出对象 \) 版本 1](#) – 支持。但是，在 GET 操作的实施中，不支持以下内容：
  - 分页
  - 标记
  - 分隔符
  - 在返回列表时，未对列表进行排序

仅支持版本 1。不支持 GET 存储桶 ( 列出对象 ) 版本 2。

- [GET 服务](#)
- [HEAD 存储桶](#)
- [HEAD 对象](#)
- [GET 对象](#) – 是指从 Snow 设备的 S3 存储桶中下载的对象。
- [PUT 对象](#) – 使用 PUT Object 将对象上传到 Amazon Snowball Edge 设备时，会生成 ETag。

ETag 是该对象的哈希。ETag 仅反映对对象的内容的更改，而不反映对对象的元数据的更改。ETag 可能是该对象数据的 MD5 摘要，也可能不是。有关 ETag 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service API 参考》中的[常用响应标头](#)。

- [DELETE 对象](#)
- [开始分段上传](#) – 在实施此操作时，针对 Amazon Snowball Edge 设备上已有的对象发起分段上传请求会首先删除该对象。然后将其分段复制到 Amazon Snowball Edge 设备。



- [列出分段上传](#)
- [上传分段](#)
- [完成分段上传](#)
- [中止分段上传](#)

### Note

不支持此处未列出的任何 Amazon S3 Adapter REST API 操作。将任何不受支持的 REST API 操作与 Snowball Edge 结合使用会返回错误消息，说明不支持此操作。

## 管理 NFS 接口

使用网络文件系统 (NFS) 界面将文件上传到 Snow Family 设备，就像该设备是操作系统的本地存储器一样。这使得传输数据的方式更加用户友好，因为您可以使用操作系统的功能，例如复制文件、拖放文件或其他图形用户界面功能。设备上的每个 S3 存储桶都可用作 NFS 接口终端节点，并且可以装载以将数据复制到。NFS 接口可用于导入任务。

如果 Snowball Edge 设备被配置为在创建订购设备任务时包含该接口，则可以使用 NFS 接口。如果设备未配置为包含 NFS 接口，请使用 Snow Family 设备上的 S3 适配器或 Amazon S3 兼容存储来传输数据。有关 S3 适配器的更多信息，请参阅[管理 Amazon S3 Adapter 存储](#)。有关 Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容存储的更多信息，请参阅[在 Snow 系列设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

启动后，NFS 接口使用 1 GB 的内存和 1 个 CPU。这可能会限制在 Snow Family 设备上运行的其他服务的数量或可以运行的 EC2 兼容实例的数量。

通过 NFS 接口传输的数据在传输过程中未加密。配置 NFS 接口时，您可以提供 CIDR 块，Snow Family 设备将限制地址位于这些块中的客户端计算机访问 NFS 接口。

设备上的文件将在返回到 Amazon S3 时传输到 Amazon S3 Amazon。有关更多信息，请参阅[将任务导入 Amazon S3 S 的工作原理](#)。

有关在计算机操作系统中使用 NFS 的更多信息，请参阅操作系统的文档。

使用 NFS 接口时，请记住以下细节。

- 文件名是 Snow 系列设备上本地 S3 存储桶中的对象键。键的名称是 Unicode 字符序列，它的 UTF-8 编码长度最大为 1,024 字节。我们建议尽可能使用 NFSv4.1，并使用 Unicode UTF-8 对文件



名进行编码，从而确保成功导入数据。未使用 UTF-8 编码的文件名可能无法上传到 S3，或者可能使用其他文件名上传到 S3，具体取决于您使用的 NFS 编码。

- 确保文件路径的最大长度小于 1024 个字符。Snow 系列设备不支持长度大于 1024 个字符的文件路径。超过此文件路径长度将导致文件导入错误。
- 有关更多信息，请参阅 Amazon 简单存储服务用户指南中的[对象密钥](#)。
- 对于基于 NFS 的传输，当您的对象从 Snow Family 设备导入到 Amazon S3 时，标准的 POSIX 样式的元数据将添加到您的对象中。此外，您还会看到元数据“-x-amz-meta-user agent aws-datasync”，这是我们目前使用的 Amazon S3 内部导入机制的一部分，用于使用 Amazon DataSync NFS 选项导入 Snow Family 设备。
- 使用一台 Snowball Edge 设备，您最多可以传输 4000 万个文件。如果您需要在单个作业中传输超过 4000 万个文件，请对文件进行批处理，从而减少每次传输的文件数量。对于具有增强型 NFS 接口或 S3 接口的 Snowball Edge 设备，单个文件在不超过 5 TB 的情况下大小不限。

您还可以使用 GUI 工具配置和管理 NFS 接口。Amazon OpsHub 有关更多信息，请参阅[接口](#)。

## Snow 系列设备的 NFS 配置

默认情况下，NFS 接口未在 Snow Family 设备上运行，因此您需要启动该接口才能将数据传输到该设备。您可以通过提供在 Snow Family 设备上运行的虚拟网络接口 (VNI) 的 IP 地址来配置 NFS 接口，并在需要时限制对文件共享的访问。在配置 NFS 接口之前，请在 Snow Family 设备上设置虚拟网络接口 (VNI)。有关更多信息，请参阅[计算实例的网络配置](#)。

### 为 NFS 接口配置 Snow 系列设备

- 使用 `describe-service` 命令确定 NFS 接口是否处于活动状态。

```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

该命令将返回 NFS 服务的状态，ACTIVE 或 INACTIVE。

```
{
  "ServiceId" : "nfs",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  }
}
```

如果State名称的值为ACTIVE，则表示 NFS 接口服务处于活动状态，您可以装载 Snow Family 设备 NFS 卷。有关更多信息，请参阅

启动 NFS 接口后，将终端作为本地存储挂载到客户端计算机上。

以下是 Windows、Linux 和 macOS 操作系统的默认挂载命令。

- Windows:

```
mount -o nlock rsize=128 wsize=128 mtype=hard nfs-interface-ip-address:/buckets/BucketName *
```

- Linux :

```
mount -t nfs nfs-interface-ip-address:/buckets/BucketName mount_point
```

- macOS :

```
mount -t nfs -o vers=3,rsize=131072,wsize=131072,nolocks,hard,retrans=2 nfs-interface-ip-address:/buckets/$bucketname mount_point
```

。如果值为INACTIVE，则必须启动服务。

## 在 Snow Family 设备上启动 NFS 服务

如有必要，启动虚拟网络接口 (VNI)，然后在 Snow Family 设备上启动 NFS 服务。如有必要，在启动 NFS 服务时，请提供允许的网络地址块。如果您不提供任何地址，则对 NFS 端点的访问将不受限制。

1. 使用describe-virtual-network-interface命令查看 Snow Family 设备上可用的 VNI。

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
```

如果 Snow Family 设备上有一个或多个 VNI 处于活动状态，则该命令将返回以下内容。

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
[
  {
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLE8",
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.0",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45"
  },{
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device::interface/
s.ni-1EXAMPLE1EXAMPLE1",
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.2",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "12:34:5E:XA:MP:LE"
  }
]
```

记下要用于 NFS 接口的 VNI `VirtualNetworkInterfaceArn` 名称的值。

2. 如果没有 VNI 可用，请使用 `create-virtual-network-interface` 命令为 NFS 接口创建 VNI。有关更多信息，请参阅[设置虚拟网络接口 \(VNI\)](#)。
3. 使用 `start-service` 命令启动 NFS 服务并将其与 VNI 关联。要限制对 NFS 接口的访问，请在命令中包含 `service-configuration` 和 `AllowedHosts` 参数。

```
snowballEdge start-service --virtual-network-interface-arns arn-of-vni --service-id
nfs --service-configuration AllowedHosts=CIDR-address-range
```

4. 使用 `describe-service` 命令检查服务状态。当 `State` 名称的值为 `ACTIVE` 时，它正在运行。

```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

该命令返回服务状态、NFS 端点的 IP 地址和端口号以及允许访问该端点的 CIDR 范围。

```
{
  "ServiceId" : "nfs",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "nfs",
    "Port" : 2049,
    "Host" : "192.0.2.0"
  } ],
  "ServiceConfiguration" : {
    "AllowedHosts" : [ "10.24.34.0/23", "198.51.100.0/24" ]
  }
}
```

## 在客户端计算机上安装 NFS 端点

启动 NFS 接口后，将终端作为本地存储挂载到客户端计算机上。

以下是 Windows、Linux 和 macOS 操作系统的默认挂载命令。

- Windows:

```
mount -o nolock rsize=128 wsize=128 mtype=hard nfs-interface-ip-address:/  
buckets/BucketName *
```

- Linux :

```
mount -t nfs nfs-interface-ip-address:/buckets/BucketName mount_point
```

- macOS :

```
mount -t nfs -o vers=3,rsiz=131072,wsiz=131072,nolocks,hard,retrans=2 nfs-  
interface-ip-address:/buckets/$bucketname mount_point
```

## 停止 NFS 接口

通过 NFS 接口完成文件传输后，在关闭 Snow Family 设备之前，请使用 `stop-service` 命令停止 NFS 服务。

```
snowballEdge stop-service --service-id nfs
```

## 使用 Amazon IoT Greengrass 在与 Amazon EC2 兼容的实例上运行预安装的软件

Amazon IoT Greengrass 是一项开源物联网 (IoT) 边缘运行时和云服务，可帮助您在设备上构建、部署和管理 IoT 应用程序。您可以使用 Amazon IoT Greengrass 构建软件，使您的设备能够在本地操作其生成的数据进行，基于机器学习模型运行预测，并筛选和聚合设备数据。有关 Amazon IoT Greengrass 的详细信息，请参阅《Amazon IoT Greengrass Version 2 开发人员指南》中的[什么是 Amazon IoT Greengrass ?](#)。

通过在 Snow 系列设备上使用 Amazon IoT Greengrass，设备能够在离数据生成位置更近的地方收集和分析数据，对本地事件自主做出反应，并与本地网络上的其它设备安全通信。

## 设置与 Amazon EC2 兼容的实例

### Note

要在 Snow Family 设备上安装 Amazon IoT Greengrass Version 2，请确保您的设备已连接到互联网。安装完成后，Snow 系列设备无需互联网即可使用 Amazon IoT Greengrass。

要为 Amazon IoT Greengrass V2 设置与 EC2 兼容的实例，请执行以下操作

1. 使用公有 IP 地址和 SSH 密钥启动经过 Amazon IoT Greengrass 验证的 AMI :

- a. 使用 Amazon CLI : [run-instances](#)。
- b. 使用 Amazon OpsHub : [启动与 Amazon EC2 兼容的实例](#)。

#### Note

记下与实例关联的公有 IP 地址和 SSH 密钥名称。

2. 使用 SSH 连接到与 EC2 兼容的实例。为此，请在连接到您设备的计算机上运行以下命令。将 *ssh-key* 替换为您用于启动与 EC2 兼容的实例的密钥。将 *public-ip-address* 替换为与 EC2 兼容的实例的公有 IP 地址。

```
ssh -i ssh-key ec2-user@ public-ip-address
```

#### Important

如果您的计算机使用的是早期版本的 Microsoft Windows，那么您可能没有 SSH 命令，或者您可能有 SSH 但无法连接到与 EC2 兼容的实例。要连接到与 EC2 兼容的实例，您可以安装和配置 PuTTY，这是一款免费的开源 SSH 客户端。您必须将 SSH 密钥从 .pem 格式转换为 PuTTY 格式并连接到您的 EC2 实例。有关如何将 .pem 转换为 PuTTY 格式的说明，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[使用 PuTTYgen 转换私有密钥](#)。

## 安装 Amazon IoT Greengrass

接下来，将与 EC2 兼容的实例设置为可用于本地开发的 Amazon IoT Greengrass Core 设备。

要安装 Amazon IoT Greengrass，请执行以下操作

1. 使用以下命令安装 Amazon IoT Greengrass 的必备软件。此命令可安装 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) v2、Python 3 和 Java 8。

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"  
&& unzip awscliv2.zip && sudo ./aws/install && sudo yum -y install python3  
java-1.8.0-openjdk
```

2. 授予根用户运行 Amazon IoT Greengrass 软件的权限，并在 `sudoers` 配置文件中将根权限从 `root ALL=(ALL) ALL` 修改为 `root ALL=(ALL:ALL) ALL`。

```
sudo sed -in 's/root\tALL=(ALL)/root\tALL=(ALL:ALL)/' /etc/sudoers
```

3. 使用以下命令下载 Amazon IoT Greengrass Core 软件。

```
curl -s https://d2s8p88vqu9w66.cloudfront.net/releases/greengrass-nucleus-latest.zip > greengrass-nucleus-latest.zip && unzip greengrass-nucleus-latest.zip -d GreengrassCore && rm greengrass-nucleus-latest.zip
```

4. 使用以下命令提供凭证来允许安装 Amazon IoT Greengrass Core 软件。将示例值替换为您的凭证。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
```

#### Note

这些凭证来自 Amazon 区域的 IAM 用户，而非 Snow 系列设备。

5. 使用以下命令安装 Amazon IoT Greengrass Core 软件。该命令创建 Core 软件运行所需的 Amazon 资源，并将 Core 软件设置为在 AMI 启动时运行的系统服务。

在命令中替换以下参数：

- `region`：在其中查找或创建资源的 Amazon 区域。
- `MyGreengrassCore`：您的 Amazon IoT Greengrass Core 设备的 Amazon IoT 事物的名称。
- `MyGreengrassCoreGroup`：您的 Amazon IoT Greengrass Core 设备的 Amazon IoT 事物组的名称。

```
sudo -E java -Droot="/greengrass/v2" -Dlog.store=FILE \  
-jar ./GreengrassInstaller/lib/Greengrass.jar \  
--aws-region region \  
--thing-name MyGreengrassCore \  
--thing-group-name MyGreengrassCoreGroup \  

```

```
--thing-policy-name GreengrassV2IoTThingPolicy \  
--tes-role-name GreengrassV2TokenExchangeRole \  
--tes-role-alias-name GreengrassCoreTokenExchangeRoleAlias \  
--component-default-user ggc_user:ggc_group \  
--provision true \  
--setup-system-service true \  
--deploy-dev-tools true
```

### Note

此命令适用于运行 Amazon Linux 2 AMI 的与 Amazon EC2 兼容的实例。对于 Windows AMI，请参阅 [Install the Amazon IoT Greengrass Core software](#)。

完成后，您将在 Snow 系列设备上拥有一个正在运行的 Amazon IoT Greengrass Core，供您在本地使用。

## 将 Amazon Lambda 与 Amazon Snowball Edge 配合使用

由 Amazon IoT Greengrass 提供支持的 Amazon Lambda 是一项计算服务，可让您在 Snowball Edge 设备上本地运行无服务器代码（Lambda 函数）。您可以使用 Lambda 通过消息队列遥测传输 (MQTT) 消息在 Snowball Edge 设备上调用 Lambda 函数，运行 Lambda 函数中的 Python 代码，并用它们在云中调用公共 Amazon 服务端点。要在 Snowball Edge 设备上使用 Lambda 函数，您必须在 Amazon IoT Greengrass 支持的 Amazon Web Services 区域中创建 Snowball Edge 作业。有关有效 Amazon Web Services 区域的列表，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Amazon IoT Greengrass](#)。Snowball Edge 上的 Lambda 在提供 Lambda 和 Snowball Edge 设备可用的区域。

### Note

如果您为每个函数分配建议的最少 128MB 内存，则单个作业中最多可以有七个 Lambda 函数。

### 主题

- [在您开始之前](#)
- [将 Lambda 函数部署到 Snowball Edge 设备](#)



## 在您开始之前

在使用 Python 语言在 Snowball Edge 上创建 Lambda 函数之前，建议您熟悉以下服务、概念和相关主题。

### Amazon IoT Greengrass 的先决条件

Amazon IoT Greengrass 是一个软件，它将 Amazon Web Services 云功能扩展到本地设备。Amazon IoT Greengrass 使本地设备可以更靠近信息源收集和分析数据，同时在本地上安全地相互通信。具体来说就是，使用 Amazon IoT Greengrass 的开发人员可以在 Amazon Web Services 云中编写无服务器代码（Lambda 函数）。然后，他们就可以很方便地将此代码部署到设备以便本地执行程序。

在将 Amazon IoT Greengrass 与 Snowball Edge 结合使用时，务必理解以下 Amazon IoT Greengrass 概念：

- Amazon IoT Greengrass 要求 – 有关 Amazon IoT Greengrass 要求的完整列表，请参阅 <https://docs.amazonaws.cn/greengrass/latest/developerguide/gg-gs.html#gg-requirements> 开发人员指南中的 Amazon IoT Greengrass Version 2 要求。
- Amazon IoT Greengrass Core – 下载 Amazon IoT Greengrass Core 软件并将其安装在设备上运行的 EC2 实例上。请参阅本指南中的 [在 Amazon EC2 实例上使用 Amazon IoT Greengrass](#)。

要在 Snowball Edge 设备上使用 Lambda 函数，您必须先设备上的 Amazon EC2 实例上安装 Amazon IoT Greengrass 核心软件。您计划在 Snowball Edge 设备上使用的 Lambda 函数必须由用于在 Snowball Edge 设备上安装 Amazon IoT Greengrass 的同一个账户创建。有关在 Snowball Edge 设备上安装 Amazon IoT Greengrass 的信息，请参阅 [使用 Amazon IoT Greengrass 在与 Amazon EC2 兼容的实例上运行预安装的软件](#)。

- Amazon IoT Greengrass 组 – Snowball Edge 是 Amazon IoT Greengrass 组的一部分，是该组的核心设备。有关组的更多信息，请参阅《Amazon IoT Greengrass 开发人员指南》中的 [Amazon Greengrass IoT Groups](#)。
- MQTT – Amazon IoT Greengrass 使用行业标准的轻量级 MQTT 协议在组内通信。您的 Amazon IoT Greengrass 组中任何与 MQTT 兼容的设备或软件都可以调用 MQTT 消息。如果您定义了相关的 MQTT 消息，则这些消息可以调用 Lambda 函数。

### Amazon Lambda 的先决条件

Amazon Lambda 是一项计算服务，可使您无需预配置或管理服务器即可运行代码。在将 Lambda 与 Snowball Edge 结合使用时，务必理解以下 Lambda 概念：

- Lambda 函数 – 您的自定义代码，上传并发布到 Lambda 并在 Snowball Edge 上使用。有关更多信息，请参阅《Amazon Lambda 开发人员指南》中的 [Lambda 函数](#)。
- Lambda 控制台 – 您可以在此控制台中上传、更新并发布用于在 Snowball Edge 上运行的 Python 语言的 Lambda 函数。有关 [Lambda 控制台](#) 的更多信息，请参阅《Amazon Lambda 开发人员指南》中的 [Lambda 控制台](#)。
- Python – 用于您的 Lambda 函数的高级编程语言，由 Snowball Edge 上的 Amazon IoT Greengrass 提供支持。Amazon IoT Greengrass 支持 Python 版本 3.8.x。

## 将 Lambda 函数部署到 Snowball Edge 设备

要在 Amazon IoT Greengrass 组中的 Snowball Edge 设备上运行 Lambda 函数，请将该函数作为组件导入。有关使用 Amazon IoT Greengrass 控制台将函数作为组件导入的完整信息，请参阅《Amazon IoT Greengrass Version 2 开发人员指南》中的 [Import a Lambda function as a component \(console\)](#)。

1. 在 Amazon IoT 控制台中的 Greengrass 组件页面上，选择创建组件。
2. 在组件源中，选择导入 Lambda 函数。在 Lambda 函数中，选择函数的名称。在 Lambda 函数版本中，选择函数的版本。
3. 要让函数订阅其可以采取操作的消息，请选择添加事件源并选择事件。在超时（秒）中，提供以秒为单位的超时时间。
4. 在固定中，选择是否固定您的函数。
5. 选择创建组件
6. 选择部署。
7. 在部署中，选择添加到现有部署，然后选择您的 Greengrass 组。选择下一步。
8. 在公有组件中，选择以下组件：
  - aws.greengrass.Cli
  - aws.greengrass.LambdaLauncher
  - aws.greengrass.LambdaManager
  - aws.greengrass.LambdaRuntimes
  - aws.greengrass.Nucleus
9. 选择部署。

# 使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例

本部分概述在 Amazon Snowball Edge 设备上使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例的情况，包括概念信息、过程和示例。

## 主题

- [概述](#)
- [Snow 系列设备上的 Amazon EC2 和与 Amazon EC2 兼容的实例之间的区别](#)
- [Snowball Edge 上的计算实例定价](#)
- [在 Snow 系列设备上使用与 Amazon EC2 兼容的 AMI](#)
- [将虚拟机映像导入 Snow Family 设备](#)
- [在 Snowball Edge 上使用 Amazon CLI 和 API 操作](#)
- [Snowball Edge 设备上计算实例的限额](#)
- [创建计算作业](#)
- [计算实例的网络配置](#)
- [使用 SSH 连接到 Snow Family 设备上的计算实例](#)
- [将与 EC2 兼容的计算实例中的数据传输到相同 Snowball Edge 上的 S3 存储桶](#)
- [适用于计算实例的 Snowball Edge 客户端命令](#)
- [使用与 Amazon EC2 兼容的端点](#)
- [使用启动模板自动启动与 Amazon EC2 兼容的实例](#)
- [将用于 Snow 的实例元数据服务与兼容 Amazon EC2 的实例结合使用](#)
- [对与 Amazon EC2 兼容的实例使用数据块存储](#)
- [Snowball Edge 设备中的安全组](#)
- [支持的实例元数据和用户数据](#)
- [停止与 EC2 兼容的实例](#)
- [Snowball Edge 设备上的计算实例问题排查](#)

## 概述

您可以使用 sbe1、sbe-c 和 sbe-g 实例类型运行与 Amazon EC2 兼容的计算实例。sbe1 实例类型适用于具有 Snowball Edge Storage Optimized 选项的设备。sbe-c 实例类型适用于具有 Snowball Edge Compute Optimized 选项的设备。sbe-c 和 sbe-g 实例类型均适用于具有 Snowball Edge

Compute Optimized with GPU 选项的设备。有关受支持实例类型的列表，请参阅 [Snowball Edge 设备上计算实例的限额](#)。

支持在 Snowball Edge 设备选项上使用的所有三种计算实例类型对于 Snowball Edge 设备都是唯一的。与基于云的对应情况类似，这些实例需要亚马逊机器映像 (AMI) 来启动。在创建 Snowball Edge 作业之前，需要选择一个 AMI，它将成为云中实例的基本映像。

要在 Snowball Edge 上使用计算实例，请创建一个任务来订购 Snow Family 设备并指定您的 AMI。要完成此操作，您可以使用 [Amazon Snow 系列管理控制台](#)、Amazon CLI 或 Amazon 开发工具包之一。通常情况下，您必须先执行一些事务管理先决条件才能创建作业，然后使用您的实例。

在您的设备到达后，您就可以开始管理您的 AMI 和实例。您可以通过与 Amazon EC2 兼容的端点来管理 Snowball Edge 上的计算实例。这种类型的端点支持许多与 Amazon EC2 兼容的 CLI 命令和 Amazon 开发工具包的操作。不能在 Snowball Edge 上使用 Amazon Web Services Management Console 来管理 AMI 和计算实例。

当您使用完设备后，将设备返还给 Amazon。如果已在导入作业中使用此设备，则使用 Amazon S3 Adapter 或 NFS 接口传输的数据将导入到 Amazon S3 中。否则，在设备返回到 Amazon 后，我们将对设备执行完全擦除。此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院 (NIST) 800-88 标准。

#### Important

- 不支持在 Snowball Edge 设备上使用加密的 AMI。
- 在 Snowball Edge 上运行的计算实例中的数据不会导入到 Amazon 中。

## Snow 系列设备上的 Amazon EC2 和与 Amazon EC2 兼容的实例之间的区别

与 Amazon Snow Family EC2 兼容的实例允许客户使用部分 EC2 API 和部分 AMI 来使用和管理与 Amazon EC2 兼容的实例。

## Snowball Edge 上的计算实例定价

使用计算实例会有额外关联的费用。有关更多信息，请参阅 [Amazon Snowball Edge 定价](#)。

## 在 Snow 系列设备上使用与 Amazon EC2 兼容的 AMI

要在您的 Snow Amazon Family 设备上使用亚马逊系统映像 (AMI)，必须先将其添加到设备中。您可以通过以下方式添加 AMI：

- 预定设备时上传 AMI。
- 在设备到达您的站点时添加 AMI。

您的 Snow 系列设备附带的 Amazon EC2 计算实例将根据您添加到设备中的 Amazon EC2 AMI 启动。与 Amazon EC2 兼容的 AMI 同时支持 Linux 和 Microsoft Windows 操作系统。

## Linux

支持以下 Linux 操作系统：

- [Amazon Linux 2 for Snow Family](#)

### Note

此 AMI 的最新版本将在您的 Snow Family 设备准备发货时提供 Amazon。要确定收到此 AMI 时设备上的版本，请参阅[确定适用于 Snow Family 的 Amazon Linux 2 AMI 的版本](#)。

- [CentOS 7 \( x86\\_64 \) - with Updates HVM](#)
- Ubuntu 16.04 LTS - Xenial ( HVM )

### Note

不再支持 Ubuntu 16.04 LTS-Xenial (HVM) 镜像，但仍支持通过亚马逊 EC2 虚拟机导入/导出在 Snowball Edge 设备上使用，并在 AMI 中本地运行。Amazon Web Services Marketplace

- [Ubuntu 20.04 LTS - Focal](#)
- [Ubuntu 22.04 LTS - Jammy](#)

作为安全方面的最佳实践，在新的亚马逊 Linux 2 AMI 发布时，请将亚马逊 Linux 2 AMI 保留在 Snow Family 设备 up-to-date 上。请参阅[在 Snow 系列设备上更新您的 Amazon Linux 2 AMI](#)。


## Windows

支持以下 Windows 操作系统：

- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016


- Windows Server 2019

你可以 Amazon 使用“虚拟机导入/导出”将 Windows 虚拟机 (VM) 映像导入到设备中，将 Windows AMI 添加到设备中。或者，您可以在设备部署到您的站点后立即将映像导入您的设备。有关更多信息，请参阅[添加 Microsoft Windows AMI](#)。

 Note

Amazon 无法将源自的 Windows AMI 添加到你的设备中。  
由于不支持 UEFI，因此本地导入的 AMI 必须处于 BIOS 启动模式。

Snow 系列支持自带许可 (BYOL) 模式。有关更多信息，请参阅[添加 Microsoft Windows AMI](#)。

 Note

Amazon 兼容 Snow Family EC2 的实例允许客户使用一部分 EC2 API 和 AMI 子集来使用和管理兼容 Amazon EC2 的实例。

## 主题

- [在预定设备时添加 AMI](#)
- [从中添加 AMI Amazon Web Services Marketplace](#)
- [在本地添加 AMI](#)
- [添加 Microsoft Windows AMI](#)
- [将虚拟机映像导入您的设备](#)
- [正在导出最新的亚马逊 Linux 2 AMI](#)

## 在预定设备时添加 AMI

在预定设备时，您可以通过在 Amazon Snow 系列管理控制台中的使用 EC2 实例计算 - 可选部分进行选择来向设备添加 AMI。使用 EC2 实例计算 - 可选列出了可以加载到您的设备上的所有 AMI。这些 AMI 可分为以下类别：

- 来自 Amazon Marketplace 的 AMI — 这些是根据支持的 AMI 列表创建的 AMI。有关使用 M Amazon marketplace 中支持的 AMI 创建 AMI 的信息，请参阅[从中添加 AMI Amazon Web Services Marketplace](#)。
- 使用 VM Import/Export 上传的 AMI：在预定设备时，使用 VM Import/Export 上传的 AMI 会在控制台中列出。有关更多信息，请参阅《VM Import/Export 用户指南》中的[使用 VM Import/Export 将虚拟机作为映像导入](#)。有关支持的虚拟化环境的信息，请参阅[VM Import/Export 要求](#)。

## 从中添加 AMI Amazon Web Services Marketplace

您可以将许多 AMI 添加到您的 Snow Family 设备中，方法是启动该 Amazon Web Services Marketplace 实例，从该实例创建 AMI，然后在订购 Snow 设备的同一区域配置 AMI。Amazon Web Services Marketplace 然后，在创建订购设备的任务时，您可以选择在设备上包含 AMI。从 Marketplace 中选择 AMI 时，请确保其具有支持的产品代码和平台。

### 主题

- [查看 Amazon Web Services Marketplace AMI 的产品代码和平台详情](#)
- [确定适用于 Snow Family 的 Amazon Linux 2 AMI 的版本](#)
- [为 Snow Family 设备配置 AMI](#)

### 查看 Amazon Web Services Marketplace AMI 的产品代码和平台详情

在开始将 AMI 添加到 Snow Family 设备之前，请确保您的设备支持该 AMI 的产品代码和平台详情 Amazon Web Services 区域。Amazon Web Services Marketplace

1. 通过以下网址打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航栏中，选择要在其中启动实例的区域，以及您将从该区域创建订购 Snow Family 设备的任务。无论您身在何处，都可以选择任何可用的区域。
3. 在导航窗格中，选择 AMI。
4. 使用筛选和搜索选项来确定显示的 AMI 列表的范围，以便仅查看符合您条件的 AMI。例如，由提供的 AMI Amazon Web Services Marketplace，请选择公共镜像。然后使用搜索选项进一步确定显示的 AMI 列表的范围：
  - (新主机) 选择搜索栏，然后从菜单中选择所有者别名，然后选择 = 运算符，然后选择值 amazon。
  - (旧控制台) 选择 Search (搜索) 栏，然后从菜单中选择 Owner (拥有者)，然后选择值 Amazon images (Amazon 映像)。



**Note**

来自的 AMI 在“来源” Amazon Web Services Marketplace 列中包含 aws-marketplace。

5. 在 AMI ID 列中，选择 AMI 的 AMI ID。
6. 在 AMI 的图片摘要中，确保您的地区支持产品代码。有关更多信息，请参阅下表。

支持的 Amazon Web Services Marketplace AMI 产品代码

AMI 操作系统	产品代码
Ubuntu 服务器 14.04 LTS	b3dl4415quatdndl4qa6kcu45
CentOS 7 (x86_64)	aw0evgkw8e5c1q413zgy5pjce
Ubuntu 16.04 LTS	csv6h7oyg29b7epjzg7qdr7no
Amazon Linux 2	avyfzznywektkgl5qv5f57ska

7. 然后，还要确保平台详细信息包含以下列表中的一个条目。
  - 亚马逊 Linux、Ubuntu 或 Debian
  - 红帽 Linux bring-your-own-license
  - 适用于 Oracle 的 Amazon RDS bring-your-own-license
  - 窗户 bring-your-own-license

确定适用于 Snow Family 的 Amazon Linux 2 AMI 的版本

使用以下过程确定 Snow Family 设备上适用于 Snow Family 的 Amazon Linux 2 AMI 的版本。请先安装最新版本的，Amazon CLI 然后再继续。有关更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》[Amazon CLI 中的安装或更新到最新版本的](#)。

- 使用 describe-images Amazon CLI 命令查看 AMI 的描述。版本包含在描述中。提供上一步中的公钥证书。有关更多信息，请参阅《命令参考》中的 [describe-images](#)。Amazon CLI

```
aws ec2 describe-images --endpoint http://snow-device-ip:8008 --region snow
```



## Example `describe-images` 命令的输出

```
{
  "Images": [
    {
      "CreationDate": "2024-02-12T23:24:45.705Z",
      "ImageId": "s.ami-02ba84cb87224e16e",
      "Public": false,
      "ProductCodes": [
        {
          "ProductCodeId": "avyfzznywektkg15qv5f57ska",
          "ProductCodeType": "marketplace"
        }
      ],
      "State": "AVAILABLE",
      "BlockDeviceMappings": [
        {
          "DeviceName": "/dev/xvda",
          "Ebs": {
            "DeleteOnTermination": true,
            "Iops": 0,
            "SnapshotId": "s.snap-0efb49f2f726fde63",
            "VolumeSize": 8,
            "VolumeType": "sbp1"
          }
        }
      ],
      "Description": "Snow Family Amazon Linux 2 AMI 2.0.20240131.0 x86_64
HVM gp2",
      "EnaSupport": false,
      "Name": "amzn2-ami-snow-family-hvm-2.0.20240131.0-x86_64-gp2-
b7e7f8d2-1b9e-4774-a374-120e0cd85d5a",
      "RootDeviceName": "/dev/xvda"
    }
  ]
}
```

在此示例中，适用于 Snow Family 的 Amazon Linux 2 AMI 的版本为 **2.0.20240131.0**。它可以在 Description 名称的值中找到。

## 为 Snow Family 设备配置 AMI

1. 通过以下网址打开 Amazon EC2 控制台：<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在中启动受支持 AMI 的新实例 Amazon Web Services Marketplace。

### Note

在启动实例时，请确保您为该实例分配的存储大小适合您的使用案例。在 Amazon EC2 控制台中，您将在添加存储步骤中执行此操作。

3. 安装和配置要在 Snowball Edge 上运行的应用程序，并确保其按预期工作。

### Important

- 仅支持单个卷的 AMI。
- 您的 AMI 中的 EBS 卷应不超过 10 TB。我们建议您在 AMI 中预置数据所需的 EBS 卷大小。这将有助于缩短导出 AMI 并将其加载到设备所需的时间。设备部署后，您可以调整实例的大小或向其添加更多卷。
- 您的 AMI 中的 EBS 快照不得加密。

4. 在创建此实例时，制作您用于 SSH 密钥对的 PEM 或 PPK 文件副本。将该文件保存到您计划用于与 Snowball Edge 设备进行通信的服务器。记下此文件的路径，因为当您在设备上使用 SSH 连接与 EC2 兼容的实例时，您将需要该路径。

### Important

如果您未遵循此过程，当您收到 Snowball Edge 设备时，将无法使用 SSH 连接到您的实例。

5. 将该实例保存为 AMI。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例 Amazon EC2 用户指南》中的[适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南](#)。
6. 对于要使用 SSH 连接到的每个实例重复第 1-4 步。请务必复制每个 SSH 密钥对，并跟踪与它们关联的 AMI。

7. 现在，在您预定设备时，可以将这些 AMI 添加到您的设备。

## 在本地添加 AMI

当设备到达您的站点时，您可以向其添加新的 AMI。有关说明，请参阅[将虚拟机映像导入 Snow Family 设备](#)。请记住，尽管支持所有虚拟机，但仅对支持的 AMI 进行了完整功能测试。

### Note

当您使用 VM Import/Export 在设备部署后向设备添加 AMI 或导入虚拟机时，您可以添加使用任何操作系统的虚拟机。但是，仅支持的操作系统在 Snow 系列设备上进行了测试和验证。您有责任遵守您导入设备上的虚拟映像中的任何操作系统或软件的条款和条件。

### Important

要使 Amazon 服务在 Snowball Edge 上正常运行，必须允许服务端口。有关详细信息，请参阅[在 Amazon Snowball Edge 设备上使用 Amazon 服务所需的端口](#)。

## 添加 Microsoft Windows AMI

对于使用支持的 Windows 操作系统的虚拟机 (VM)，您可以通过使用虚拟机导入/导出将 Windows 虚拟机映像导入到设备中 Amazon 来添加 AMI，或者在部署到您的站点后直接将其导入到您的设备中。

### 自带许可 (BYOL)

Snowball Edge 支持使用您自己的许可证将 Microsoft Windows AMI 导入到您的设备上。自带许可 (BYOL) 是将您拥有的 AMI 及其本地许可证带到 Amazon 的过程。Amazon 为 BYOL 选项提供了共享和专用部署选项。

您可以将 Windows 虚拟机映像添加到设备中，方法是 Amazon 使用 VM Import/Export 将其导入，或者在部署到您的站点后直接将其导入到您的设备中。你无法添加起源于的 Windows AMI。Amazon 因此，如果您想在 Snow 系列设备上使用 AMI，则必须创建并导入自己的 Windows 虚拟机映像并自带许可证。有关 Windows 许可和 BYOL 的更多信息，请参阅[Amazon Web Services](#) 和 [Microsoft：常见问题](#)。

## 创建要导入设备的 Windows 虚拟机映像

要创建 Windows 虚拟机映像，你需要一个支持 Windows 和 macOS 操作系统的虚拟化环境，例如。VirtualBox在为 Snow 设备创建虚拟机时，我们建议您至少分配两个 RAM 不低于 4 GB 的核心。虚拟机启动并运行后，您必须安装操作系统（Windows Server 2012、2016 或 2019）。要安装 Snow 系列设备所需的驱动程序，请按照本部分中的说明执行操作。

要让 Windows AMI 在 Snow 设备上运行，你必须添加 virtio、FLR、NetVCM、Vioinput、Viorng、Viosci、Viosci、Viosci、Viossial 和驱动程序。VioStor 你可以从 virtio-win-pkg-scripts 存储库中[下载用于在 Windows 映像上安装这些驱动程序的 Microsoft 软件安装程序 \( virtio-win-guest-tools-installer \)](#)。GitHub

### Note

如果您计划将虚拟机映像直接导入已部署的 Snow 设备，则虚拟机映像文件必须为 RAW 格式。

## 创建 Windows 映像

1. 在您的 Microsoft Windows 计算机上，选择开始，然后输入 `devmgmt.msc`，打开设备管理器。
2. 在主菜单中，选择操作，然后选择添加过时硬件。
3. 在向导中，选择下一步。
4. 选择安装我手动从列表选择的硬件（高级），然后选择下一步。
5. 选择显示所有设备，然后选择下一步。
6. 选择从磁盘安装，打开制造商文件复制来源列表，然后浏览 ISO 文件。
7. 在 ISO 文件中，浏览到 `Driver\W2K8R2\amd64` 目录，然后找到 `.INF` 文件。
8. 选择添加文件，选择打开，然后选择确定。
9. 看到驱动程序名称后，选择下一步，然后连续两次选择下一步。然后选择完成。

此操作将使用新驱动程序安装设备。实际硬件不存在，因此您将看到一个黄色的感叹号，表示设备存在问题。您必须修复此问题。

## 修复硬件问题

1. 打开带有感叹号的设备的上下文（右键单击）菜单。

## 2. 选择卸载，清除删除此设备的驱动程序软件，然后选择确定。

驱动程序已安装，您现在可以在设备上启动 AMI。

## 将虚拟机映像导入您的设备

虚拟机映像准备就绪后，您可以使用其中一个选项将映像导入您的设备。

- 在云中使用 VM Import/Export — 当您将虚拟机映像导入 Amazon 并注册为 AMI 时，可以在下单时将其添加到您的设备中。Amazon Snow 系列管理控制台有关更多信息，请参阅《VM Import/Export 用户指南》中的[使用 VM Import/Export 将虚拟机作为映像导入](#)。
- 在本地部署在您站点的设备上 — 您可以使用 Amazon OpsHub for Snow Family 或 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 将虚拟机映像直接导入到设备中。

有关使用的信息 Amazon OpsHub，请参阅在本地使用与[Amazon EC2 兼容的计算实例](#)。

有关使用的信息 Amazon CLI，请参阅[将虚拟机映像导入 Snow Family 设备](#)。

## 正在导出最新的亚马逊 Linux 2 AMI

要将您的 Amazon Linux 2 AMI 更新到最新版本，请先从中导出最新的 Amazon Linux 2 虚拟机映像 Amazon Web Services Marketplace，然后将该虚拟机映像导入 Snow 设备。

1. 使用 `aws ssm get-parameters` Amazon CLI 命令在中查找 Amazon Linux 2 AMI 的最新映像 ID Amazon Web Services Marketplace。

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 --query 'Parameters[0].[Value]' --region your-region
```

该命令会返回 AMI 的最新映像 ID。例如，`ami-0ccb473bada910e74`。

2. 导出最新的亚马逊 Linux 2 镜像。请参阅《适用于 Linux 实例的[Amazon EC2 用户指南](#)》中的[“直接从亚马逊系统映像 \(AMI\) 导出虚拟机”](#)。使用 Amazon Linux 2 AMI 的最新镜像 ID 作为 `ec2 export-image` 命令 `image-id` 参数的值。
3. 使用 Amazon CLI 或将 VM 映像导入 Snow 设备 Amazon OpsHub。
  - 有关使用的信息 Amazon CLI，请参见[将虚拟机映像导入 Snow Family 设备](#)。

- 有关使用的信息 Amazon OpsHub，请参见[将映像作为与 Amazon EC2 兼容的 AMI 导入您的设备](#)。

## 将虚拟机映像导入 Snow Family 设备

您可以使用 Amazon CLI 和虚拟机导入/导出服务，将虚拟机 (VM) 映像作为 Amazon 系统映像 (AMI) 导入到 Snow Family 设备。导入虚拟机映像后，将该映像注册为 AMI，然后将其作为兼容 Amazon EC2 的实例启动。

在创建订购 Snow Family 设备的任务时，您可以将 Amazon EC2 中的 AMI 添加到设备中。收到 Snow Family 设备后，请使用此步骤。有关更多信息，请参阅[第 2 步：选择计算和存储选项](#)。

您也可以使用 Amazon OpsHub 上传虚拟机映像文件。有关更多信息，请参阅本指南中的[将图像作为兼容 Amazon EC2 的 AMI 导入到您的设备中](#)。

### 主题

- [第 1 步：准备虚拟机镜像并将其上传到 Snow Family 设备](#)
- [步骤 2：设置所需权限](#)
- [步骤 3：将虚拟机映像作为快照导入设备上](#)
- [步骤 4：将快照注册为 AMI](#)
- [第 5 步：从 AMI 启动实例。](#)
- [其他 AMI 操作](#)

## 第 1 步：准备虚拟机镜像并将其上传到 Snow Family 设备

通过使用虚拟机导入/导出从 Amazon EC2 AMI 或实例中导出虚拟机映像，或者 Amazon Web Services 云使用您选择的虚拟化平台在本地生成虚拟机映像，来准备虚拟机映像。

要使用虚拟机导入/导出将 Amazon EC2 实例导出为虚拟机映像，请参阅虚拟机导入/导出用户指南中的[使用虚拟机导入/导出将实例导出为虚拟机](#)。要使用虚拟机导入/导出将 Amazon EC2 AMI 导出为虚拟机映像，请参阅[虚拟机导入/导出用户指南中的直接从亚马逊系统映像 \(AMI\) 导出虚拟机](#)。

如果从本地环境生成虚拟机映像，请确保该映像已配置为在 Snow Family 设备上用作 AMI。根据您的环境，您可能需要配置以下项目。

- 配置和更新操作系统。
- 设置主机名。

- 确保已配置网络时间协议 (NTP)。
- 如有必要，包括 SSH 公钥。制作密钥对的本地副本。有关更多信息，请参阅[使用 SSH 在 Snowball Edge 上连接到您的计算实例](#)。
- 安装和配置您将在 Snow Family 设备上使用的任何软件。

#### Note

为 Snow Family 设备准备磁盘快照时，请注意以下限制。

- Snow 系列设备目前仅支持导入 RAW 映像格式的快照。
- Snow 系列设备目前仅支持导入大小在 1 GB 到 1 TB 之间的快照。

将虚拟机映像上传到 Snow Family 设备上的 Amazon S3 存储桶

准备好虚拟机映像后，将其上传到 Snow Family 设备或集群上的 S3 存储桶。您可以在 Snow Family 设备上使用 S3 适配器或兼容 Amazon S3 的存储空间来上传快照。

使用 S3 适配器上传虚拟机映像

- 使用 cp 命令将 VM 映像文件复制到设备上的存储桶。

```
aws s3 cp image-path s3://S3-bucket-name --endpoint http://S3-object-API-endpoint:443 --profile profile-name
```

有关更多信息，请参阅本指南中的[支持的 Amazon CLI 命令](#)。

在 Snow Family 设备上使用兼容 Amazon S3 的存储空间上传虚拟机映像

- 使用 put-object 命令将快照文件复制到设备上的存储桶。

```
aws s3api put-object --bucket bucket-name --key path-to-snapshot-file --body snapshot-file --profile your-profile --endpoint-url s3api-endpoint-ip
```

有关更多信息，[请参阅在 Snowball Edge 设备上使用 S3 对象](#)。

## 步骤 2：设置所需权限

要成功导入，您必须在 Snow Family 设备、Amazon EC2 和用户上设置虚拟机导入/导出权限。

### Note

提供这些权限的服务角色和策略位于 Snow 系列设备上。

### 虚拟机导入/导出所需的权限

在开始导入过程之前，您必须创建一个具有信任策略的 IAM 角色，该策略允许 Snow Family 设备上的虚拟机导入/导出代入该角色。该角色获得了其他权限，允许设备上的 VM Import/Export 访问存储在设备上 S3 存储桶中的图像。

### 创建信任策略 json 文件

以下是需要附加到角色的信任策略示例，这样一来 VM Import/Export 才能访问需要从 S3 存储桶导入的快照。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "vmie.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

### 通过信任策略 json 文件创建角色

角色名称可以是 vmimport。您可以使用命令中的 `--role-name` 选项对其进行更改：

```
aws iam create-role --role-name role-name --assume-role-policy-document file:///trust-  
policy-json-path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region  
snow
```



以下是 `create-role` 命令的示例输出。

```
{
  "Role":{
    "AssumeRolePolicyDocument":{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement":[
        {
          "Action":"sts:AssumeRole",
          "Effect":"Allow",
          "Principal":{
            "Service":"vmie.amazonaws.com"
          }
        }
      ]
    },
    "MaxSessionDuration":3600,
    "RoleId":"AROACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAABQBB6NSGNAAAABPSVLTREPY3FPAFOLKJ3",
    "CreateDate":"2022-04-19T22:17:19.823Z",
    "RoleName":"vmimport",
    "Path":"/",
    "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/vmimport"
  }
}
```

## 为角色创建策略

以下示例策略具有访问 Amazon S3 所需的最低权限。将 Amazon S3 存储桶名称更改为包含您映像的名称。对于独立 Snowball Edge 设备，请将 *snow-id* 更改为您的作业 ID。对于设备集群，请将 *snow-id* 更改为集群 ID。您还可以使用前缀进一步缩小 VM Import/Export 可以从中导入快照的位置范围。创建类似的策略 json 文件。

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
```

```

        "s3:GetMetadata"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:snow:account-id:snow/snow-id/bucket/import-snapshot-bucket-name",
        "arn:aws:s3:snow:account-id:snow/snow-id/bucket/import-snapshot-bucket-name/*"
    ]
  }
]
}

```

使用策略文件创建策略：

```

aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:/// policy-json-file-path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow

```

以下是 create-policy 命令的输出示例。

```

{
  "Policy": {
    "PolicyName": "vmimport-resource-policy",
    "PolicyId": "ANPACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAAB00EE3IIHAAAABWZJPI2VW4UUTFEDBC2R",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/vmimport-resource-policy",
    "Path": "/",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "AttachmentCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "CreateDate": "2020-07-25T23:27:35.690000+00:00",
    "UpdateDate": "2020-07-25T23:27:35.690000+00:00"
  }
}

```

## 将策略附加到角色

将策略附加到上述角色并授予访问所需资源的权限。此操作允许 VM Import/Export 服务从设备上的 Amazon S3 下载快照。

```

aws iam attach-role-policy --role-name role-name --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --profile profile-name --endpoint
http://snowball-ip:6078 --region snow

```

## 来电者所需的权限

除了 Snowball Edge VM Import/Export 要代入的角色外，您还必须确保用户拥有允许他们将角色传递到 VMIE 的权限。如果您使用默认根用户执行导入，根用户已拥有所需的所有权限，因此您可以跳过此步骤，转到第 3 步。

将以下两个 IAM 权限附加到正在进行导入的用户。

- pass-role
- get-role

## 为角色创建策略

以下是允许用户对 IAM 角色执行 get-role 和 pass-role 操作的示例策略。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:GetRole",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

使用策略文件创建策略：

```
aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-  
file-path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow
```

以下是 `create-policy` 命令的输出示例。

```
{
  "Policy":{
    "PolicyName":"caller-policy",
    "PolicyId":"ANPACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAAAB000TU0E3AAAAAAPPBEUM7Q7ARPUE53C6R",
    "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:policy/caller-policy",
    "Path":"/",
    "DefaultVersionId":"v1",
    "AttachmentCount":0,
    "IsAttachable":true,
    "CreateDate":"2020-07-30T00:58:25.309000+00:00",
    "UpdateDate":"2020-07-30T00:58:25.309000+00:00"
  }
}
```

策略生成后，将策略附加到将调用 Amazon EC2 API 或 CLI 操作的 IAM 用户来导入快照。

```
aws iam attach-user-policy --user-name your-user-name --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --profile profile-name --endpoint
http://snowball-ip:6078 --region snow
```

在您的设备上调用 Amazon EC2 API 所需的权限

要导入快照，IAM 用户必须具有 `ec2:ImportSnapshot` 权限。如果不需要限制用户访问权限，您可以使用 `ec2:*` 权限授予完全的 Amazon EC2 访问权限。以下是可以在您的设备上授予或限制的 Amazon EC2 权限。创建包含所示内容的策略文件：

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2>DeleteSnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeregisterImage"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

使用策略文件创建策略：

```
aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-  
file-path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow
```

以下是 create-policy 命令的输出示例。

```
{
  "Policy":
  {
    "PolicyName": "ec2-import.json",
    "PolicyId":
    "ANPACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAABQBGPDQC5AAAAATYN62UNBFYTF5WVCSCZS",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ec2-import.json",
    "Path": "/",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "AttachmentCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "CreateDate": "2022-04-21T16:25:53.504000+00:00",
    "UpdateDate": "2022-04-21T16:25:53.504000+00:00"
  }
}
```

策略生成后，将策略附加到将调用 Amazon EC2 API 或 CLI 操作的 IAM 用户来导入快照。

```
aws iam attach-user-policy --user-name your-user-name --policy-arn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --profile profile-name --endpoint  
http://snowball-ip:6078 --region snow
```

### 步骤 3：将虚拟机映像作为快照导入设备上

下一步是将虚拟机映像作为快照导入设备上。S3Bucket参数的值是包含虚拟机映像的存储桶的名称。S3Key参数的值是该存储桶中虚拟机映像文件的路径。

```
aws ec2 import-snapshot --disk-container "Format=RAW,UserBucket={S3Bucket=bucket-name,S3Key=image-file}" --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow
```

有关更多信息，请参阅《Amazon CLI命令参考》中的 [import-snap](#) shot。

此命令不支持以下开关。

- [--client-data value]
- [--client-token value]
- [--dry-run]
- [--no-dry-run]
- [--encrypted]
- [--no-encrypted]
- [--kms-key-id value]
- [--tag-specifications value]

Example **import-snapshot**命令的输出

```
{
  "ImportTaskId": "s.import-snap-1234567890abc",
  "SnapshotTaskDetail": {
    "DiskImageSize": 2.0,
    "Encrypted": false,
    "Format": "RAW",
    "Progress": "3",
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "pending",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "bucket",
      "S3Key": "vmimport/image01"
    }
  }
}
```

**Note**

Snow Family 设备目前只允许每台设备一次运行一个有效的导入任务。要启动新的导入任务，要么等待当前任务完成，要么在集群中选择另一个可用节点。如果需要，您也可以选择取消当前的导入。为防止延迟，请勿在导入过程中重新启动 Snow Family 设备。如果您重启设备，则导入将失败，并且进度将在设备可以访问时删除。要查看快照导入任务的状态，请使用以下命令：

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids id --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow
```

**步骤 4：将快照注册为 AMI**

成功将快照导入设备后，您可以使用 `register-image` 命令对其进行注册。

**Note**

只有当 AMI 的所有快照都可用时，您才能注册 AMI。

有关更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [register-image](#)。

**Example register-image 命令的**

```
aws ec2 register-image \  
--name ami-01 \  
--description my-ami-01 \  
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda1\", \"Ebs\": {\"Encrypted\": false, \"DeleteOnTermination\": true, \"SnapshotId\": \"snapshot-id\", \"VolumeSize\": 30} }]" \  
--root-device-name /dev/sda1 \  
--profile profile-name \  
--endpoint http://snowball-ip:8008 \  
--region snow
```

以下是块设备映射 JSON 的示例。有关更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [register-image block-device-mapping 参数](#)。

```
[  
  {
```

```

    "DeviceName": "/dev/sda",
    "Ebs":
      {
        "Encrypted": false,
        "DeleteOnTermination": true,
        "SnapshotId": "snapshot-id",
        "VolumeSize": 30
      }
  }
]

```

### Example **register-image** 命令的

```

{
  "ImageId": "s.ami-8de47d2e397937318"
}

```

### 第 5 步：从 AMI 启动实例。

要启动实例，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [run- instances](#)。

`image-id` 参数的值是作为 `register-image` 命令输出的 `ImageId` 名称的值。

```

aws ec2 run-instances --image-id image-id --instance-type instance-type --
profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow

```

```

{
  "Instances": [
    {
      "SourceDestCheck": false,
      "CpuOptions": {
        "CoreCount": 1,
        "ThreadsPerCore": 2
      },
      "InstanceId": "s.i-12345a73123456d1",
      "EnaSupport": false,
      "ImageId": "s.ami-1234567890abcdefg",
      "State": {
        "Code": 0,
        "Name": "pending"
      },
      "EbsOptimized": false,

```



```

    "SecurityGroups":[
      {
        "GroupName":"default",
        "GroupId":"s.sg-1234567890abc"
      }
    ],
    "RootDeviceName":"/dev/sda1",
    "AmiLaunchIndex":0,
    "InstanceType":"sbe-c.large"
  }
],
"ReservationId":"s.r-1234567890abc"
}

```

### Note

您也可以Amazon OpsHub使用启动实例。有关更多信息，请参阅本指南中的[启动兼容 Amazon EC2 的实例](#)。

## 其他 AMI 操作

您可以使用其他Amazon CLI命令来监控快照导入状态、获取已导入快照的详细信息、取消导入快照以及在快照导入后删除或取消注册快照。

### 监控快照导入状态

要查看导入进度的当前状态，您可以运行 Amazon EC2 `describe-import-snapshot-tasks` 命令。此命令支持在上进行分页和过滤。`task-state`

### Example `describe-import-snapshot-tasks` 命令的

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids id --profile profile-name --
endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow
```

### Example 的 `describe-import-snapshot-tasks` 命令输出

```

{
  "ImportSnapshotTasks": [
    {
      "ImportTaskId": "s.import-snap-8f6bfd7fc9ead9aca",
      "SnapshotTaskDetail": {

```

```

        "Description": "Created by AWS-Snowball-VMImport service for
s.import-snap-8f6bfd7fc9ead9aca",
        "DiskImageSize": 8.0,
        "Encrypted": false,
        "Format": "RAW",
        "Progress": "3",
        "SnapshotId": "s.snap-848a22d7518ad442b",
        "Status": "active",
        "StatusMessage": "pending",
        "UserBucket": {
            "S3Bucket": "bucket1",
            "S3Key": "image1"
        }
    }
}
]
}

```

### Note

此命令仅显示过去 7 天内成功完成或标记为已删除的任务的输出。筛选仅支持 Name=task-state, Values=active | deleting | deleted | completed

此命令不支持以下参数。

- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

### 取消导入任务

要取消导入任务，请运行 `cancel-import-task` 命令。

Example **cancel-import-task**命令的

```
aws ec2 cancel-import-task --import-task-id import-task-id --profile profile-name --
endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow
```

Example 的**cancel-import-task**命令输出

```
{
```

```
"ImportTaskId": "s.import-snap-8234ef2a01cc3b0c6",
"PreviousState": "active",
"State": "deleting"
}
```

### Note

只能取消未处于已完成状态的任务。

此命令不支持以下参数。

- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

### 描述快照

导入快照后，您可以使用此命令对其进行描述。要筛选快照，您可以使用先前导入任务响应中的快照 ID 传入 `snapshot-ids`。此命令支持分页和筛选 `volume-idstatus`、`start-time`

### Example 指 `describe-snapshots` 挥权

```
aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snapshot-id --profile profile-name --endpoint
http://snowball-ip:8008 --region snow
```

### Example 的 `describe-snapshots` 命令输出

```
{
  "Snapshots": [
    {
      "Description": "Created by AWS-Snowball-VMImport service for s.import-
snap-8f6bfd7fc9ead9aca",
      "Encrypted": false,
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "s.snap-848a22d7518ad442b",
      "StartTime": "2020-07-30T04:31:05.032000+00:00",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 8
    }
  ]
}
```

```
}
```

此命令不支持以下参数。

- [--restorable-by-user-ids value]
- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

从 Snow Family 设备中删除快照

要删除您拥有但不再需要的快照，您可以使用 `delete-snapshot` 命令。

Example **delete-snapshot** 命令的

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snapshot-id --profile profile-name --endpoint  
http://snowball-ip:8008 --region snow
```

#### Note

Snowball Edge 不支持删除处于待处理状态或被指定为 AMI 根设备的快照。

此命令不支持以下参数。

- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

取消注册 AMI

要取消注册不再需要的 AMI，您可以运行 `deregister-image` 命令。目前不支持取消注册处于待处理状态的 AMI。

Example **deregister-image** 命令的

```
aws ec2 deregister-image --image-id image-id --profile profile-name --endpoint  
http://snowball-ip:8008 --region snow
```

此命令不支持以下参数。

- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

## 在 Snowball Edge 上使用 Amazon CLI 和 API 操作

在使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 API 操作在 Snowball Edge 上发出 IAM、Amazon S3 和 Amazon EC2 命令时，必须将 region 指定为“snow”。您可以使用 Amazon configure 或在命令本身中执行此操作，如以下示例所示。

```
aws configure --profile ProfileName
Amazon Access Key ID [None]: defgh
Amazon Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

Or

```
aws s3 ls --profile ProfileName --endpoint http://192.0.2.0:8080 --region snow
```

## Snowball Edge 设备上计算实例的限额

以下是 Amazon Snowball Edge 设备上计算资源的存储限额和共享资源限制。

### 存储限额

可用于计算资源的存储是 Snowball Edge 设备上独立于专用 Amazon S3 存储的资源。存储限额如下所示：

- Snowball Edge Storage Optimized 选项的存储限额 – Amazon S3 的总可用存储介于 60 TB 和 80 TB 之间，具体取决于您是否要在设备上使用计算实例。如果您使用的是计算实例，则适用于 Snowball Edge Storage Optimized 选项的 sbe1 计算实例的总可用专用存储为 1000 GB。
- Edge Compute Optimized and with GPU 选项的存储限额 – sbe-c 和 sbe-g 实例的总可用专用存储为 7.68 TB。剩余的总可用存储为 42 TB。

下表概述了 Snowball Edge 设备的可用计算资源。

功能	限制
单个 Snowball Edge Storage Optimized 选项上的 AMI 数量	10
单个 Snowball Edge Compute Optimized 选项上的 AMI 数量	20
单个 Snowball Edge Compute Optimized with GPU 选项上的 AMI 数量	20
每个实例的卷数	10
并发运行 ( 或停止 ) 的实例	因可用资源而异

实例类型	vCPU 核心数	内存 (GiB)	GPU	支持的设备选项
sbe1.small	1	1	0	存储优化型
sbe1.medium	1	2	0	存储优化型
sbe1.large	2	4	0	存储优化型
sbe1.xlarge	4	8	0	存储优化型
sbe1.2xlarge	8	16	0	存储优化型
sbe1.4xlarge	16	32	0	存储优化型
sbe1.6xlarge	24	32	0	存储优化型
sbe-c.small	1	2	0	计算优化型
sbe-c.medium	1	4	0	计算优化型
sbe-c.large	2	8	0	计算优化型
sbe-c.xlarge	4	16	0	计算优化型

实例类型	vCPU 核心数	内存 (GiB)	GPU	支持的设备选项
sbe-c.2xlarge	8	32	0	计算优化型
sbe-c.4xlarge	16	64	0	计算优化型
sbe-c.8xlarge	32	128	0	计算优化型
sbe-c.12xlarge	48	192	0	计算优化型
sbe-c.16xlarge	64	256	0	计算优化型
sbe-c.24xlarge	96	384	0	计算优化型
sbe-g.small	1	2	1	带 GPU
sbe-g.medium	1	4	1	带 GPU
sbe-g.large	2	8	1	带 GPU
sbe-g.xlarge	4	16	1	带 GPU
sbe-g.2xlarge	8	32	1	带 GPU
sbe-g.4xlarge	16	64	1	带 GPU
sbe-g.8xlarge	32	128	1	带 GPU
sbe-g.12xlarge	48	192	1	带 GPU

## 共享计算资源限制

Snowball Edge 设备上的所有服务均使用设备上的一些有限资源。其可用计算资源已最大化的 Snowball Edge 的设备无法启动新的计算资源。例如，如果尝试启动 NFS 接口，但还在存储优化型设备上运行一个 sbe1.4xlarge 计算实例，NFS 接口服务将不会启动。下面概述了不同设备选项上的可用资源以及每个服务的资源要求。

- 如果没有计算服务处于 ACTIVE 状态：
  - 在存储优化型选项，您对于计算实例有 24 个 vCPU 和 32 GiB 的内存。

- 在计算优化型选项，您对于计算实例有 52 个 vCPU 和 208 GiB 的内存。这也适用于带 GPU 选项。
- 当 Amazon IoT Greengrass 和由 Amazon IoT Greengrass 提供支持的 Amazon Lambda 处于 ACTIVE 状态时：
  - 在存储优化型选项上，这些服务使用 4 个 vCPU 核心和 8 GiB 的内存。
  - 在计算优化型选项上，这些服务使用 1 个 vCPU 核心和 1 GiB 的内存。这也适用于 GPU 选项。
  - 当 NFS 接口为 ACTIVE 时，它在 Snowball Edge 设备上使用 8 个 vCPU 核心和 16 GiB 的内存。
- 当 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储处于 ACTIVE 状态时：
  - 在 Snowball Edge Compute Optimized with AMD EPYC Gen2 and NVME 上，对于在 Snow 系列设备上最低配置为 3 TB Amazon S3 兼容存储的单节点，它使用 8 个 vCPU 核心和 16 GB 内存。对于在 Snow 系列设备上具有超过 3 TB Amazon S3 兼容存储的单节点，它使用 20 个 vCPU 核心和 40 GB 内存。对于一个集群，它使用 20 个 vCPU 核心和 40 GB 内存。
  - 在 Snowball Edge Compute Optimized with AMD EPYC Gen1, HDD, and optional GPU 上，对于一个单节点，它使用 8 个 vCPU 核心和 16 GB 内存。对于一个集群，它使用 20 个 vCPU 核心和 40 GB 内存。

您可以通过在 Snowball Edge 客户端上使用命令 `snowballEdge describe-service` 来确定某一服务在 Snowball Edge 上是否处于 ACTIVE 状态。有关更多信息，请参阅[获取服务状态](#)。

## 创建计算作业

在本部分中，您将为 Amazon Snowball Edge 设备创建您的第一个与 Amazon EC2 兼容的计算实例作业。

### Important

在您创建作业之前，请注意以下几点：

- 确保您的 AMI 的关联 vCPU、内存和存储值与您希望创建的实例类型匹配。
- 如果您打算在 Snowball Edge 上启动实例之后使用 Secure Shell (SSH) 连接到此实例，您必须首先执行以下过程。事后您无法在 Snowball Edge 上更新 AMI。您必须先执行此步骤，然后再创建作业。



## 将 AMI 配置为使用 SSH 连接到在设备上启动的计算实例

要使用 Secure Shell (SSH) 连接到 Snowball Edge 设备上的计算实例，您必须执行以下过程。此过程在创建作业之前将 SSH 密钥添加到 AMI。我们还建议您使用此过程，以便在计划用作您作业的 AMI 的实例上设置您的应用程序。

### Important

如果您未遵循此过程，当您收到 Snowball Edge 设备时，将无法使用 SSH 连接到您的实例。

### 将 SSH 密钥导入 AMI

1. 当您启动实例时，请确保您为该实例分配的存储大小适合您将来在 Snowball Edge 上使用。在 Amazon EC2 控制台中，您将在第 4 步：添加存储中执行此操作。有关 Snowball Edge 上支持的计算实例存储卷大小的列表，请参阅[Snowball Edge 设备上计算实例的限额](#)。
2. 安装和配置要在 Snowball Edge 上运行的应用程序，并测试它们按预期工作。
3. 制作您用于 SSH 密钥对的 PEM/PPK 文件副本以创建此实例。将该文件保存到您计划用于与 Snowball Edge 进行通信的服务器。要使用 SSH 连接到您设备上已启动的实例，此文件是必需的，因此请记住此文件的路径。
4. 将该实例保存为 AMI。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[创建由 Amazon EBS 支持的 Linux AMI](#)。
5. 对于要使用 SSH 连接到的每个实例重复此过程。确保复制不同的 SSH 密钥对并记下它们所关联的 AMI。

### 在控制台中创建作业

下一步是创建订购 Snow Family 设备的任务。您的作业可以是任何作业类型，包括集群。使用[Amazon Snow 系列管理控制台](#)，按照[创建任务中提供的说明订购 Snow Family 设备](#)。进入作业创建向导中的第 3 步：提供作业详细信息页面时，请执行以下额外步骤。

1. 选择通过 EC2 启用计算。
2. 选择添加 AMI。
3. 在打开的对话框中，选择 AMI 然后选择保存。
4. 根据设备类型，向您的任务总共添加最多 20 个 AMI。
5. 正常继续创建您的作业。

## 在 Amazon CLI 中创建作业

您还可以使用 Amazon CLI 创建自己的作业。要执行此操作，请打开一个终端并运行以下命令，同时将红色文字替换为实际值。

```
aws snowball create-job --job-type IMPORT --resources '{"S3Resources": [{"BucketArn": "arn:aws:s3:::bucket-name"}], "Ec2AmiResources": [{"AmiId": "ami-12345678"}]}' --description Example --address-id ADIEXAMPLE60-1234-1234-5678-41fEXAMPLE57 --kms-key-arn arn:aws:kms:us-west-2:012345678901:key/eEXAMPLE-1234-1234-5678-5b4EXAMPLE8e --role-arn arn:aws:iam::012345678901:role/snowball-local-s3-lambda-us-west-2-role --snowball-capacity-preference T100 --shipping-option SECOND_DAY --snowball-type EDGE
```

在您的设备到达并解锁后，请使用 Snowball Edge 客户端来获取您的本地凭证。有关更多信息，请参阅[获取凭证](#)。

## 计算实例的网络配置

在 Snow 系列设备上启动计算实例后，您必须通过创建网络接口为其提供 IP 地址。Snow 系列设备支持两种网络接口，一种是虚拟网络接口，另一种是直接网络接口。

### 虚拟网络接口 (VNI)

虚拟网络接口是连接到 Snow 系列设备上与 EC2 兼容的实例的标准网络接口。无论您是否还使用直接网络接口，您都必须为每个与 EC2 兼容的实例创建 VNI。通过 VNI 的流量受您设置的安全组保护。您只能将 VNI 与用于控制 Snow 系列设备的物理网络端口相关联。

#### Note

VNI 将使用与管理 Snow 系列设备相同的物理接口 (RJ45、SFP+ 或 QSFP)。不使用用于设备管理的物理接口而在其他物理接口上创建 VNI 可能会导致意外结果。

### 直接网络接口 (DNI)

直接网络接口 (DNI) 是一项高级网络特征，可实现组播流、传递路由和负载均衡等用例。在不进行任何中间转换或筛选的情况下为实例提供第 2 层网络访问权限，您可以在 Snow 系列设备的网络配置上获得更高的灵活性并提高网络性能。DNI 支持 VLAN 标记和自定义 MAC 地址。DNI 上的流量不受安全组保护。

在 Snowball Edge 设备上，DNI 可以与 RJ45、SFP 或 QSFP 端口相关联。每个物理端口最多支持 63 个 DNI。DNI 不必与用于管理 Snow Family 设备的同一个物理网络端口相关联。

#### Note

Snowball Edge Storage Optimized ( 具有 EC2 计算功能 ) 设备不支持 DNI。

## 主题

- [先决条件](#)
- [设置虚拟网络接口 \(VNI\)](#)
- [设置直接网络接口 \(DNI\)](#)

## 先决条件

在配置 VNI 或 DNI 之前，请确保您已符合以下先决条件。

1. 确保设备已通电并且某个物理网络接口（如 RJ45 端口）已连接到 IP 地址。
2. 获取与您在 Snow 系列设备上使用的物理网络接口关联的 IP 地址。
3. 配置您的 Snowball Edge 客户端。有关更多信息，请参阅 [Snowcone 客户端配置配置文件](#)。
4. 解锁设备。我们建议使用 Amazon OpsHub for Snow Family 来解锁您的设备。有关说明，请参阅 [解锁设备](#)。

如果要使用 CLI 命令，请运行以下命令并提供对话框中显示的信息。

```
snowballEdge configure
```

Snowball Edge Manifest Path: `manifest.bin`

Unlock Code: *unlock code*

Default Endpoint: `https://device ip`

5. 运行以下命令。

```
snowballEdge unlock-device
```

设备显示屏更新指示设备已解锁。

6. 在设备上启动与 EC2 兼容的实例。您将要为 VNI 与该实例相关联。
7. 运行 `snowballEdge describe-device` 命令以获取物理网络接口 ID 的列表。
8. 标识您要使用的物理网络接口的 ID 并记下它。

## 设置虚拟网络接口 (VNI)

在确定物理网络接口的 ID 后，您可以设置虚拟网络接口 (VNI)。请使用以下过程设置 VNI。在创建 VNI 之前，请务必执行先决条件任务。

### 创建 VNI 并关联 IP 地址

1. 运行 `snowballEdge create-virtual-network-interface` 命令。以下示例显示使用两种不同的 IP 地址分配方法 (DHCP 或 STATIC) 运行此命令。DHCP 方法使用动态主机配置协议 (DHCP)。

```
snowballEdge create-virtual-network-interface \  
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \  
--ip-address-assignment DHCP  
  
//OR//  
  
snowballEdge create-virtual-network-interface \  
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \  
--ip-address-assignment STATIC \  
--static-ip-address-configuration IpAddress=192.0.2.0,Netmask=255.255.255.0
```

该命令返回一个 JSON 结构，其中包含 IP 地址。记下该 IP 地址，以便在稍后的过程中在 `ec2 associate-address` Amazon CLI 命令中使用。

只要您需要此 IP 地址，您就可以使用 `snowballEdge describe-virtual-network-interfaces` Snowball Edge 客户端命令或 `aws ec2 describe-addresses` Amazon CLI 命令来获取它。

2. 要将新创建的 IP 地址与实例关联，请使用以下命令，同时将红色文本替换为您的值：

```
aws ec2 associate-address --public-ip 192.0.2.0 --instance-id s.i-01234567890123456  
--endpoint http://Snow Family device physical IP address:8008
```

## 设置直接网络接口 (DNI)

### Note

直接网络接口特征于 2021 年 1 月 12 日当天或之后推出，并适用于所有 Snow 系列设备可用的 Amazon Web Services 区域。

### 先决条件

在设置直接网络接口 (DNI) 前，您必须执行先决条件部分中的任务。

1. 在设置 DNI 之前，请执行先决条件任务。有关说明，请参阅[先决条件](#)。
2. 此外，您必须在设备上启动实例，创建 VNI 并将其与该实例关联。有关说明，请参阅[设置虚拟网络接口 \(VNI\)](#)。

### Note

如果您通过 in-the-field 软件更新为现有设备添加了直接联网，则必须重新启动设备两次才能完全启用该功能。

### 创建 DNI 并关联 IP 地址

1. 通过运行以下命令创建直接网络接口并将其附加到与 Amazon EC2 兼容的实例。在下一步中，您需要设备的 MAC 地址。

```
create-direct-network-interface [--endpoint endpoint] [--instance-id instanceId]
  [--mac macAddress]
  [--physical-network-interface-
id physicalNetworkInterfaceId]
  [--unlock-code unlockCode] [--vlan vlanId]
```

### 选项

**--endpoint <endpoint>** 要将此请求发送到的端点。您设备的端点将是一个使用 https 方案且后跟一个 IP 地址的 URL。例如，如果您设备的 IP 地址为 123.0.1.2，则您的设备的端点将是 https://123.0.1.2。

**--instance-id <instanceId>** 要将接口附加到的与 EC2 兼容的实例 ID (可选)。

**--mac <macAddress>** 设置网络接口的 MAC 地址 ( 可选 )。

**--physical-network-interface-id <physicalNetworkInterfaceId>** 用于创建新虚拟网络接口的物理网络接口 ID。您可以使用 `describe-device` 命令确定 Snowball Edge 上可用的物理网络接口。

**--vlan <vlanId>** 为接口设置分配的 VLAN ( 可选 )。指定后，从接口发送的所有流量都将使用指定的 VLAN ID 进行标记。对指定的 VLAN ID 对传入流量进行筛选，并在传递到实例之前删除所有 VLAN 标记。

2. 如果您没有在第 1 步中将 DNI 与实例关联，则可以通过运行[更新直接网络接口](#)命令将其关联。
3. 在创建 DNI 并将其关联到与 EC2 兼容的实例后，您必须在与 Amazon EC2 兼容的实例中进行两项配置更改。
  - 首先是进行更改来确保发送给与兼容 EC2 的实例关联的 VNI 的数据包通过 `eth0` 发送。
  - 第二项更改应将您的直接网络接口配置为在启动时使用 DHCP 或静态 IP。

以下是适用于亚马逊 Linux 2 和 CentOS Linux 的 shell 脚本的示例，这些脚本可进行这些配置更改。

#### Amazon Linux 2

```
# Mac address of the direct network interface.
# You got this when you created the direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]

# Configure routing so that packets meant for the VNI always are sent through
eth0.
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo "from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE" > /etc/sysconfig/network-scripts/
rule-eth0
echo "default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE" > /etc/
sysconfig/network-scripts/route-eth0
echo "169.254.169.254 dev eth0" >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0

# Query the persistent DNI name, assigned by udev via ec2net helper.
# changable in /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
DNI=$(ip --oneline link | grep -i $DNI_MAC | awk -F ': ' '{ print $2 }')
```

```
# Configure DNI to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
HWADDR=$DNI_MAC
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
MAINROUTETABLE=no
EOF

# Make all changes live.
systemctl restart network
```

## CentOS Linux

```
# Mac address of the direct network interface. You got this when you created the
direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]
# The name to use for the direct network interface. You can pick any name that
isn't already in use.
DNI=eth1

# Configure routing so that packets meant for the VNIC always are sent through
eth0
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/network-scripts/rule-
eth0
echo default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/
network-scripts/route-eth0

# Configure your direct network interface to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
HWADDR="$DNI_MAC"
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
```

```
B00TPROT0=dhcp
TYPE=Ethernet
EOF

# Rename DNI device if needed.
CURRENT_DEVICE_NAME=$(LANG=C ip -o link | awk -F ': ' -vIGNORECASE=1 '!/link\//
ieee802\.\11/ && /'"$DNI_MAC"/ { print $2 }')
ip link set $CURRENT_DEVICE_NAME name $DNI

# Make all changes live.
systemctl restart network
```

## 使用 SSH 连接到 Snow Family 设备上的计算实例

要使用安全外壳 (SSH) 连接到 Snow Family 设备上的计算实例，您可以使用以下选项来提供或创建 SSH 密钥。

- 在创建订购设备的任务时，您可以提供 Amazon 系统映像 (AMI) 的 SSH 密钥。有关更多信息，请参阅[将 AMI 配置为使用 SSH 连接到在设备上启动的计算实例](#)。
- 在创建要导入 Snow Family 设备的虚拟机映像时，您可以为 AMI 提供 SSH 密钥。有关更多信息，请参阅[将虚拟机映像导入 Snow Family 设备](#)。
- 您可以在 Snow Family 设备上创建密钥对，然后选择使用本地生成的公钥启动实例。有关更多信息，请参阅[Amazon EC2 Linux 实例用户指南中的使用亚马逊 EC2 创建密钥对](#)。

### 通过 SSH 连接到实例

1. 请确保您的设备已通电、连接到网络并已解锁。有关更多信息，请参阅[连接到您的本地网络](#)。
2. 确保您已为您的计算实例配置您的网络设置。有关更多信息，请参阅[计算实例的网络配置](#)。
3. 请检查您记下的内容，以找到您用于此特定实例的 PEM 或 PPK 密钥对。在计算机上的某处制作这些文件的副本。记下 PEM 文件的路径。
4. 通过 SSH 连接到您的实例，如以下示例命令所示。IP 地址是在[计算实例的网络配置](#)中设置的虚拟网络接口 (VNIC) 的 IP 地址。

```
ssh -i path/to/PEM/key/file instance-user-name@192.0.2.0
```



有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[使用 SSH 连接到您的 Linux 实例](#)。

## 将与 EC2 兼容的计算实例中的数据传输到相同 Snowball Edge 上的 S3 存储桶

您可以在同一个 Snowball Edge 设备上的计算实例与 Amazon S3 存储桶之间传输数据。您可以通过使用受支持的 Amazon CLI 命令和相应的端点来实现这一点。例如，假定您希望在同一台设备上将我的 sbe1.xlarge 实例的某个目录中的数据移到 Amazon S3 存储桶。假设您在 Snow 系列设备端点 `https://S3-object-API-endpoint:443` 上使用与 Amazon S3 兼容的存储。您使用以下过程。

### Note

仅当您按照[将 AMI 配置为使用 SSH 连接到在设备上启动的计算实例](#)中的说明操作时，此过程才有效。

在相同 Snowball Edge 上的计算实例与存储桶之间传输数据

1. 使用 SSH 连接到计算实例。
2. 下载并安装 Amazon CLI。如果您的实例还没有此 Amazon CLI，请下载并安装它。有关更多信息，请参阅[安装 Amazon Command Line Interface](#)。
3. 在计算实例上配置 Amazon CLI 以在 Snowball Edge 上使用 Amazon S3 端点。有关更多信息，请参阅[获取并使用本地 Amazon S3 凭证](#)。
4. 在 Snow Family 设备上使用支持的 Amazon S3 兼容存储命令来传输数据。例如：

```
aws s3 cp ~/june2018/results s3://myBucket/june2018/results --recursive --endpoint https://S3-object-API-endpoint:443
```

## 适用于计算实例的 Snowball Edge 客户端命令

Snowball Edge 客户端是一个您可以在本地服务器上运行的独立终端应用程序。您可以使用该应用程序在 Snowball Edge 设备或设备集群上执行某些管理任务。有关如何使用 Snowball Edge 客户端（包括如何启动和停止服务）的更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端](#)。

在下文中，您可找到有关特定于计算实例的 Snowball Edge 客户端命令的信息，包括使用示例。

有关可以在 Amazon Snowball Edge 设备上使用的与 Amazon EC2 兼容的命令列表，请参阅 [Snowball Edge 上支持的与 Amazon EC2 兼容的 Amazon CLI 命令](#)。

## 创建启动配置以自动启动与 Amazon EC2 兼容的实例

要在 Amazon Snowball Edge 设备解锁后自动在其上启动与 Amazon EC2 兼容的计算实例，您可以创建启动配置。为此，请使用 `snowballEdge create-autostart-configuration` 命令，如下所示。

### 用法

```
snowballEdge create-autostart-configuration --physical-connector-type [SFP_PLUS or RJ45 or QSFP] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] [--static-ip-address-configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]] --launch-template-id [--launch-template-version]
```

## 更新要自动启动与 EC2 兼容的实例的启动配置

要在您的 Snowball Edge 上更新现有的启动配置，请使用 `snowballEdge update-autostart-configuration` 命令。您可以在下面找到其用法。要启用或禁用启动配置，请指定 `--enabled` 参数。

### 用法

```
snowballEdge update-autostart-configuration --autostart-configuration-arn [--physical-connector-type [SFP_PLUS or RJ45 or QSFP]] [--ip-address-assignment [DHCP or STATIC]] [--static-ip-address-configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]][--launch-template-id] [--launch-template-version] [--enabled]
```

## 删除要自动启动与 EC2 兼容的实例的启动配置

要删除不再使用的启动配置，请使用 `snowballEdge delete-autostart-configuration` 命令，如下所示。

### 用法

```
snowballEdge delete-autostart-configuration --autostart-configuration-arn
```

## 列出要自动启动与 EC2 兼容的实例的启动配置

要列出已在您的 Snowball Edge 上创建的启动配置，请使用 `describe-autostart-configurations` 命令，如下所示。

### 用法

```
snowballEdge describe-autostart-configurations
```

## 创建虚拟网络接口

要在 Snowball Edge 上运行计算实例或启动 NFS 接口，您要先在 Snowball Edge 上创建虚拟网络接口 (VNIC)。每个 Snowball Edge 具有三个网络接口 (NIC)，即设备的物理网络接口控制器。这些接口就是设备背面的 RJ45、SFP 和 QSFP 端口。

每个 VNIC 基于物理接口，您可以有任意数量的 VNIC 与每个 NIC 关联。要创建虚拟网络接口，请使用 `snowballEdge create-virtual-network-interface` 命令。

### Note

只有当将 `STATIC` 选项用于 `--ip-address-assignment` 参数时，`--static-ip-address-configuration` 参数才有效。

### 用法

您可以以两种方法使用此命令：在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下或在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下。以下用法示例显示了在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment [DHCP or STATIC]  
--physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-  
configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]
```

以下用法示例显示了在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address]  
--manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --ip-address-  
assignment [DHCP or STATIC] --physical-network-interface-id [physical network interface  
id] --static-ip-address-configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]
```

## Example 示例：创建 VNIC ( 使用 DHCP )

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment dhcp --physical-network-interface-id s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd
{
  "VirtualNetworkInterface" : {
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLEf",
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.0",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45"
  }
}
```

## 描述您的虚拟网络接口

要描述您在设备上先前创建的 VNIC，请使用 `snowballEdge describe-virtual-network-interfaces` 命令。您可以在下面找到其用法。

### 用法

您可以以两种方法使用此命令：在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下或在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下。以下用法示例显示了在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
```

以下用法示例显示了在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces --endpoint https://[ip address] --manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code]
```

## Example 示例：描述 VNIC

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
[
  {
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLE8",
```

```

    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.0",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45"
  },{
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-1EXAMPLE1EXAMPLE1",
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.2",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "12:34:5E:XA:MP:LE"
  }
]

```

## 更新虚拟网络接口

在创建虚拟网络接口 (VNIC) 后，您可以使用 `snowballEdge update-virtual-network-interface` 命令更新其配置。在为特定 VNIC 提供 Amazon 资源名称 (ARN) 后，您仅需为您要更新的任何元素提供值。

### 用法

您可以以两种方法使用此命令：在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下或在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下。以下用法示例显示了在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```

snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual
network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] --physical-network-
interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-configuration
IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

```

以下用法示例显示了在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```

snowballEdge update-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --
manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-
interface-arn [virtual network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC]
--physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-
configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

```

## Example 示例：更新 VNIC ( 使用 DHCP )

```
snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd --ip-address-assignment
dhcp
```

## 删除虚拟网络接口

要删除虚拟网络接口，您可以使用 `snowballEdge delete-virtual-network-interface` 命令。

### 用法

您可以以两种方法使用此命令：在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下或在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下。以下用法示例显示了在配置了 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```
snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual
network-interface-arn]
```

以下用法示例显示了在未配置 Snowball Edge 客户端的情况下的方法。

```
snowballEdge delete-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --
manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-
interface-arn [virtual network-interface-arn]
```

## Example 示例：删除 VNIC

```
snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd
```

## 使用与 Amazon EC2 兼容的端点

在接下来的内容中，您将大体了解与 Amazon EC2 兼容的端点。借助此端点，您可以通过编程方式，使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作管理您的 亚马逊机器映像 (AMI) 和计算实例。

### 将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点

在您使用 Amazon CLI 向 Amazon Snowball Edge 设备发出命令时，可以指定端点为与 Amazon EC2 兼容的端点。您可以选择使用 HTTPS 端点，或不安全的 HTTP 端点，如下所示。

#### HTTPS 安全端点

```
aws ec2 describe-instances --endpoint https://192.0.2.0:8243 --ca-bundle path/to/certificate
```

## HTTP 不安全端点

```
aws ec2 describe-instances --endpoint http://192.0.2.0:8008
```

如果您使用 HTTPS 端点 8243，传输中的数据将加密。使用 Snowball Edge 在解锁时所生成的证书来确保此加密。在您具有证书后，可以将其保存到本地 `ca-bundle.pem` 文件。然后，可以将 Amazon CLI 配置文件配置为包含您的证书的路径，如下所述。

要将您的证书关联到与 Amazon EC2 兼容的端点，请执行以下操作

1. 为 Snowball Edge 接通电源并将其连接到网络，然后启动它。
2. 在设备解锁完成后，记下其在本地网络上的 IP 地址。
3. 从您的网络上的终端，确保您可以对 Snowball Edge 执行 ping 操作。
4. 在您的终端中运行 `snowballEdge get-certificate` 命令。有关此命令的更多信息，请参阅 [管理公有密钥证书](#)。
5. 将 `snowballEdge get-certificate` 命令的输出保存到文件，例如 `ca-bundle.pem`。
6. 从您的终端运行以下命令。

```
aws configure set profile.snowballEdge.ca_bundle /path/to/ca-bundle.pem
```

在您完成此过程之后，可以使用这些本地凭证、您的证书和您指定的端点运行 CLI 命令。

## Snowball Edge 上支持的与 Amazon EC2 兼容的 Amazon CLI 命令

您可以通过与 Amazon EC2 兼容的端点来管理 Snow 系列设备上的计算实例。这种类型的端点支持许多 Amazon EC2 CLI 命令和 Amazon 开发工具包的操作。有关安装和设置 Amazon CLI 的信息（包括指定要为其执行 Amazon CLI 调用的 Amazon Web Services 区域），请参阅 [Amazon Command Line Interface 用户指南](#)。

### Snowball Edge 上支持的与 Amazon EC2 兼容的 Amazon CLI 命令列表

接下来，您可以找到 Snowball Edge 设备上支持的一部分适用于 Amazon EC2 的 Amazon CLI 命令和选项的描述。如果某个命令或选项未在下方列出，则表明它不受支持。您可以声明一些不受支持的选项以及一个命令。但是，这些都会被忽略。

- [associate-address](#) – 将虚拟 IP 地址与实例关联，以用于设备上的三个物理网络接口之一：
  - `--instance-id` – 单个 sbe 实例的 ID。
  - `--public-ip` – 要用来访问您的实例的虚拟 IP 地址。
- [attach-volume](#) – 将 Amazon EBS 卷挂载到您设备上的一个已停止或正在运行的实例上，然后将其公开给具有指定设备名称的实例。
  - `--device value` – 设备名称。
  - `--instance-id` – 与 Amazon EC2 兼容的目标实例的 ID。
  - `---volume-id value` – EBS 卷的 ID。
- [authorize-security-group-egress](#)— 向安全组添加一条或多条出口规则，以便与 Snowball Edge 设备配合使用。具体来说，此操作允许实例将流量发送到一个或多个目标 IPv4 CIDR 地址范围。有关更多信息，请参阅[Snowball Edge 设备中的安全组](#)。
  - `--group-id value` – 安全组的 ID。
  - `[-ip-permissions value]` – 一个或多个 IP 权限集。
- [authorize-security-group-ingress](#)— 向安全组添加一条或多条入口规则。当调用 `authorize-security-group-ingress` 时，您必须为 `group-name` 或 `group-id` 指定一个值。
  - `[-group-name value]` – 安全组的名称。
  - `[-group-id value]` – 安全组的 ID
  - `[-ip-permissions value]` – 一个或多个 IP 权限集。
  - `[-protocol value]` IP 协议。可能的值为 `tcp`、`udp` 和 `icmp`。 `--port` 参数是必填项，除非“所有协议”值指定为 `(-1)`。
  - `[-port value]` – 对于 TCP 或 UDP，允许的端口范围。此值可以是单个整数或范围（最小值–最大值）。

对于 ICMP，为单个整数或范围 (`type-code`)，其中，`type` 表示 ICMP 类型编号，`code` 表示 ICMP 代码编号。值为 `-1` 表示所有 ICMP 类型的所有 ICMP 代码。仅 `type` 的值为 `-1` 表示指定 ICMP 类型的所有 ICMP 代码。

  - `[-cidr value]` – CIDR IP 范围。
- [create-launch-template](#)— 创建启动模板。启动模板包含用于启动实例的参数。当您使用 `RunInstances` 启动实例时，您可以指定启动模板，而不是在请求中提供启动参数。您最多可以为每个设备创建 100 个模板。
  - `--launch-template-name string` — 启动模板的名称。
  - `-launch-template-data structure`—启动模板的信息。支持以下属性：
    - `ImageId`



- InstanceType
- SecurityGroupIds
- TagSpecifications
- UserData

JSON 语法：

```
{
  "ImageId":"string",
  "InstanceType":"sbe-c.large",
  "SecurityGroupIds":["string", ...],
  "TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
[{"Key":"Name","Value":"Test"},
{"Key":"Stack","Value":"Gamma"}]},
  "UserData":"this is my user data"
}
```

- `--version-description string` – 第一版启动模板的说明。
- `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。
- [create-launch-template-version](#)— 为启动模板创建新版本。您可以指定启动模板的一个现有版本作为新版本的基础。启动模板版本是按创建顺序编号的。您无法指定、更改或替换启动模板版本的编号。您可以为每个启动模板创建多达 100 个版本。

在请求中指定启动模板 ID 或启动模板名称。

- `--launch-template-id string` — 启动模板的 ID。
- `--launch-template-name string` — 启动模板的名称。
- `-launch-template-data structure`--启动模板的信息。支持以下属性：
  - ImageId
  - InstanceType
  - SecurityGroupIds
  - TagSpecifications
  - UserData

JSON 语法：

```
{
  "ImageId":"string",
  "InstanceType":"sbe-c.large",
  "SecurityGroupIds":["string", ...],
  "TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
[{"Key":"Name","Value":"Test"},
  {"Key":"Stack","Value":"Gamma"}]}],
  "UserData":"this is my user data"
}
```

- `--source-version string` – 作为新版本基础的启动模板的版本号。新版本继承和源版本相同的启动参数，但在 `launch-template-data` 中指定的参数除外。
- `--version-description string` – 第一版启动模板的说明。
- `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。
- [create-tags](#) – 添加或覆盖指定资源的一个或多个标签。每个资源最多可以有 50 个标签。每个标签由一个键和一个可选值组成。资源的标签键必须是唯一的。支持以下资源：
  - AMI
  - 实例
  - 启动模板
  - 安全组
  - 密钥对
- [create-security-group](#)— 在你的 Snowball Edge 上创建一个安全组。您最多可以创建 50 个安全组。创建安全组时，您可以指定选择的友好名称：
  - `--group-name value` – 安全组的名称。
  - `--description value` – 安全组的描述。此仅为信息性。此值最长可达 255 个字符。
- [create-volume](#) – 创建一个 Amazon EBS 卷，您可以将此卷连接到设备上的实例。
  - `--size value` — 中的卷的大小 GiBs，可以从 1 GiB 到 1 TB (GiBs1000) 不等。
  - `--snapshot-id value` – 从中创建卷的快照。
  - `--volume-type value` – 卷类型。如果未指定值，则默认值为 `sbg1`。可能的值包括：
    - 对于磁性介质卷为 `sbg1`
    - 对于 SSD 卷为 `sbp1`
  - `--tag-specification value` – 在创建期间应用到卷的标签列表。

- [delete-launch-template](#)— 删除启动模板。如果删除启动模板，则会删除该模板的所有版本。

在请求中指定启动模板 ID 或启动模板名称。

- `--launch-template-id string` — 启动模板的 ID。
  - `--launch-template-name string` — 启动模板的名称。
  - `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。
- [delete-launch-template-version](#)— 删除启动模板的一个或多个版本。您无法删除启动模板的默认版本；您必须先分配一个不同的版本以作为默认版本。如果默认版本是唯一启动模板的版本，请使用 `delete-launch-template` 命令删除整个启动模板版本。

在请求中指定启动模板 ID 或启动模板名称。

- `--launch-template-id string` — 启动模板的 ID。
  - `--launch-template-name string` — 启动模板的名称。
  - `--versions (list) "string" "string"` – 要删除的一个或多个启动模板版本的版本号。
  - `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。
- [delete-security-group](#)— 删除安全组。

如果您尝试删除与实例关联的安全组或由另一个安全组引用的安全组，则操作将失败，并显示 `DependencyViolation`。

- `--group-name value` – 安全组的名称。
- `--description value` – 安全组的描述。此仅为信息性。此值最长可达 255 个字符。
- [delete-tags](#) – 从指定资源（AMI、计算实例、启动模板或安全组）中删除一组指定的标签。
- [delete-volume](#) – 删除指定的 Amazon EBS 卷。该卷必须处于 `available` 状态（未附加到实例）。
  - `--volume-id value` – 卷的 ID。
- [describe-addresses](#) – 描述与您设备上相同数量的实例关联的一个或多个虚拟 IP 地址。
  - `--public-ips` – 与您的实例关联的一个或多个虚拟 IP 地址。
- [describe-images](#) – 描述可供您使用的一个或多个映像 (AMI)。在创建作业期间，可供您使用的映像会添加到 Snowball Edge 设备上。
  - `--image-id` – AMI 的 Snowball AMI ID。
- [describe-instance-attribute](#)— 描述指定实例的指定属性。一次只能指定一个属性。支持以下属性：

- `instanceInitiatedShutdownBehavior`
- `instanceType`
- `userData`
- [describe-instances](#) – 描述一个或多个实例。该响应会返回分配给该实例的任何安全组。
  - `--instance-ids` – 设备上停止的一个或多个 sbe 实例的 ID。
  - `--page-size` – 调用中获取的每个页面的大小。此值不会影响命令的输出中返回的项目数。设置较小的页面大小会导致对设备进行更多调用，每次调用检索的项目数较少。这样做有助于防止调用超时。
  - `--max-items` – 命令的输出中要返回的项目总数。如果可用的总项目数超过指定的值，则命令的输出中会提供 `NextToken`。要恢复分页，请在后续命令的 `starting-token` 参数中提供 `NextToken` 值。
  - `--starting-token` – 指定从何处开始分页的令牌。此令牌是先前截断的响应中的 `NextToken` 值。
- [describe-instance-status](#)— 描述指定实例或所有实例的状态。默认情况下，仅描述正在运行的实例，除非您特别指定返回所有实例的状态。实例状态包括以下组件：
  - 状态检查 – Snow 设备会对正在运行的与 Amazon EC2 兼容的实例执行状态检查，从而识别硬件和软件问题。
  - 实例状态 – 您可以在实例启动直至实例终止期间管理您的实例。

使用此命令时，支持以下筛选条件。

- `[--filters] (list)`

筛选条件。

- `instance-state-code` – 实例状态的代码，采用 16 位无符号整数表示。高字节用于内部服务报告目的，应予以忽略。低字节根据所表示的状态设置。有效值为 0 (待处理)、16 (正在运行)、32 (正在关闭)、48 (已终止)、64 (正在停止) 和 80 (已停止)。
- `instance-state-name` – 实例的状态 (`pending | running | shutting-down | terminated | stopping | stopped`)。
- `instance-status.reachability` – 筛选名称为 `reachability` (`passed | failed | initializing | insufficient-data`) 的实例状态。
- `instance-status.status` – 实例的状态 (`ok | impaired | initializing | insufficient-data | not-applicable`)。
- `system-status.reachability` – 筛选名称为可到达性 (`passed | failed | initializing | insufficient-data`) 的系统状态。

- `system-status.status` – 实例的状态 (`ok` | `impaired` | `initializing` | `insufficient-data` | `not-applicable`)。
- JSON 语法：

```
[
  {
    "Name": "string",
    "Values": ["string", ...]
  }
  ...
]
```

- `[--instance-ids]` (list)

实例 ID。

默认：描述您的所有实例。

- `[--dry-run|--no-dry-run]` (布尔值)

检查您是否拥有操作所需的权限，但不实际发出请求，并提供错误响应。如果您拥有所需的权限，则错误响应为 `DryRunOperation`。

否则为 `UnauthorizedOperation`。

- `[--include-all-instances | --no-include-all-instances]` (布尔值)

如果为 `true`，则包括所有实例的运行状况。如果为 `false`，则仅包括正在运行实例的运行状况。

默认值：`false`

- `[--page-size]` (integer) – 调用中获取的每个页面的大小。此值不会影响命令的输出中返回的项目数。设置较小的页面大小会导致对设备进行更多调用，每次调用检索的项目数较少。这样做有助于防止调用超时。
- `[--max-items]` (integer) – 命令的输出中要返回的项目总数。如果可用的总项目数超过指定的值，则命令的输出中会提供 `NextToken`。要恢复分页，请在后续命令的 `starting-token` 参数中提供 `NextToken` 值。
- `[--starting-token]` (string) – 用于指定从何处开始分页的令牌。此令牌是先前截断的响应中的 `NextToken` 值。
- [describe-launch-templates](#) — 描述一个或多个启动模板。`describe-launch-templates` 命令是一个分页操作。您可以进行多个调用以检索结果的整个数据集。

您必须在请求中指定启动模板 ID 或启动模板名称。

- `--launch-template-ids` ( 列表 ) "string" "string"-启动模板的 ID 列表。
- `--launch-template-names` ( 列表 ) "string" "string"-启动模板的名称列表。
- `--page-size` – 调用中获取的每个页面的大小。此值不会影响命令的输出中返回的项目数。设置较小的页面大小会导致对设备进行更多调用，每次调用检索的项目数较少。这样做有助于防止调用超时。
- `--max-items` – 命令的输出中要返回的项目总数。如果可用的总项目数超过指定的值，则命令的输出中会提供 `NextToken`。要恢复分页，请在后续命令的 `starting-token` 参数中提供 `NextToken` 值。
- `--starting-token` – 指定从何处开始分页的令牌。此令牌是先前截断的响应中的 `NextToken` 值。
- `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。
- [describe-launch-template-versions](#)— 描述指定启动模板的一个或多个版本。您可以描述所有版本、单个版本或一系列版本。`describe-launch-template-versions` 命令是一个分页操作。您可以进行多个调用以检索结果的整个数据集。

您必须在请求中指定启动模板 ID 或启动模板名称。

- `--launch-template-id string` — 启动模板的 ID。
- `--launch-template-name string` — 启动模板的名称。
- `[--versions (list) "string" "string"]` – 要删除的一个或多个启动模板版本的版本号。
- `[--min-version string]` – 用于描述启动模板版本的最小版本号。
- `[--max-version string]` – 用于描述启动模板版本的最大版本号。
- `--page-size` – 调用中获取的每个页面的大小。此值不会影响命令的输出中返回的项目数。设置较小的页面大小会导致对设备进行更多调用，每次调用检索的项目数较少。这样做有助于防止调用超时。
- `--max-items` – 命令的输出中要返回的项目总数。如果可用的总项目数超过指定的值，则命令的输出中会提供 `NextToken`。要恢复分页，请在后续命令的 `starting-token` 参数中提供 `NextToken` 值。
- `--starting-token` – 指定从何处开始分页的令牌。此令牌是先前截断的响应中的 `NextToken` 值。
- `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。

- [describe-security-groups](#)— 描述您的一个或多个安全组。

`describe-security-groups` 命令是一个分页操作。您可以发出多个 API 调用以检索结果的整个数据集。

- `[--group-name value]` – 安全组的名称。
- `[--group-id value]` – 安全组的 ID。
- `[--page-size value]` – Amazon 服务调用中获取的每个页面的大小。此大小不会影响命令的输出中返回的项目数。设置较小的页面大小会导致对 Amazon 服务进行更多调用，每次调用检索的项目数较少。这种方法有助于防止 Amazon 服务调用超时。有关用法示例，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[分页](#)。
- `[--max-items value]` – 命令的输出中要返回的项目总数。如果可用的总项目数超过指定的值，则命令的输出中会提供 `NextToken`。要恢复分页，请在后续命令的 `starting-token` 参数中提供 `NextToken` 值。请勿在 Amazon CLI 之外直接使用 `NextToken` 响应元素。有关用法示例，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[分页](#)。
- `[--starting-token value]` – 指定从何处开始分页的令牌。此令牌是先前截断的响应中的 `NextToken` 值。有关用法示例，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[分页](#)。
- [describe-tags](#) – 描述用于指定资源 ( `image`、`instance` 或安全组 ) 的一个或多个标签。使用此命令时，支持以下筛选条件：
  - `launch-template`
  - `resource-id`
  - `resource-type` – `image` 或 `instance`
  - `key`
  - `value`
- [describe-volumes](#) – 描述指定的 Amazon EBS 卷。
  - `[--max-items value]` – 命令的输出中要返回的项目总数。如果可用的总项目数超过指定的值，则命令的输出中会提供 `NextToken`。要恢复分页，请在后续命令的 `starting-token` 参数中提供 `NextToken` 值。
  - `[--starting-token value]` – 指定从何处开始分页的令牌。此令牌是先前截断的响应中的 `NextToken` 值。
  - `[--volume-ids value]` – 一个或多个卷 ID。
- [detach-volume](#) – 从已停止或正在运行的实例中分离 Amazon EBS 卷。

- `[--device value]` – 设备名称。



- `[--instance-id]` – Amazon EC2 目标实例的 ID。
- `--volume-id value` – 卷的 ID。
- [disassociate-address](#) – 取消虚拟 IP 地址与所关联实例的关联。
  - `--public-ip` – 您要与实例取消关联的虚拟 IP 地址。
- [get-launch-template-data](#)— 检索指定实例的配置数据。您可以使用此数据来创建启动模板。
  - `--instance-id` – 单个 sbe 实例的 ID。
  - `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。
- [modify-launch-template](#)— 修改启动模板。您可以指定要设置为默认版本的启动模板版本。在未指定启动模板版本的情况下启动实例时，将会应用启动模板的默认版本。

在请求中指定启动模板 ID 或启动模板名称。

- `--launch-template-id string` — 启动模板的 ID。
- `--launch-template-name string` — 启动模板的名称。
- `--default-version string` – 设置为默认版本的启动模板版本号。
- `--endpoint snowballEndpoint` – 一个值，使您可以使用与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以编程方式管理计算实例。有关更多信息，请参阅[将与 Amazon EC2 兼容的端点指定为 Amazon CLI 端点](#)。
- [modify-instance-attribute](#)— 修改指定实例的属性。支持以下属性：
  - `instanceInitiatedShutdownBehavior`
  - `userData`
- [revoke-security-group-egress](#)— 从安全组中移除一条或多条出口规则：
  - `[--group-id value]` – 安全组的 ID
  - `[--ip-permissions value]` – 一个或多个 IP 权限集。
- [revoke-security-group-ingress](#)— 撤销安全组的一个或多个入口规则。当调用 `revoke-security-group-ingress` 时，您必须为 `group-name` 或 `group-id` 指定一个值。
  - `[--group-name value]` – 安全组的名称。
  - `[--group-id value]` – 安全组的 ID。
  - `[--ip-permissions value]` – 一个或多个 IP 权限集。
  - `[--protocol value]` IP 协议。可能的值为 `tcp`、`udp` 和 `icmp`。 `--port` 参数是必填项，除非“所有协议”值指定为 `(-1)`。



- `--port value` – 对于 TCP 或 UDP，允许的端口范围。单个整数或范围（最小值-最大值）。  
  
对于 ICMP，为单个整数或范围 (type-code)，其中，type 表示 ICMP 类型编号，code 表示 ICMP 代码编号。值为 -1 表示所有 ICMP 类型的所有 ICMP 代码。仅 type 的值为 -1 表示指定 ICMP 类型的所有 ICMP 代码。
- `--cidr value` – CIDR IP 范围。
- [run-instances](#) – 通过将 Snowball AMI ID 用于 AMI，启动一个计算实例。

### Note

在 Snowball Edge 上启动计算实例最多需要 1.5 小时，具体取决于实例的大小和类型。

- `--block-device-mappings (list)` — 一块储存设备映射条目。支持 `DeleteOnTermination`、`VolumeSize` 和 `VolumeType` 参数。启动卷必须为类型 `sbg1`。

此命令的 JSON 语法如下所示。

```
{
  "DeviceName": "/dev/sdh",
  "Ebs":
  {
    "DeleteOnTermination": true|false,
    "VolumeSize": 100,
    "VolumeType": "sbp1"|"sbg1"
  }
}
```

- `--count` – 要启动的实例数量。如果提供单个数字，则它被视为要启动的最小实例数量（默认为 1）。如果以 `min:max` 形式提供范围，则第一个数字解释为要启动的最小实例数量，第二个数字解释为要启动的最大实例数量。
- `--image-id` – AMI 的 Snowball AMI ID，可以通过调用 `describe-images` 获得。启动实例时需要 AMI。
- `--InstanceInitiatedShutdownBehavior` — 默认情况下，当您从实例启动关闭操作时（使用诸如关闭或关机之类的命令），实例会停止。您可以更改此行为，以便使其终止。支持 `stop` 和 `terminate` 参数。默认值为 `stop`。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[更改实例启动的关闭操作](#)。
- `--instance-type` – `sbe` 实例类型。

- `--launch-template structure` – 设置为默认版本的启动模板的版本号。您在 `run-instances` 命令中指定的任何参数都会覆盖启动模板中的相同参数。您可以指定启动模板的名称或 ID，但不能同时指定二者。

```
{
  "LaunchTemplateId": "string",
  "LaunchTemplateName": "string",
  "Version": "string"
}
```

- `--security-group-ids` — 一个或多个安全组 ID。您可以使用创建安全组 [CreateSecurityGroup](#)。如果未提供任何值，则会将默认安全组的 ID 分配给创建的实例。
- `--tag-specifications` – 要在启动期间应用于资源的标签。只能在启动时标记实例。指定的标签将应用于在启动期间创建的所有实例。要在创建之后标记资源，请使用 `create-tags`。
- `--user-data` – 提供给实例的用户数据。如果使用的是 Amazon CLI，系统将执行 base64 编码，您可以从文件中加载文本。否则，您必须提供 base64 编码文本。
- `--key-name (string)` – 密钥对的名称。您可以使用 `CreateKeyPair` 或 `ImportKeyPair` 创建密钥对。

#### Warning

如果您未指定密钥对，则无法连接到实例，除非您选择配置为允许用户以其他方式登录的 AMI。

- [start-instances](#) – 启动您先前停止的 sbe 实例。附加到实例的所有资源从启动到停止期间一直持续存在，但在实例终止时会被擦除。
  - `--instance-ids` – 设备上停止的一个或多个 sbe 实例的 ID。
- [stop-instances](#) – 停止一个正在运行的 sbe 实例。附加到实例的所有资源从启动到停止期间一直持续存在，但在实例终止时会被擦除。
  - `--instance-ids` – 设备上要停止的一个或多个 sbe 实例的 ID。
- [terminate-instances](#) – 关闭一个或多个实例。此操作是幂等的；如果您多次终止某个实例，每个调用都成功。附加到实例的所有资源从启动到停止期间一直持续存在，但在实例终止时数据会被擦除。

#### Note

默认情况下，当您使用 `shutdown` 或 `poweroff` 等命令启动从实例关闭时，实例将停止。但是，您可以使用 `InstanceInitiatedShutdownBehavior` 属性来更改此行为，以便这

些命令可以终止您的实例。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[更改实例启动的关闭操作](#)。

- `--instance-ids` – 设备上将终止的一个或多个 sbe 实例的 ID。为这些实例存储的所有关联数据都将丢失。
- [create-key-pair](#)— 创建具有指定名称的 2048 位 RSA 密钥对。Amazon EC2 存储公有密钥，并显示要保存到文件的私有密钥。私有密钥作为未加密的 PEM 编码的 PKCS#1 私有密钥返回。如果具有指定名称的密钥已存在，Amazon EC2 会返回错误。
- `--key-name (string)` – 密钥对的唯一名称。  
约束：最多 255 个 ASCII 字符。
- `[--tag-specifications] (list)` – 要应用于新密钥对的标签。

```
{
  "ResourceType": "image|"instance|"key-pair|"launch-template|"security-group",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
    ...
  ]
}
...
```

- [import-key-pair](#) –
- `--key-name (string)` – 密钥对的唯一名称。  
约束：最多 255 个 ASCII 字符。
- `--public-key-material ( blob )` - 公钥。对于 API 调用，文本必须为 base64 编码。对于命令行工具，会为您执行 base64 编码。
- `[--tag-specifications] (list)` – 要应用于新密钥对的标签。

```
{
  "ResourceType": "image|"instance|"key-pair|"launch-template|"security-group",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
```

```

    "Value": "string"
  }
  ...
]
}

```

- [describe-key-pairs](#) –

[--filters] (list) – 筛选条件。

- key-pair-id — key pair 的 ID。
- key-name – 密钥对的名称。
- tag-key – 资源所分配标签的键。使用此筛选条件查找分配有标签且标签带有特定键的所有资源，无论标签值如何。
- [--tag-specifications] (list) – 要应用于新密钥对的标签。
- tag :key – 资源所分配标签的键/值组合。使用筛选器名称中的标签键和标签值作为筛选器值。例如，要查找具有键 Owner 和值 Team A 的标签的所有资源，请为筛选器名称指定 tag:Owner，为筛选器值指定 Team A。

```

{
  "Name": "string",
  "Values": ["string", ...]
}
...

```

- [--key-names] (list) – 密钥对名称。

默认：描述您的所有密钥对。

- [--key-pair-ids] (列表) -密钥对的 ID。
- [delete-key-pair](#) –
  - [--key-name] (string) – 密钥对的名称。
  - [--key-pair-id] (字符串) -密钥对的 ID。

## 支持与 Amazon EC2 兼容的 API 操作

在下文中，可以在《Amazon EC2 API 参考》中找到可用于 Snowball Edge 且与 Amazon EC2 兼容的 API 操作以及指向其说明的链接。与 Amazon EC2 兼容的 API 调用需要签名版本 4 (SigV4) 签名。如果您使用 Amazon CLI 或 Amazon 开发工具包进行这些 API 调用，则会为您处理 SigV4 签名。否则，您需要实施自己的 SigV4 签名解决方案。有关更多信息，请参阅[获取并使用本地 Amazon S3 凭证](#)。

- [AssociateAddress](#)— 将弹性 IP 地址与实例或网络接口相关联。
- [AttachVolume](#)— 支持以下请求参数：
  - Device
  - InstanceId
  - VolumeId
- [AuthorizeSecurityGroupEgress](#)— 向安全组添加一条或多条出口规则，以便与 Snowball Edge 设备配合使用。具体来说，此操作允许实例将流量发送到一个或多个目标 IPv4 CIDR 地址范围。
- [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)— 向安全组添加一条或多条入口规则。调用时 `AuthorizeSecurityGroupIngress`，必须为 `GroupName` 或指定一个值 `GroupId`。
- [CreateVolume](#)— 支持以下请求参数：
  - SnapshotId
  - Size
  - VolumeType
  - TagSpecification.N
- [CreateLaunchTemplate](#)— 支持以下请求参数：
  - ImageId
  - InstanceType
  - SecurityGroupIds
  - TagSpecifications
  - UserData
- [CreateLaunchTemplateVersion](#)
- [CreateTags](#)— 支持以下请求参数：
  - AMI
  - Instance
  - Launch template
  - Security group
- [CreateSecurityGroup](#)— 在你的 Snowball Edge 上创建一个安全组。您最多可以创建 50 个安全组。创建安全组时，您可以指定选择的友好名称。
- [DeleteLaunchTemplate](#)

- [DeleteSecurityGroup](#)— 删除安全组。如果您尝试删除与实例关联的安全组或由另一个安全组引用的安全组，则操作将失败，并显示 DependencyViolation。
- [DeleteTags](#)— 从指定的一组资源中删除指定的一组标签。
- [DeleteVolume](#)— 支持以下请求参数：
  - VolumeId
- [DescribeAddresses](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstanceAttribute](#)— 支持以下属性：
  - instanceType
  - userData
- [DescribeInstanceStatus](#)
- [DescribeLaunchTemplates](#)
- [DescribeLaunchTemplateVersions](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeSecurityGroups](#)— 描述您的一个或多个安全组。DescribeSecurityGroups是一个分页操作。您可以发出多个 API 调用以检索结果的整个数据集。
- [DescribeTags](#)— 使用此命令，支持以下过滤器：
  - resource-id
  - resource-type – 仅 AMI 或计算实例
  - key
  - value
- [DescribeVolume](#)— 支持以下请求参数：
  - MaxResults
  - NextToken
  - VolumeId.N
- [DetachVolume](#)— 支持以下请求参数：
  - Device
  - InstanceId
  - VolumeId
- [DisassociateAddress](#)
- [GetLaunchTemplateData](#)

- [ModifyLaunchTemplate](#)
- [ModifyInstanceAttribute](#)— 仅支持该userData属性。
- [RevokeSecurityGroupEgress](#)— 从安全组中移除一条或多条出口规则。
- [RevokeSecurityGroupIngress](#)— 撤销安全组的一个或多个入口规则。调用时 `RevokeSecurityGroupIngress`，必须为 `group-name` 或指定一个值 `group-id`。
- [RunInstances](#) –

#### Note

在 Snowball Edge 上启动计算实例最多需要 1.5 小时，具体取决于实例的大小和类型。

- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)— 与已停止的实例关联的资源仍然存在。您可以终止该实例以释放这些资源。但是，这会删除所有关联的数据。
- [TerminateInstances](#)

## 使用启动模板自动启动与 Amazon EC2 兼容的实例

您可以使用启动模板和 Snowball Edge 客户端启动配置命令来在 Amazon Snowball Edge 设备上自动启动与 Amazon EC2 兼容的实例。

启动模板 包含在 Snowball Edge 上创建与 Amazon EC2 兼容的实例所需的配置信息。您可以使用启动模板来存储启动参数，这样您就可以不必每次在 Snowball Edge 上启动与 EC2 兼容的实例时都指定它们。

当您在 Snowball Edge 上使用自动启动配置时，可以配置希望与 Amazon EC2 兼容的实例启动时使用的参数。配置 Snowball Edge 后，当您重新启动并解锁时，它会使用您的自动启动配置来启动具有您指定的参数的实例。如果停止使用自动启动配置启动的实例，则在解锁设备时实例将开始运行。

#### Note

在您首次配置自动启动配置后，请重新启动设备以启动它。所有后续实例启动（计划内或计划外重新启动后）将在设备解锁后自动启动。

启动模板可以在您启动与 Amazon EC2 兼容的实例时为该实例指定亚马逊机器映像 (AMI) ID、实例类型、用户数据、安全组和标记。有关受支持实例类型的列表，请参阅 [Snowball Edge 设备上计算实例的限额](#)。

要在 Snowball Edge 上自动启动与 EC2 兼容的实例，请执行以下步骤：

1. 当您订购 Amazon Snowball Edge 设备时，请创建一个任务来订购带有计算实例的 Snow Family 设备。有关更多信息，请参阅[创建计算作业](#)。
2. 在收到您的 Snowball Edge 后，请对其进行解锁。
3. 使用与 EC2 兼容的 API 命令 `aws ec2 create-launch-template` 创建启动模板。
4. 使用 Snowball Edge 客户端命令 `snowballEdge create-autostart-configuration` 将您与 EC2 兼容的实例启动模板绑定到网络配置。有关更多信息，请参阅[创建启动配置以自动启动与 Amazon EC2 兼容的实例](#)。
5. 重新启动，然后解锁您的设备。您与 EC2 兼容的实例将使用启动模板和 Snowball Edge 客户端命令 `create-autostart-configuration` 中指定的属性自动启动。

要查看正在运行的实例的状态，请使用与 EC2 兼容的 API 命令 `describe-autostart-configurations`。

#### Note

启动模板没有控制台或用于 Amazon Snowball 支持的作业管理 API。您可以使用与 EC2 兼容以及 Snowball Edge 客户端 CLI 命令来在您的 Amazon Snowball Edge 设备上自动启动与 EC2 兼容的实例。

## 将用于 Snow 的实例元数据服务与兼容 Amazon EC2 的实例结合使用

适用于 Snow 的 IMDS 可为 Snow 上与 Amazon EC2 兼容的实例提供实例元数据服务 (IMDS)。实例元数据是有关实例的信息类别。它包括主机名称、事件和安全组等类别。通过使用适用于 Snow 的 IMDS，您可以使用实例元数据访问您启动与 Amazon EC2 兼容的实例时指定的用户数据。例如，您可以使用适用于 Snow 的 IMDS 指定参数以配置实例，或将这些参数包含在简单的脚本内。您可以构建通用 AMI，并使用用户数据修改启动时提供的配置文件。

要了解实例元数据和用户数据以及与 Snow EC2 兼容的实例，请参阅本指南中的[支持实例元数据和用户数据](#)。



### ⚠ Important

虽然您只能从实例本身中访问实例元数据和用户数据，但并未使用身份验证或加密方法对数据进行保护。任何可以直接访问实例的人以及可能在实例上运行的任何软件都可以查看其元数据。因此，您不应将敏感数据（例如密码或长期保存的加密密钥）存储为用户数据。

### ℹ Note

此部分中的示例使用实例元数据服务的 IPv4 地址：169.254.169.254。我们不支持使用链路本地 IPv6 地址检索实例元数据。

## 主题

- [IMDS 版本](#)
- [使用 IMDSv1 和 IMDSv2 检索实例元数据的示例](#)

## IMDS 版本

您可以使用 IMDS 版本 2 或 IMDS 版本 1 从正在运行的实例中访问实例元数据：

- 实例元数据服务版本 2 (IMDSv2)，一种面向会话的方法
- 实例元数据服务版本 1 (IMDSv1)，一种请求响应的方法

根据您的 Snow 软件版本，您可以使用 IMDSv1 和 IMDSv2 或二者均使用。这还取决于在与 EC2 兼容的实例中运行的 AMI 类型。某些 AMI（如运行 Ubuntu 20.04 的 AMI）需要 IMDSv2。实例元数据服务会根据 PUT 和 GET 标头的使用情况区分 IMDSv1 和 IMDSv2 请求。IMDSv2 同时使用这两个标头。IMDSv1 仅使用 GET 标头。

Amazon 鼓励使用 IMDSv2 而非 IMDSv1，因为 IMDSv2 具有更高的安全性。有关更多信息，请参阅[借助 EC2 实例元数据服务的增强功能，为开放式防火墙、反向代理和 SSRF 漏洞增加深度防御](#)。

## IMDSv2

IMDSv2 使用面向会话的请求。对于面向会话的请求，您可以创建一个定义会话持续时间的会话令牌。会话持续时间最少可以为 1 秒，最多为 6 小时。在这段时间内，您可以将相同的会话令牌用于后续请求。在这段时间到期后，您必须为将来的请求创建新的会话令牌。

以下示例使用 Linux Shell 脚本和 IMDSv2 检索顶级实例元数据项。此示例：

1. 使用 PUT 请求创建持续 6 小时 ( 21600 秒 ) 的会话令牌。
2. 将会话令牌标头存储在名为 TOKEN 的变量中。
3. 使用令牌请求顶级元数据项。

您可以单独运行两个命令，也可以将它们组合使用。

### 单独的命令

首先，使用以下命令生成令牌。

#### Note

`X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds` 是必填的标头。如果未包含此标头，您将收到 400 - 缺少参数或参数无效错误代码。

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"
```

然后，通过令牌使用以下命令生成顶级元数据项。

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

### 组合命令

您可以存储令牌并组合命令。以下示例将上述两个命令组合在一起，并将会话令牌标头存储在名为 TOKEN 的变量中。

#### Note

如果创建令牌时发生错误，则会在变量中存储一条错误消息，而不会生成有效令牌，且命令将不起作用。

## Example 组合命令

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" \  
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

在创建令牌后，您可以重复使用令牌，直到令牌过期。以下示例命令会获取用于启动实例的 AMI 的 ID，并将其存储在上一示例生成的 \$TOKEN 中。

## Example 重复使用令牌

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
```

在使用 IMDSv2 请求实例元数据时，请求必须遵循以下规则：

1. 使用 PUT 请求启动到实例元数据服务的会话。PUT 请求返回一个令牌，该令牌必须包含在对实例元数据服务的后续 GET 请求中。需要具有该令牌才能使用 IMDSv2 访问元数据。
2. 将该令牌包含在对实例元数据服务的所有 GET 请求中。
  - a. 令牌是实例特定的密钥。令牌在其他与 EC2 兼容的实例上无效，如果尝试在生成令牌的实例外部使用，令牌将会被拒绝。
  - b. PUT 请求必须包含一个标头，它以秒为单位指定令牌的生存时间 (TTL)，最多为 6 小时 (21600 秒)。令牌表示一个逻辑会话。TTL 指定令牌的有效时间长度，因而指定会话的持续时间。
  - c. 在令牌过期后，要继续访问实例元数据，您必须使用另一个 PUT 请求创建新会话。
  - d. 您可以选择在每个请求中重复使用令牌或创建新的令牌。对于少量请求，在每次需要访问实例元数据服务时生成并立即使用令牌可能更方便。但为了提高效率，您可以为令牌指定更长的持续时间并重复使用令牌，而不必在每次需要请求实例元数据时都编写 PUT 请求。对并发令牌数量没有实际限制，每个令牌表示自己的会话。

允许在 IMDSv2 实例元数据请求中使用 HTTP GET 和 HEAD 方法。如果 PUT 请求包含 X-Forwarded-For 标头，则会被拒绝。

默认情况下，PUT 请求的响应在 IP 协议级别的响应跃点数限制（生存时间）为 1。适用于 Snow 的 IMDS 无法修改 PUT 响应的跃点数限制。

## IMDSv1

IMDSv1 使用请求响应模型。要请求实例元数据，您需要向实例元数据服务发送 GET 请求。

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

## 检索实例元数据

您正在运行的实例存在实例元数据，因此您无需使用 Amazon EC2 控制台或 Amazon CLI 来访问实例元数据。这在您编写脚本以实现从实例运行时非常有用。例如，您可从实例元数据访问您的实例的本地 IP 地址来以管理与外部应用程序的连接。实例元数据可划分成不同类别。有关每个实例元数据类别的描述，请参阅本指南中的[支持的实例元数据和用户数据](#)。

要从正在运行的实例中查看所有类别的实例元数据，请使用以下 IPv4 URI：

```
http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

IP 地址是链路本地地址，仅从该实例访问时有效。有关更多信息，请参阅 Wikipedia 上的[链路本地地址](#)。

## 响应和错误消息

所有实例元数据以文本形式返回（HTTP 内容类型 text/plain）。

特定元数据资源的请求返回相应的值；如果资源不可用，则返回 404 - 未找到 HTTP 错误代码。

对通用元数据资源的请求（URI 以 / 字符结尾）会返回一个可用资源列表，如果此类资源不存在，则会返回 404 - 未找到 HTTP 错误代码。列表中的各个项目位于被换行符 (ASCII 字符代码 10) 终止的不同的行上。

对于使用 IMDSv1 发出的请求，可能会返回以下 HTTP 错误代码：

- 400 - 缺少参数或参数无效 — PUT 请求无效。
- 401 - 未授权 — GET 请求使用的令牌无效。建议的措施是生成新的令牌。

- 403 - 禁止访问 — 不允许该请求，或禁用了实例元数据服务。

## 使用 IMDSv1 和 IMDSv2 检索实例元数据的示例

以下示例提供了可以在 Linux 实例上使用的命令。

### Example 获取实例元数据的可用版本

此示例可以获取实例元数据的可用版本。当有新的实例元数据类别发布时，每个版本都引用一个实例元数据构建。如果您有依赖于以前版本中所存在的结构和信息的脚本，则您可使用早期版本。

### IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://192.0.2.0/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600"` && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v
http://192.0.2.0/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
 Dload  Upload  Total   Spent    Left  Speed
 100      56    100     56      0      0    3733     0  --:--:--
--:--:-- --:--:-- 3733
* Trying 192.0.2.0...
* TCP_NODELAY set
* Connected to 192.0.2.0 (192.0.2.0) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 192.0.2.0
> User-Agent: curl/7.61.1
> Accept: */*
> X-aws-ec2-metadata-token:
MDAXcxNFLbAwJIYx8KzgNckcHTdxT4Tt69TzpKExlXKTULHIQnjEtXvD
>
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
< Date: Mon, 12 Sep 2022 21:58:03 GMT
< Content-Length: 274
< Content-Type: text/plain
< Server: EC2ws
<
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
```

```
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
2016-06-30
2016-09-02
2018-03-28
2018-08-17
2018-09-24
2019-10-01
2020-10-27
2021-01-03
2021-03-23
* Closing connection 0
```

## IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://192.0.2.0/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
```

```
2016-06-30
2016-09-02
2018-03-28
2018-08-17
2018-09-24
2019-10-01
2020-10-27
2021-01-03
2021-03-23
latest
```

## Example 获取顶级元数据项

此示例获得顶级元数据项目。有关顶级元数据项的信息，请参阅本指南中的[支持的实例元数据和用户数据](#)。

## IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://192.0.2.0/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600"` && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v
http://192.0.2.0/latest/meta-data/
ami-id
hostname
instance-id
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
network/
reservation-id
security-groups
```

## IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://192.0.2.0/latest/meta-data/
ami-id
hostname
instance-id
instance-type
```

```
local-hostname
local-ipv4
mac
network/
reservation-id
security-groups
```

## Example 获取顶级元数据的值

以下示例获取在前面的示例中获取的某些顶级元数据项的值。IMDSv2 请求使用在前面的示例命令中创建和存储的令牌，并假设该令牌尚未过期。

### ami-id IMDSv2

```
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://192.0.2.0/latest/meta-data/ami-id ami-0abcdef1234567890
```

### ami-id IMDSv1

```
curl http://192.0.2.0/latest/meta-data/ami-id ami-0abcdef1234567890
```

### reservation-id IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://192.0.2.0/latest/meta-data/reservation-id r-0efghijk987654321
```

### reservation-id IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://192.0.2.0/latest/meta-data/reservation-id \r-0efghijk987654321
```

### local-hostname IMDSv2



```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://192.0.2.0/latest/meta-data/local-hostname ip-00-000-00-00
```

## local-hostname IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://192.0.2.0/latest/meta-data/local-hostname ip-00-000-00-00
```

## 对与 Amazon EC2 兼容的实例使用数据块存储

借助 Snowball Edge 上的数据块存储，您可以根据您应用的需求添加或删除块存储。附加到与 Amazon EC2 兼容的实例的卷公开为独立于实例生命周期而持续存在的存储卷。您可以使用熟悉的 Amazon EBS API 来管理数据块存储。

通过使用与 EC2 兼容的端点支持某些 Amazon EBS 命令。支持的命令包括 `attach-volume`、`create-volume`、`delete-volume`、`detach-volume` 和 `describe-volumes`。有关这些命令的更多信息，请参阅[Snowball Edge 上支持的与 Amazon EC2 兼容的 Amazon CLI 命令列表](#)。

### Important

分离卷之前，请确保在操作系统中卸载设备上的所有文件系统，否则可能会导致数据丢失。

接下来，您可以了解 Amazon EBS 卷限额以及您设备上的 Amazon SBE 卷与云中 Amazon EBS 卷之间的差别：

- Amazon EBS 卷仅适用于在托管这些卷的设备上运行的与 EC2 兼容的实例。
- 卷类型限制为容量优化 HDD (sbg1) 或性能优化 SSD (sbp1) 的任何一种。默认卷类型为 sbg1。
- Snowball Edge 在 Amazon S3 对象和 Amazon S3 EBS 之间共享 HDD 内存。如果在 Amazon Snowball Edge 上使用基于 HDD 的数据块存储，则可用于 Amazon S3 对象的内存量将会减少。同样，Amazon S3 对象也会减少 HDD 卷上 Amazon EBS 块存储的可用内存量。
- 与 Amazon EC2 兼容的根卷始终使用 IDE 驱动程序。其他 Amazon EBS 卷将优先使用 Virtio 驱动程序（如果有）。如果 Virtio 驱动程序不可用，SBE 将默认使用 IDE 驱动程序。Virtio 驱动程序可实现更好的性能，因此建议采用。

- 当创建 Amazon EBS 卷时，不支持 encrypted 参数。但是，设备上的所有数据默认情况下都已加密。
- 卷大小可以在 1GB 到 10TB 之间。
- 可以将多达 10 个 Amazon EBS 卷附加到单个与 EC2 兼容的实例。
- 对于 Amazon Snowball Edge 设备上可以具有的 Amazon EBS 卷的数量并没有正式的限制。但是，总 Amazon EBS 卷容量受您设备上的可用空间限制。

## Snowball Edge 设备中的安全组

安全组起着虚拟防火墙的作用，可控制一个或多个实例的流量。在您启动实例时，将一个或多个安全组与该实例相关联。您可以为每个安全组添加规则，规定流入或流出其关联实例的流量。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例 Amazon EC2 用户指南》中的[适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 安全组](#)。

Snowball Edge 设备中的安全组类似于 Amazon 云中的安全组。Snowball Edge 设备上不支持虚拟私有云 (VPC)。

接下来，您可以查找 Snowball Edge 安全组和 EC2-VPC 安全组之间的其他差异：

- 每个 Snowball Edge 都有 50 个安全组的限制。
- 默认安全组允许所有入站和出站流量。
- 本地实例之间的流量可以使用私有实例 IP 地址或公有 IP 地址。例如，假设您要使用 SSH 从实例 A 连接到实例 B。在这种情况下，如果安全组规则允许流量，则您的目标 IP 地址可以是实例 B 的公有 IP 或私有 IP 地址。
- 仅支持针对 Amazon CLI 操作和 API 调用列出的参数。这些通常是 EC2-VPC 实例中支持的操作和调用的一部分。

有关支持的 Amazon CLI 操作的更多信息，请参阅[Snowball Edge 上支持的与 Amazon EC2 兼容的 Amazon CLI 命令列表](#)。有关支持的 API 操作的更多信息，请参阅[支持与 Amazon EC2 兼容的 API 操作](#)。

## 支持的实例元数据和用户数据

实例元数据是有关您的实例的数据，可以用来配置或管理正在运行的实例。Snowball Edge 为您的计算实例支持一部分实例元数据类别。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 的 Amazon EC2 用户指南》中的[实例元数据和用户数据](#)。

支持以下类别。使用任何其他类别将返回 404 错误消息。

### Snowball Edge 上支持的实例元数据类别

数据	描述
ami-id	用于启动实例的 AMI ID。
hostname	实例的私有 IPv4 DNS 主机名。
instance-id	此实例的 ID。
instance-type	实例的类型。
local-hostname	实例的私有 IPv4 DNS 主机名。
local-ipv4	实例的私有 IPv4 地址。
mac	实例的媒体访问控制 (MAC) 地址。
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> / local-hostname	实例的本地主机名称。
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> / local-ipv4s	与接口关联的私有 IPv4 地址。
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> /mac	该实例的 MAC 地址。
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> / public-ipv4s	与接口关联的弹性 IP 地址。
public-ipv4	公有 IPv4 地址。
public-keys/0/openssh-key	公有密钥。仅在实例启动时提供了公有密钥的情况下可用。
reservation-id	预留的 ID。
userData	Shell 脚本，用于在启动时向实例发送指令。

## Snowball Edge 上支持的实例动态数据类别

数据	描述
instance-identity/document	包含实例属性的 JSON。只有 instanceId、imageId、privateIp 和 instanceType 有值，其他返回的属性为 Null。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的 <a href="#">实例标识文档</a> 。

## Snowball 计算实例中的用户数据

支持在 Snowball Edge 上的计算实例中通过 Shell 脚本使用用户数据。使用 Shell 脚本，可以在启动时向实例发送指令。可以使用 `modify-instance-attribute` Amazon CLI 命令或 `ModifyInstanceAttribute` API 操作更改用户数据。

### 更改用户数据

1. 使用 `stop-instances` Amazon CLI 命令停止计算实例。
2. 使用 `modify-instance-attribute` Amazon CLI 命令修改 `userData` 属性。
3. 使用 `start-instances` Amazon CLI 命令重新启动计算实例。

仅计算实例支持使用 Shell 脚本。在 Snowball Edge 上运行的计算实例不支持 `cloud-init` 软件包指令。有关使用 Amazon CLI 命令的更多信息，请参阅 [Amazon CLI 命令参考](#)。

## 停止与 EC2 兼容的实例

为避免意外删除您在设备上创建的与 Amazon EC2 兼容的实例，请勿从操作系统上关闭您的实例。例如，请勿使用 `shutdown` 或 `reboot` 命令。从操作系统内关闭实例具有和调用 [terminate-instances](#) 命令相同的效果。

请改用 [stop-instances](#) 命令来暂停需要保留的与 Amazon EC2 兼容的实例。

## Snowball Edge 设备上的计算实例问题排查

接下来，您可以找到 Snowball Edge 作业以及计算实例的问题排查技巧。

### 主题

- [虚拟网络接口的 IP 地址为 0.0.0.0](#)
- [在启动大型计算实例时，Snowball Edge 挂起](#)
- [我的实例有一个根卷](#)
- [未保护的私钥文件错误](#)

## 虚拟网络接口的 IP 地址为 0.0.0.0

如果与虚拟网络接口 (VNIC) 关联的物理网络接口 (NIC) 的 IP 地址也为 0.0.0.0，则可能出现此问题。如果未为 NIC 配置 IP 地址（例如，如果只开启了设备电源），则可能出现这种问题。如果使用的接口不正确，也可能出现这种问题。例如，您尝试获取 SFP+ 接口的 IP 地址，但连接到网络的是 RJ45 接口。

### 要采取的操作

如果出现此问题，可以执行以下操作：

- 创建新的 VNIC（与具有 IP 地址的 NIC 关联）。有关更多信息，请参阅[计算实例的网络配置](#)。
- 更新现有的 VNIC。有关更多信息，请参阅[更新虚拟网络接口](#)。

## 在启动大型计算实例时，Snowball Edge 挂起

此时可能显示您的 Snowball Edge 已停止启动实例。通常情况并非如此。但是，启动最大的计算实例可能需要一个小时或更长时间。

要检查您实例的状态，请在 Snowball Edge 上使用针对兼容 HTTP 或 HTTPS 与 Amazon EC2 兼容的端点运行的 Amazon CLI 命令 `aws ec2 describe-instances`。

## 我的实例有一个根卷

实例天生有一个根卷。所有 sbe 实例都有一个根卷，但是使用 Snowball Edge，您可以根据应用的需求添加或删除块存储。有关更多信息，请参阅[对与 Amazon EC2 兼容的实例使用数据块存储](#)。

## 未保护的私钥文件错误

如果您的计算实例上的 PEM 文件没有足够的读/写权限，则可能出现此错误。

### 要采取的操作

您可以使用以下过程更改文件的权限来解决此问题：

1. 打开终端并导航至您已保存 PEM 文件的位置。
2. 输入以下命令。

```
chmod 400 filename.pem
```

## 在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储可为为坚固的移动边缘和断开连接的环境提供安全的对象存储，具有更强的故障恢复能力和可扩展性，并扩展了 Amazon S3 API 特征集。在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储，您能够在 Snow 系列设备上存储数据并运行高度可用的应用程序，从而用于边缘计算。

您可以在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon S3 存储桶，以便为需要本地数据访问、本地数据处理和数据驻留的应用程序存储和检索本地对象。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储提供了一个新的存储类别，即 SNOW，该存储类别使用 Amazon S3 API，并且用于在多个 Snowball Edge 设备之间持久冗余地存储数据。您可以在 Snowball Edge 存储桶上使用与 Amazon S3 相同的 API 和特征，包括存储桶生命周期策略、加密和标记。当一个或多个设备返回到 Amazon，在 Snow Family 设备上创建或存储在 Amazon S3 兼容存储桶中的所有数据都将被删除。有关更多信息，请参阅[仅限本地计算和存储的作业](#)。

您可以采用独立配置或集群配置在 Snow 系列设备上部署与 Amazon S3 兼容的存储。在独立配置中，您可以在设备上预置 S3 容量，其余容量可用作块存储。在集群配置中，所有数据磁盘容量都用于 S3 存储。一个集群最少可包含 3 个设备，最多可包含 16 个设备。根据集群的大小，S3 服务可维持 1 或 2 台设备的设备容错能力。

使用 Amazon DataSync，您可以在 Snowball Edge 设备上的 Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容的 Amazon 存储和存储服务之间传输对象。有关更多信息，请参阅 Amazon DataSync 用户指南中的在[Snowball Edge 上使用兼容 S3 的存储配置传输](#)。

以下是 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储容量和块存储容量，用于在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储的独立设备。有关集群的容错能力和存储容量，请参阅[this table](#)。

## Snowball Edge Compute Optimized and Compute Optimized with GPU

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储容量以及 Snowball Edge Compute Optimized ( 使用 AMD EPYC Gen1、HDD 和可选 GPU ) 设备的块存储容量

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储容量 ( 以 TB 为单位 )	块存储容量 ( 以 TB 为单位 )
2.5	41
5.5	37
8.5	33
11	29
14	25
17	21
19.5	17
22.5	13
25.5	9
28.5	5
31	1

## Snowball Edge Compute Optimized with NVMe storage

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储容量以及 Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen2 和 NVMe 进行计算优化 ) 设备的块存储容量

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储容量 ( 以 TB 为单位 )	块存储容量 ( 以 TB 为单位 )
3	17.5
5.5	14.5

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储容量 (以 TB 为单位)	块存储容量 (以 TB 为单位)
10.5	8.5
12	6.5
13	5.5
16.5	1.5

### Snowball Edge storage optimized 210 TB

Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容存储的存储容量以及 Snowball Edge 的块存储空间经过优化的 210 TB 设备上的存储容量

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的存储容量 (以 TB 为单位)	块存储容量 (以 TB 为单位)
20	206
40	182
60	158
80	134
100	110
120	86
140	62
160	38
180	14
190	2

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储规范：



- Snow 系列设备存储桶的最大数量为每个设备或每个集群 100 个。
- Snow 系列设备上的 S3 存储桶所有者账户拥有存储桶中的所有对象。
- 只有 Snow 系列设备上的 S3 存储桶所有者账户可以对存储桶执行操作。
- 对象大小限制与 Amazon S3 上的一致。
- 在 Snow 系列设备上的 S3 上存储的所有对象，其存储类别均为 SNOW。
- 默认情况下，存储在 SNOW 存储类中的所有对象都使用具有 Amazon S3 托管加密密钥 ( SSE-S3 ) 的服务器端加密进行存储。您也可以明确选择使用具有客户提供的加密密钥 ( SSE-C ) 的服务器端加密来存储对象。
- 如果没有足够的空间在您的 Snow 系列设备上存储对象，API 会返回容量不足异常 ( ICE )。

## 主题

- [在 Snow Family 设备上预定与 Amazon S3 兼容的存储](#)
- [在 Snow Family 设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储](#)
- [在 Snowball Edge 设备上使用 S3 存储桶](#)
- [在 Snowball Edge 设备上使用 S3 对象](#)
- [Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储支持的 REST API 操作](#)
- [集群化概述](#)
- [配置 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储事件通知](#)
- [配置本地 SMTP 通知](#)
- [远程监控 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储](#)

## 在 Snow Family 设备上预定与 Amazon S3 兼容的存储

在 Snow 系列设备上预定与 Amazon S3 兼容的存储的设备与预定 Snowball Edge 的过程非常相似。要预定，请参阅本指南中的[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)，并在预定过程中记住以下各项：

- 在选择作业类型中，选择仅计算和存储。
- 在 Snow 设备下，选择 Snowball Edge Compute Optimized
- 在选择存储类型下，选择 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储。
- 对于独立设备，在存储容量下，选择单个设备，然后选择您所需的存储量。
- 对于集群，在存储容量下选择集群，然后选择您所需的存储容量和容错能力。

## 在 Snow Family 设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储

在本地环境中安装和配置软件工具，Amazon 以便与 Snowball Edge 设备或设备集群以及 Snow Family 设备上的 Amazon S3 兼容存储进行交互。然后，使用这些工具设置 Snowball Edge 设备或集群，并在 Snow Family 设备上启动与 Amazon S3 兼容的存储。

### 先决条件

Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容的存储要求你将 Snowball Edge 客户端和 Amazon CLI 安装到本地环境中。您还可以使用 Amazon SDK for .NET 适用于 Windows PowerShell 的 Amazon 工具在 Snow Family 设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储。Amazon 建议使用以下版本的这些工具：

- Snowball Edge 客户端 — 使用最新版本。有关更多信息，请参阅本指南中的[下载和安装 Snowball Edge 客户端](#)。
- Amazon CLI— 版本 2.11.15 或更高版本。有关更多信息，请参阅 [《Amazon Command Line Interface 用户指南》 Amazon CLI 中的安装、更新和卸载](#)。
- Amazon SDK for .NET— AWSSDK .S3Control 3.7.304.8 或更高版本。有关更多信息，请参阅[Amazon SDK for .NET](#)。
- Amazon 适用于 Windows 的工具 PowerShell — 版本 4.1.476 或更高版本。有关更多信息，请参阅 [《Amazon Tools for Windows PowerShell 用户指南》](#)。

### 设置您的本地环境

本节介绍如何设置和配置 Snowball Edge 客户端和您的本地环境，以便在 Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容存储一起使用。

#### 设置 环境

1. 下载并安装最新版本的 Snowball Edge 客户端。有关更多信息，请参阅本指南中的[下载和安装 Snowball Edge 客户端](#)。
2. 运行以下命令来配置文件夹。

```
chmod u+x new_cli/bin/snowballEdge
chmod u+x new_cli/jre/bin/java
```

3. 将 new\_cli/bin 添加到 \$PATH。
4. 运行 snowballEdge configure 命令。您将收到与以下内容类似的响应：

```
Configuration will be stored at /home/user/.aws/snowball/config/snowball-  
edge.config
```

## 5. 输入以下信息：

- 清单路径。
- 解锁代码。
- 默认端点。对于独立的 Snowball Edge 设备，请使用设备的 IP 地址。对于设备群集，请指定群集中任何设备的 IP 地址。要测试客户端是否提供默认端点，请使用类似于以下内容的命令。对于端口号，请使用 9091（激活端口）、22（SSH）和 8080（s3 的 HTTP 端点）。

```
telnet snowball_ip port_number
```

## 6. 如果您使用的是 Amazon SDK for .NET，请按如下方式设置 `clientConfig.AuthenticationRegion` 参数值：

```
clientConfig.AuthenticationRegion = "snow"
```

## 设置您的 Snowball Edge 设备

根据本指南中的[接收 Snowball Edge](#) 设置您的 Snowball Edge 设备。

设备完成设置并开始运行后，配置并启动 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储。请参阅 [在 Snow Family 设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

### 在 Snowball Edge 上设置 IAM

Amazon Identity and Access Management (IAM) 可帮助您精细访问在 Snowball Edge 设备上运行的 Amazon 资源。可以使用 IAM 来控制谁通过了身份验证（准许登录）并获得授权（具有 z 权限）来使用资源。

Snowball Edge 在本地支持 IAM。您可以使用本地 IAM 服务创建角色并将 IAM 策略附加于这些用户。您可以使用这些策略以允许执行分配的任务所需的访问权限。

以下示例允许对 Amazon S3 API 进行完全访问：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

有关更多 IAM 策略示例，请参阅 [Amazon Snowball Edge 开发人员指南](#)。

## 在 Snow 系列设备上启动与 Amazon S3 兼容的存储

按照以下说明在 Snowball Edge 设备或集群上启动 Snow Family 设备上兼容 Amazon S3 的存储服务。

### Note

如果您更喜欢用户友好的体验，则可以使用为独立设备或设备集群启动 Snow Family 设备上的 Amazon S3 兼容存储服务 Amazon OpsHub。请参阅 [在 Snow 系列设备上设置与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

1. 运行以下命令来解锁您的 Snowball Edge 设备或设备集群：

- 对于单个设备：

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://snow-device-ip
```

- 对于集群：

```
snowballEdge unlock-cluster
```

## 2. 运行以下命令并确保 Snowball Edge 设备或设备集群已解锁：

- 对于单个设备：

```
snowballEdge describe-device --endpoint https://snow-device-ip
```

- 对于集群：

```
snowballEdge describe-cluster --device-ip-addresses [snow-device-1-ip] [snow-device-2-ip] /  
[snow-device-3-ip] [snow-device-4-ip] [snow-device-5-ip] /  
[snow-device-6-ip]
```

## 3. 对于每台设备（无论您拥有一台设备还是集群），要在 Snow 系列设备上启动与 Amazon S3 兼容的存储，请执行以下操作：

- a. 通过运行以下 `describe-device` 命令获取设备的 `PhysicalNetworkInterfaceId`：

```
snowballEdge describe-device --endpoint https://snow-device-ip
```

- b. 运行以下 `create-virtual-network-interface` 命令两次，为 `s3control`（用于存储桶操作）和 `s3api`（用于对象操作）端点创建虚拟网络接口（VNI）。

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment  
dhcp --manifest-file manifest --physical-network-interface-id  
"PhysicalNetworkInterfaceId" --unlock-code unlockcode --endpoint https://snow-device-ip
```

有关这些命令的详细信息，请参阅[创建虚拟网络接口](#)。

### Note

在 Snow 系列设备上启动与 Amazon S3 兼容的存储会消耗设备资源。

4. 运行以下 `start-service` 命令启动 Snow Family 设备上兼容 Amazon S3 的存储服务。其中包括您的设备的 IP 地址以及您为和终端节点创建的 VNI 的亚马逊资源名称 (ARN)：`s3controls3api`

要在单个设备上启动服务，请执行以下操作：

```
snowballEdge start-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-device-1-ip --virtual-network-interface-arns vni-arn-1 vni-arn-2
```

要在群集上启动服务，请执行以下操作：

```
snowballEdge start-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-device-1-ip snow-device-2-ip snow-device-3-ip --virtual-network-interface-arns vni-arn-1 vni-arn-2 vni-arn-3 vni-arn-4 vni-arn-5 vni-arn-6
```

在 `--virtual-network-interface-arns` 中，包含您在上一步中创建的所有 VNI 的 ARN。请使用空格分隔每个 ARN。

5. 针对单个设备运行以下 `describe-service` 命令：

```
snowballEdge describe-service --service-id s3-snow
```

等待服务状态变为 Active。

针对集群运行以下 `describe-service` 命令：

```
snowballEdge describe-service --service-id s3-snow \  
--device-ip-addresses snow-device-1-ip snow-device-2-ip snow-device-3-ip
```

## 在 Snowball Edge 设备上使用 S3 存储桶

您可以在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon S3 存储桶，以便在本地为需要本地数据访问、本地数据处理和数据驻留的应用存储和检索对象。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储提供了一个新的存储类别，即 SNOW，该存储类别使用 Amazon S3 API，并且用于在多个 Snowball Edge 设备之间持久冗余地存储数据。您可以在 Snowball Edge 存储桶上使用与 Amazon S3 相同的 API 和特征，包括存储桶生命周期策略、加密和标记。

## 使用 Amazon CLI

请按照以下说明使用 Amazon CLI 在设备上使用 Amazon S3 存储桶。

### 要设置 Amazon CLI

1. 在 `~/.aws/config` 中为对象端点创建配置文件。

```
[profile your-profile]  
aws_access_key_id = your-access-id  
aws_secret_access_key = your-access-key  
region = snow  
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/your-ca_bundle
```

2. 从您的设备获取证书。有关更多信息，请参阅《[Snowball Edge 开发人员指南](#)》。
3. 如果您在虚拟环境中安装了开发工具包，请使用以下命令将其激活：

```
source your-virtual-environment-name/bin/activate
```

设置操作后，您可以通过 Amazon CLI 使用 API 调用访问这些操作。在以下示例中，*cert* 是您刚刚使用 IAM 获得的设备证书。

### 访问对象操作

```
aws s3api --profile your-profile list-objects-v2 --endpoint-url  
https://s3api-endpoint-ip
```

### 访问存储桶操作

```
aws s3control --profile your-profile list-regional-buckets --account-id  
bucket-owner --endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip
```

## 使用 Java SDK

使用以下示例，利用 Java SDK 处理 Amazon S3 对象。

```
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;  
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;  
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.StaticCredentialsProvider;  
import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
```

```
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;

import java.net.URI;

AwsBasicCredentials creds = AwsBasicCredentials.create(accessKey, secretKey); // set
creds by getting Access Key and Secret Key from snowball edge
SdkHttpClient httpClient =
    ApacheHttpClient.builder().tlsTrustManagersProvider(trustManagersProvider).build(); //
    set trust managers provider with client certificate from snowball edge
String s3SnowEndpoint = "10.0.0.0"; // set s3-snow object api endpoint from describe
    service

S3Client s3Client =
    S3Client.builder().httpClient(httpClient).region(Region.of("snow")).endpointOverride(new
    URI(s3SnowEndpoint)).credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(creds)).build();
```

## 存储桶 ARN 格式

您可以使用此处列出的 Amazon 资源名称 ( ARN ) 格式来识别 Snowball Edge 设备上的 Amazon S3 存储桶：

```
arn:partition:s3:snow:account-id:device/device-id/bucket/bucket-name
```

其中 *partition* 是您预订 Snowball Edge 设备时所处区域的分区。如果设备为独立 Snowball Edge 设备，则 *device-id* 为 *job\_id*，如果您拥有 Snowball Edge 集群，则为 *cluster\_id*。

## 在 Snowball Edge 设备上创建 S3 存储桶

您可以在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon S3 存储桶，以便在边缘位置为需要本地数据访问、本地数据处理和数据驻留的应用存储和检索对象。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储提供了一个新的存储类别，即 SNOW，该存储类别使用 Amazon S3，并且用于在多个设备之间持久冗余地存储数据。您可以像在 Amazon S3 存储桶上一样使用相同的 API 和特征，包括存储桶生命周期策略、加密和标记。

以下示例将使用 Amazon CLI 为 Snowball Edge 设备创建 Amazon S3 存储桶。要运行此命令，请将用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3control --profile your-profile create-bucket --bucket your-snow-bucket --
endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip
```



## 使用创建和管理对象生命周期配置 Amazon CLI

您可以使用 Amazon S3 生命周期来在 Snow 系列设备上为与 Amazon S3 兼容的存储优化存储容量。您可以创建生命周期规则，使对象在老化时过期或被较新版本取代。您可以创建、启用、禁用或删除生命周期规则。有关 Amazon S3 生命周期的更多信息，请参阅[管理存储生命周期](#)。

### Note

创建存储桶的人拥有该存储桶，并且是唯一可以创建、启用、禁用或删除生命周期规则的人。  
Amazon Web Services 账户

要使用 Amazon Command Line Interface ( Amazon CLI ) 在 Snow 系列设备存储桶上为与 Amazon S3 兼容的存储创建和管理生命周期配置，请参阅以下示例。

在 Snowball Edge 存储桶上放置生命周期配置

以下 Amazon CLI 示例在 Snowball Edge 存储分区上设置了生命周期配置策略。此策略指定具有标记前缀 ( *myprefix* ) 的所有对象，并且标签在 10 天后过期。要使用此示例，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

首先，将生命周期配置策略保存到 JSON 文件中。在此示例中，文件命名为 **lifecycle-example.json**。

```
{
  "Rules": [{
    "ID": "id-1",
    "Filter": {
      "And": {
        "Prefix": "myprefix",
        "Tags": [{
          "Value": "mytagvalue1",
          "Key": "mytagkey1"
        },
        {
          "Value": "mytagvalue2",
          "Key": "mytagkey2"
        }
      ]
    },
    "Status": "Enabled",
```

```
        "Expiration": {
            "Days": 10
        }
    ]
}
```

保存文件后，将 JSON 文件作为 `put-bucket-lifecycle-configuration` 命令的一部分提交。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3control put-bucket-lifecycle-configuration --bucket
    example-snow-bucket --profile your-profile
    --lifecycle-configuration file://lifecycle-example.json --endpoint-url
    https://s3ctrlapi-endpoint-ip
```

有关此命令的更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》[put-bucket-lifecycle-configuration](#) 中的。

## 在 Snowball Edge 设备上使用 S3 存储桶

借助 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储，您可以在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon S3 存储桶，以便在本地为需要本地数据访问、本地数据处理和数据驻留的应用程序存储和检索对象。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储提供了一个新的存储类别，即 SNOW，该存储类别使用 Amazon S3 API，并且用于在多个 Snowball Edge 设备之间持久冗余地存储数据。您可以在 Snowball Edge 存储桶上使用与 Amazon S3 相同的 API 和特征，包括存储桶生命周期策略、加密和标记。您可以使用 Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 Amazon 软件开发工具包在 Snow Family 设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储。

确定您能否在 Snow 系列设备存储桶上访问与 Amazon S3 兼容的存储

以下示例使用 `head-bucket` 命令来确定 Amazon S3 存储桶是否存在以及您是否有权使用 Amazon CLI 访问该存储桶。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3api head-bucket --bucket sample-bucket --profile your-profile --endpoint-url
    https://s3api-endpoint-ip
```

## 检索存储桶或区域存储桶的列表

使用 `list-regional-buckets` 或 `list buckets` 通过列出 Snow Family 设备存储桶上与 Amazon S3 兼容的 Amazon CLI 存储。

```
aws s3control list-regional-buckets --account-id 123456789012 --profile your-profile --
    endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip
```

有关 `list-regional-buckets` 命令的更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [list-regional-buckets](#)。

```
aws s3 list-buckets --account-id 123456789012 --endpoint-url https://s3api-endpoint-ip
```

有关该 `list-buckets` 命令的更多信息，请参阅《命令参考》中的 [list-buckets](#) Amazon CLI

以下适用于 Java 的开发工具包示例可获取 Snowball Edge 设备上的存储桶列表。有关更多信息，请参阅 [ListBuckets](#) 《亚马逊简单存储服务 API 参考》。

```
import com.amazonaws.services.s3.model.*;
public void listBuckets() {
    ListBucketsRequest reqListBuckets = new ListBucketsRequest()
        .withAccountId(AccountId)
    ListBucketsResult respListBuckets = s3APIClient.RegionalBuckets(reqListBuckets);
    System.out.printf("ListBuckets Response: %s\n", respListBuckets.toString());
}
```

以下 PowerShell 示例获取了 Snowball Edge 设备上的存储桶列表。

```
Get-S3CRegionalBucketList -AccountId 012345678910 -Endpoint "https://snowball_ip" -
Region snow
```

以下 .NET 示例获取了 Snowball Edge 设备上的存储桶列表。

```
using Amazon.S3Control;
using Amazon.S3Control.Model;

namespace SnowTest;

internal class Program
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        var config = new AmazonS3ControlConfig
        {
            ServiceURL = "https://snowball_ip",
            AuthenticationRegion = "snow" // Note that this is not RegionEndpoint
        }
    }
}
```

```
};

var client = new AmazonS3ControlClient(config);

var response = await client.ListRegionalBucketsAsync(new
ListRegionalBucketsRequest()
{
    AccountId = "012345678910"
});
}
}
```

## 获取存储桶

以下示例使用 Amazon CLI 在 Snow 系列设备存储桶上获取与 Amazon S3 兼容的存储。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3control get-bucket --account-id 123456789012 --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --
profile your-profile --endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip
```

有关此命令的更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [get-bucket](#)。

以下 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储示例使用适用于 Java 的开发工具包获取存储桶。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service API 参考》<https://docs.amazonaws.cn/AmazonS3/latest/API/>中的 [GetBucket](#)。

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void getBucket(String bucketName) {

    GetBucketRequest reqGetBucket = new GetBucketRequest()
        .withBucket(bucketName)
        .withAccountId(AccountId);

    GetBucketResult respGetBucket = s3ControlClient.getBucket(reqGetBucket);
    System.out.printf("GetBucket Response: %s\n", respGetBucket.toString());
}
```

## 删除存储桶

### ⚠ Important

- 创建存储桶的人拥有该存储桶，并且是唯一可以将其删除的人。Amazon Web Services 账户
- Snow 系列设备存储桶必须为空才能进行删除。
- 存储桶在删除后不能恢复。

以下示例使用 Amazon CLI 在 Snow 系列设备存储桶上删除了与 Amazon S3 兼容的存储。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3control delete-bucket --account-id 123456789012 --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --profile your-profile --endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip
```

有关此命令的更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [delete-bucket](#)。

## 在 Snowball Edge 设备上使用 S3 对象

本部分介绍您可以在 Snow 系列设备上对与 Amazon S3 兼容的存储上的对象执行的各种操作。

将对象复制到 Snow 系列设备存储桶上与 Amazon S3 兼容的存储中

以下示例使用 Amazon CLI 将名为 *sample-object.xml* 的文件上传到 Snow 系列设备存储桶上与 Amazon S3 兼容的存储，您拥有使用该存储桶的写入权限。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3api put-object --bucket sample-bucket --key sample-object.xml --body sample-object.xml --profile your-profile --endpoint-url s3api-endpoint-ip
```

以下 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储示例使用适用于 Java 的 SDK 将一个对象创建到到同一个存储桶中的新对象。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.CopyObjectRequest;
add : import java.io.IOException;
```

```
public class CopyObject {
    public static void main(String[] args) {
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String sourceKey = "*** Source object key ***";
        String destinationKey = "*** Destination object key ***";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            // Copy the object into a new object in the same bucket.
            CopyObjectRequest copyObjectRequest = new CopyObjectRequest(sourceKey,
destinationKey);
            s3Client.copyObject(copyObjectRequest);
            CopyObjectRequest copyObjectRequest = CopyObjectRequest.builder()
                .sourceKey(sourceKey)
                .destinationKey(destKey)
                .build();
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

## 从存储桶中获取对象

以下示例使用 Amazon CLI 从 Snow 系列设备存储桶上与 Amazon S3 兼容的存储中获取一个名为 *sample-object.xml* 的对象。SDK 命令为 `s3-snow:GetObject`。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3api get-object --bucket sample-bucket --key sample-object.xml --profile your-profile --endpoint-url s3api-endpoint-ip
```

有关此命令的更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [get-object](#)。

以下 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储示例使用适用于 Java 的开发工具包获取对象。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service API 参考》<https://docs.amazonaws.cn/AmazonS3/latest/API/>中的 [GetObject](#)。

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.GetObjectRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.ResponseHeaderOverrides;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3Object;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class GetObject {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String bucketName = "**** Bucket name ****";
        String key = "**** Object key ****";

        S3Object fullObject = null, objectPortion = null, headerOverrideObject = null;
        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();
            GetObjectRequest getObjectRequest = GetObjectRequest.builder()
                .bucket(bucketName)
                .key(key)
                .build();

            s3Client.getObject(getObjectRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```

    } catch (SdkClientException e) {
        // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
        // couldn't parse the response from Amazon S3.
        e.printStackTrace();
    } finally {
        // To ensure that the network connection doesn't remain open, close any
open input streams.
        if (fullObject != null) {
            fullObject.close();
        }
        if (objectPortion != null) {
            objectPortion.close();
        }
        if (headerOverrideObject != null) {
            headerOverrideObject.close();
        }
    }
}

private static void displayTextInputStream(InputStream input) throws IOException {
    // Read the text input stream one line at a time and display each line.
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input));
    String line = null;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
    }
    System.out.println();
}
}
}

```

## 列出存储桶中的对象

以下示例使用 Amazon CLI 列出了 Snow 系列设备存储桶上与 Amazon S3 兼容的存储。SDK 命令为 `s3-snow:ListObjectsV2`。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket sample-bucket --profile your-profile --endpoint-
url s3api-endpoint-ip
```

有关此命令的更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [list-objects-v2](#)。

以下 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储示例使用适用于 Java 的开发工具包列出了存储桶中的对象。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。



此示例使用 [ListObjectsV2](#)，这是 ListObjects API 操作的最新修订版。我们建议您使用此修订后的 API 操作进行应用程序开发。为了实现向后兼容，Amazon S3 继续支持此 API 操作的先前版本。

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Result;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectSummary;

public class ListObjectsV2 {

    public static void main(String[] args) {
        String bucketName = "**** Bucket name ****";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            System.out.println("Listing objects");

            // maxKeys is set to 2 to demonstrate the use of
            // ListObjectsV2Result.getNextContinuationToken()
            ListObjectsV2Request req = new
ListObjectsV2Request().withBucketName(bucketName).withMaxKeys(2);
            ListObjectsV2Result result;

            do {
                result = s3Client.listObjectsV2(req);

                for (S3ObjectSummary objectSummary : result.getObjectSummaries()) {
                    System.out.printf(" - %s (size: %d)\n", objectSummary.getKey(),
objectSummary.getSize());
                }
                // If there are more than maxKeys keys in the bucket, get a
continuation token
                // and list the next objects.
            } while (result.isTruncated());
        } catch (AmazonServiceException e) {
            System.out.println("AmazonServiceException: " + e.getMessage());
        } catch (SdkClientException e) {
            System.out.println("SdkClientException: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
        String token = result.getNextContinuationToken();
        System.out.println("Next Continuation Token: " + token);
        req.setContinuationToken(token);
    } while (result.isTruncated());
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
```

## 删除存储桶中的对象

您可以从 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储中删除一个或多个对象。以下示例使用 Amazon CLI 删除一个名为 *sample-object.xml* 的对象。要使用此命令，请将每个用户输入占位符替换为您自己的信息。

```
aws s3api delete-object --bucket sample-bucket --key key --profile your-profile --
endpoint-url s3api-endpoint-ip
```

有关此命令的更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的 [delete-object](#)。

以下 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储示例使用适用于 Java 的开发工具包删除存储桶中的对象。要使用此示例，请指定您想要删除的对象的密钥名称。有关更多信息，请参阅 [DeleteObject](#) 《亚马逊简单存储服务 API 参考》。

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.DeleteObjectRequest;

public class DeleteObject {
    public static void main(String[] args) {
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
```

```
String keyName = "**** key name ****";

try {
    // This code expects that you have AWS credentials set up per:
    // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
    AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
        .enableUseArnRegion()
        .build();

    DeleteObjectRequest deleteObjectRequest = DeleteObjectRequest.builder()
        .bucket(bucketName)
        .key(keyName)
        .build());
    s3Client.deleteObject(deleteObjectRequest);
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
```

## Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储支持的 REST API 操作

以下列表显示了 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储支持的 API 操作，包括指向 Amazon Web Services 区域内 Amazon S3 的相关操作的链接。

支持的存储桶 API 操作：

- [CreateBucket](#)
- [DeleteBucket](#)
- [DeleteBucketLifecycle](#)
- [GetBucket](#)
- [GetBucketLifecycleConfiguration](#)
- [ListBuckets](#)

- [PutBucketLifecycleConfiguration](#)

支持的对象 API 操作

- [AbortMultipartUpload](#)
- [CompleteMultipartUpload](#)
- [CopyObject](#)
- [CreateMultipartUpload](#)
- [DeleteObject](#)
- [DeleteObjects](#)
- [DeleteObjectTagging](#)
- [GetObject](#)
- [GetObjectTagging](#)
- [HeadBucket](#)
- [HeadObject](#)
- [ListMultipartUploads](#)
- [ListObjects](#)
- [ListObjectsV2](#)
- [ListParts](#)
- [PutObject](#)
- [PutObjectTagging](#)
- [UploadPart](#)
- [UploadPartCopy](#)

## 集群化概述

对于该 Amazon Snowball 服务，集群是 Snowball Edge 设备的集合，用作用于本地存储和计算目的单个逻辑单元。

与单独的 Snowball Edge 设备相比，集群为本地存储和计算提供了两种主要好处：

- 提高了持久性：存储在 Snowball Edge 设备集群中的数据可通过单个设备实现更高的数据持久性。此外，尽管集群中可能出现 Snowball Edge 中断，集群上的数据仍像之前一样安全且可行。由 3 至

4 台设备组成的集群可承受失去 1 台设备，由 5 至 16 台设备组成的集群最多可承受失去 2 台设备，否则数据将面临威胁。您也可以添加或替换节点。

- 增加存储空间 — 借助 Snowball Edge 存储优化设备，您可以创建一个单个 16 节点集群，该群集具有高达 2.6 PB 的 S3 兼容可用存储容量。借助 Snowball Edge 计算优化设备，您可以创建一个单个 16 节点集群，其中包含高达 501 TB 的 S3 兼容可用存储容量。

### Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的容错能力和存储容量

集群大小	容错能力	Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen1、HDD 和可选 GPU ) 设备的存储容量	Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen2 和 NVMe 进行计算优化型 ) 设备的存储容量	Snowball Edge 存储经过优化的 210 TB 设备的存储容量
3	最多丢失 1 个节点	83	38	438
4	最多丢失 1 个节点	125	57	657
5	最多丢失 2 个节点	125	57	657
6	最多丢失 2 个节点	167	76	904
7	最多丢失 2 个节点	209	95	1096
8	最多丢失 2 个节点	250	114	1315
9	最多丢失 2 个节点	292	133	1534

集群大小	容错能力	Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen1、HDD 和可选 GPU ) 设备的存储容量	Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen2 和 NVMe 进行计算优化型 ) 设备的存储容量	Snowball Edge 存储经过优化的 210 TB 设备的存储容量
10	最多丢失 2 个节点	334	152	1754
11	最多丢失 2 个节点	370	165	1970
12	最多丢失 2 个节点	376	171	1973
13	最多丢失 2 个节点	418	190	2192
14	最多丢失 2 个节点	459	209	2411
15	最多丢失 2 个节点	495	225	2625
16	最多丢失 2 个节点	501	228	2631

Snowball Edge 设备的集群由无领导节点构成。任何节点都可以向整个集群写入数据和从中读取数据，并且所有节点都能够执行集群的 behind-the-scenes 管理。

## Snowball Edge 集群 Quorum

Quorum 表示集群中最少数量的 Snowball Edge 设备，这些设备必须相互通信以维护读/写 quorum。

假设您将数据上传到 Snowball Edge 设备的集群。在所有设备运行状况良好的情况下，您具有集群的读/写 quorum。如果其中一个节点处于脱机状态，则您减小集群的运行容量。但您仍可以对集群进

行读写操作。在这种意义上，对于操作除一个或两个节点之外的所有节点的集群，该集群仍具有读/写 quorum。在集群的运行容量受到影响之前可离线的节点数量可在 [this table](#) 中找到。

最后，如果集群丢失的节点数超过 [this table](#) 中所示的节点数，则可能违反 quorum。违反 quorum 后，集群将进入脱机状态，并且集群中的数据不可用。您可以修复此问题，否则数据可能永久丢失，具体取决于事件的严重性。如果这是一个临时外部电源事件，并且您可以重新为三个 Snowball Edge 通电并解锁集群中的所有节点，则您的数据将再次可用。

### Important

如果最小数量的运行正常的节点不存在，请联系 Amazon Support。

您可以通过确定节点的锁定状态和网络可到达性来确定集群的 quorum 状态。snowballEdge describe-cluster 命令报告回解锁集群中的每个节点的锁定和网络可到达性状态。确保集群中的设备运行正常并保持连接是您在创建集群作业时承担的管理责任。有关不同客户端命令的详细信息，请参阅 [Snowball Edge 客户端的命令](#)。

## Snowball Edge 设备的集群作业注意事项

在规划对 Snowball Edge 集群的使用时，请记住以下注意事项：

- 建议您拥有一个冗余电源以便减少集群的潜在性能和稳定性问题。
- 与独立的本地存储和计算作业一样，如果不将其他设备作为单独导入作业的一部分进行排序，则集群中存储的数据无法导入 Amazon S3 中。如果您预定其他设备作为导入作业，则可以将数据从集群传输到导入作业设备。
- 要从 Amazon S3 中将数据获取到集群上，请创建单独的导出作业，并将数据从导出作业的设备中复制到集群上。
- 您可以通过控制台 Amazon CLI、或其中一个 Amazon 软件开发工具包创建集群作业。有关创建作业的指导性演练，请参阅 [入门](#)。
- 集群节点具有节点 ID。节点 ID 与您可以从控制台、软件开发工具包和 Snowball E Amazon dge 客户端获取的设备的任务 ID 相同。Amazon CLI 您可以使用节点 ID 从集群中删除旧节点。您可以对解锁设备使用 snowballEdge describe-device 命令或对解锁集群使用 describe-cluster 来获取节点 ID 的列表。
- 集群的生命周期受在预置集群时向集群设备授予的安全证书的限制。默认情况下，Snowball Edge 设备在需要寄回之前最多可使用 360 天。在该时间结束时，设备将停止响应读/写请求。如果您需要将一台或多台设备保存超过 360 天，请与联系 Amazon Web Services Support。

- 当 Amazon 收到退回的属于集群的设备时，我们会对该设备进行彻底的擦除。此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院 ( NIST ) 800-88 标准。

## 管理集群

### 在集群中读取和写入数据

解锁集群后，您就可以在该集群上存储和访问数据了。您可以使用与 Amazon S3 兼容的端点从集群读取以及向其写入数据。

要从集群读取以及向其写入数据，您必须具有不超过设备集群中允许的不可用节点数量的读/写 quorum。

### 重新连接不可用集群节点

节点或集群内的设备可能因出现断电或网损等问题而导致临时不可用，而不会损坏节点上的数据。在发生这种情况时，它会影响集群的状态。使用 `snowballEdge describe-cluster` 命令在 Snowball Edge 客户端中报告节点的网络可到达性和锁定状态。

建议您物理放置集群，以便能够访问所有节点的前部、后部和顶部。这样一来，您可以接触到背面的电源线和网线、顶部的运输标签（从而获取节点 ID）以及设备前面的 LCD 屏幕（从而获取 IP 地址和其他管理信息）。

当您检测到节点不可用时，建议您尝试下列过程之一，具体取决于导致节点不可用的场景。

### 重新连接不可用的节点

1. 确保节点已打开电源。
2. 确保节点已连接到集群的其他部分连接的同一内部网络。
3. 如果您需要启动节点，请等待最多 20 分钟待其完成。
4. 运行 `snowballEdge unlock-cluster` 命令或 `snowballEdge associate-device` 命令。有关示例，请参阅[解锁 Snowball Edge 设备](#)。

### 重新连接已丢失网络连接但未断电的不可用节点

1. 确保节点已连接到集群的其他部分所在的同一内部网络。
2. 运行 `snowballEdge describe-device` 命令以查看何时将之前不可用的节点添加回集群。有关示例，请参阅[获取设备状态](#)。



在执行前面的过程后，您的节点应正常运行。您还应具有一个读/写 quorum。如果不是这样，则您的一个或多个节点可能有更严重的问题，并且可能需要从集群中将其删除。

### 在集群中添加或替换节点

您可以在从集群中删除运行状况不佳的节点后添加新节点。您还可以添加新节点以增大本地存储空间。

要添加新节点，您首先需要预定替换。您可以从控制台 Amazon CLI、或其中一个 Amazon SDK 订购替换节点。如果您正在从控制台预定替换节点，则可为任何尚未取消或完成的作业预定替换节点。

### 从控制台预定替换节点

1. 登录到 [Amazon Snow 系列管理控制台](#)。
2. 为属于从“作业”控制面板创建的集群的节点查找和选择作业。
3. 对于操作，选择替换节点。

执行此操作将打开作业创建向导的最后一步，所有设置与最初创建集群的方式相同。

4. 请选择创建作业。

您的替换 Snowball Edge 目前正在寄送给您的途中。在它送达后，请使用以下过程将它添加到集群中。

### 添加替换节点

1. 为集群放置新节点，以便能够接触到所有节点的前部、后部和顶部。
2. 确保节点已通电。
3. 确保节点已连接到集群的其他部分所在的同一内部网络。
4. 等待节点完成启动（如果节点需要通电）。
5. 运行 `snowballEdge associate-device` 命令。有关示例，请参阅[向集群添加节点](#)。

## 配置 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储事件通知

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储支持基于 MQTT 协议的对象 API 调用的 Amazon S3 事件通知。

您可以在 Snow 系列设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储，以便在您的 S3 存储桶中发生特定事件时接收通知。要启用通知，请添加一个通知配置，该配置标识您希望服务发布的事件。

Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储支持以下通知类型：

- 新的对象创建事件
- 对象移除事件
- 对象标记事件

## 配置 Amazon S3 事件通知

1. 在开始之前，您的网络中必须有 MQTT 基础设施。
2. 在您的 Snowball Edge 客户端中，运行 `snowballEdge configure` 命令来设置 Snowball Edge 设备。

当系统提示时，请输入以下信息：

- 清单文件的路径。
  - 设备的解锁代码。
  - 设备的端点（例如 **`https://10.0.0.1`**）。
3. 运行以下 `put-notification-configuration` 命令来向外部代理发送通知。

```
snowballEdge put-notification-configuration --broker-endpoint ssl://mqtt-broker-ip-address:8883 --enabled true --service-id s3-snow --ca-certificate file:path-to-mqtt-broker-ca-cert
```

4. 运行以下 `get-notification-configuration` 命令来验证所有内容的设置是否正确：

```
snowballEdge get-notification-configuration --service-id s3-snow
```

此操作将返回代理端点和已启用字段。

将整个集群配置为向网络中的 MQTT 代理发送通知后，每个对象 API 调用都将生成事件通知。

### Note

您需要订阅主题 `s3SnowEvents/## ID`（如果是集群，则为 `## ID`）/`BucketName`。您也可以使用通配符，例如主题名称可以是 `## s3SnowEvents/#`。

以下是 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储的事件日志示例：

```
{
  "eventDetails": {
    "additionalEventData": {
      "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
      "CipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "SignatureVersion": "SigV4",
      "bytesTransferredIn": 1205,
      "bytesTransferredOut": 0,
      "x-amz-id-2": "uLdTfvdGTKlX6TBgCZtDd9Beef8wzUurA+Wpht7rKtfdaNsnxeLILg=="
    },
    "eventName": "PutObject",
    "eventTime": "2023-01-30T14:13:24.772Z",
    "requestAuthLatencyMillis": 40,
    "requestBandwidthKBs": 35,
    "requestID": "140CD93455CB62B4",
    "requestLatencyMillis": 77,
    "requestLockLatencyNanos": 1169953,
    "requestParameters": {
      "Content-Length": "1205",
      "Content-MD5": "GZdTU0hYHvHgQgmaw2gl4w==",
      "Host": "10.0.2.251",
      "bucketName": "buckett",
      "key": "file-key"
    },
    "requestTTFBLatencyMillis": 77,
    "responseElements": {
      "ETag": "\"19975350e8581ef1e042099ac36825e3\"",
      "Server": "AmazonS3",
      "x-amz-id-2": "uLdTfvdGTKlX6TBgCZtDd9Beef8wzUurA+Wpht7rKtfdaNsnxeLILg==",
      "x-amz-request-id": "140CD93455CB62B4"
    },
    "responseStatusCode": 200,
    "sourceIPAddress": "172.31.37.21",
    "userAgent": "aws-cli/1.27.23 Python/3.7.16 Linux/4.14.301-224.520.amzn2.x86_64
    botocore/1.29.23",
    "userIdentity": {
      "identityType": "IAMUser",
      "principalId": "531520547609",
      "arn": "arn:aws:iam::531520547609:root",
      "userName": "root"
    }
  }
}
```

```
}
```

有关 Amazon S3 事件通知的更多信息，请参阅 [Amazon S3 事件通知](#)。

## 配置本地 SMTP 通知

您可以使用简单邮件传输协议 ( SMTP ) 为 Snowball Edge 设备设置本地通知。当服务状态 ( 活动、降级、非活动 ) 发生变化或在您超出 80%、90% 或 100% 的容量利用率阈值时，本地通知会向已配置的服务器发送电子邮件。

### 先决条件

开始之前，请确保：

- 您可以访问最新的 Snowball Edge 客户端。
- 您的设备已解锁，可供使用。
- 您的设备可以连接到互联网 ( 如果使用 Amazon Simple Email Service 或外部 SMTP 服务器 ) 或本地 SMTP 服务器。

### 配置设备

将您的设备设置为向您发送电子邮件通知。

为设备配置 SMTP 通知

1. 运行以下命令来为设备添加 SMTP 配置：

```
# If you don't specify a port, port 587 is the default.
SMTP_ENDPOINT=your-local-smtp-server-endpoint:port

# For multiple email recipients, separate with commas
RECIPIENTS_LIST=your-email-address

snowballEdge put-notification-configuration \
  --service-id local-monitoring \
  --enabled true \
  --type smtp \
  --broker-endpoint "$SMTP_ENDPOINT" \
  --sender example-sender@domain.com \
  --recipients "$RECIPIENTS_LIST"
```

如果成功，您将收到一封来自 `example-sender@domain.com` 的测试电子邮件。

2. 通过运行以下 `get-notification-configuration` 命令来测试配置：

```
snowballEdge get-notification-configuration \  
--service-id local-monitoring
```

响应不包含密码或证书，即使您提供了密码或证书也是如此。

## 远程监控 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储

远程监控允许 Amazon 在与 Snowball Edge 连接的 Snowball Edge 设备上监控 Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容的存储。Amazon Web Services 区域启用远程监控后，它会触发定期将服务日志上传到。Amazon Web Services 区域 Amazon 监控这些信息，并在我们检测到服务问题时主动通知您。如果未启用远程监控，或者 Snowball Edge 设备或集群未连接到 Amazon Web Services 区域，则远程监控服务将不会尝试将内部设备或服务遥测数据发布到云端。远程监控适用于独立的 Snowball Edge 设备和 Snowball Edge 设备集群。

### Note

目前，远程监控仅允许监控 Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容的存储服务。

您可以使用 `describe-features` 命令查看远程监控服务是否正在运行。有关更多信息，请参阅本指南中的 [检查功能状态](#)。

为独立设备启用远程监控

- 使用 `set-features` 命令并将 `remote-monitoring-state` 参数的值设置为 `INSTALLED_AUTOSTART`。

```
snowballEdge set-features \  
--remote-monitoring-state INSTALLED_AUTOSTART \  
--manifest-file path/to/manifest.bin \  
--unlock-code unlock-code \  
--endpoint https://snow-device-local-ip
```

**Note**

有关 Snow Family 设备的清单文件和解锁码的更多信息，请参阅本指南中的[获取凭证和工具](#)。

命令将返回以下内容。

```
{
  "RemoteMonitoringState" : INSTALLED_AUTOSTART
}
```

### 为设备集群启用远程监控

- 使用 `set-features` 命令并将集群中每台 Snow INSTALLED\_AUTOSTART Family 设备的 `remote-monitoring-state` 参数值设置为。

```
snowballEdge set-features /
  --remote-monitoring-state INSTALLED_AUTOSTART
  --manifest-file path/to/manifest.bin
  --unlock-code unlock-code
  --endpoint https://snow-device-1-local-ip
snowballEdge set-features /
  --remote-monitoring-state INSTALLED_AUTOSTART
  --manifest-file path/to/manifest.bin
  --unlock-code unlock-code
  --endpoint https://snow-device-2-local-ip
snowballEdge set-features /
  --remote-monitoring-state INSTALLED_AUTOSTART
  --manifest-file path/to/manifest.bin
  --unlock-code unlock-code
  --endpoint https://snow-device-3-local-ip
```

**Note**

有关 Snow Family 设备的清单文件和解锁码的更多信息，请参阅本指南中的[获取凭证和工具](#)。

每次运行该命令时，它都会返回以下内容。

```
{
  "RemoteMonitoringState" : INSTALLED_AUTOSTART
}
```

### 禁用独立设备的远程监控

- 使用 `set-features` 命令并将 `remote-monitoring-state` 参数的值设置为 `INSTALLED_ONLY`。在禁用远程监控的情况下，Snow Family 设备 Amazon 将不再定期上传日志，如果服务出现问题，也不会进行监控或通知您。

```
snowballEdge set-features /
  --remote-monitoring-state INSTALLED_ONLY
  --manifest-file path/to/manifest.bin
  --unlock-code unlock-code
  --endpoint https://snow-device-local-ip
```

命令将返回以下内容。

```
{
  "RemoteMonitoringState" : INSTALLED_ONLY
}
```

## 禁用设备集群的远程监控

- 使用 `set-features` 命令并将集群中每台 Snow INSTALLED\_ONLY Family 设备的 `remote-monitoring-state` 参数值设置为。

```
snowballEdge set-features /
  --remote-monitoring-state INSTALLED_ONLY
  --manifest-file path/to/manifest.bin
  --unlock-code unlock-code
  --endpoint https://snow-device-1-local-ip
snowballEdge set-features /
  --remote-monitoring-state INSTALLED_ONLY
  --manifest-file path/to/manifest.bin
  --unlock-code unlock-code
  --endpoint https://snow-device-2-local-ip
snowballEdge set-features /
  --remote-monitoring-state INSTALLED_ONLY
  --manifest-file path/to/manifest.bin
  --unlock-code unlock-code
  --endpoint https://snow-device-3-local-ip
```

每次运行该命令时，它都会返回以下内容。

```
{
  "RemoteMonitoringState" : INSTALLED_ONLY
}
```

## 在 Sno Amazon w 上使用亚马逊 EKS Anywhere


Amazon EKS Anywhere on Sno Amazon w 可帮助你在 Snow Family 设备上创建和运行 Kubernetes 集群。Kubernetes 是一个用于实现容器化应用程序的部署、扩缩和管理自动化的开源软件。无论有没有外部网络连接，您都可以在 Snowball Edge 设备上使用 Amazon EKS Anywhere。要在没有外部网络连接的设备上使用 Amazon EKS Anywhere，请提供要在 Snowball Edge 设备上运行的容器注册表。有关 Amazon EKS Anywhere 的一般信息，请参阅 [Amazon EKS Anywhere 文档](#)。

在 Sno Amazon w 上使用 Amazon EKS Anywhere 可以为你提供以下功能：



- 在 Snowball Edge Compute Optimized 设备上使用 Amazon EKS Anywhere CLI ( `eksctl anywhere` ) 配置 Kubernetes ( K8s ) 集群。您可以在一台或三台及以上的 Snowball Edge 设备上预置 Amazon EKS Anywhere，从而实现高可用性。
- 支持 Cilium 容器网络接口 ( CNI )。
- 支持 Ubuntu 20.04 作为节点操作系统。

下图说明了部署在 Snowball Edge 设备上的 Amazon EKS Anywhere 集群。

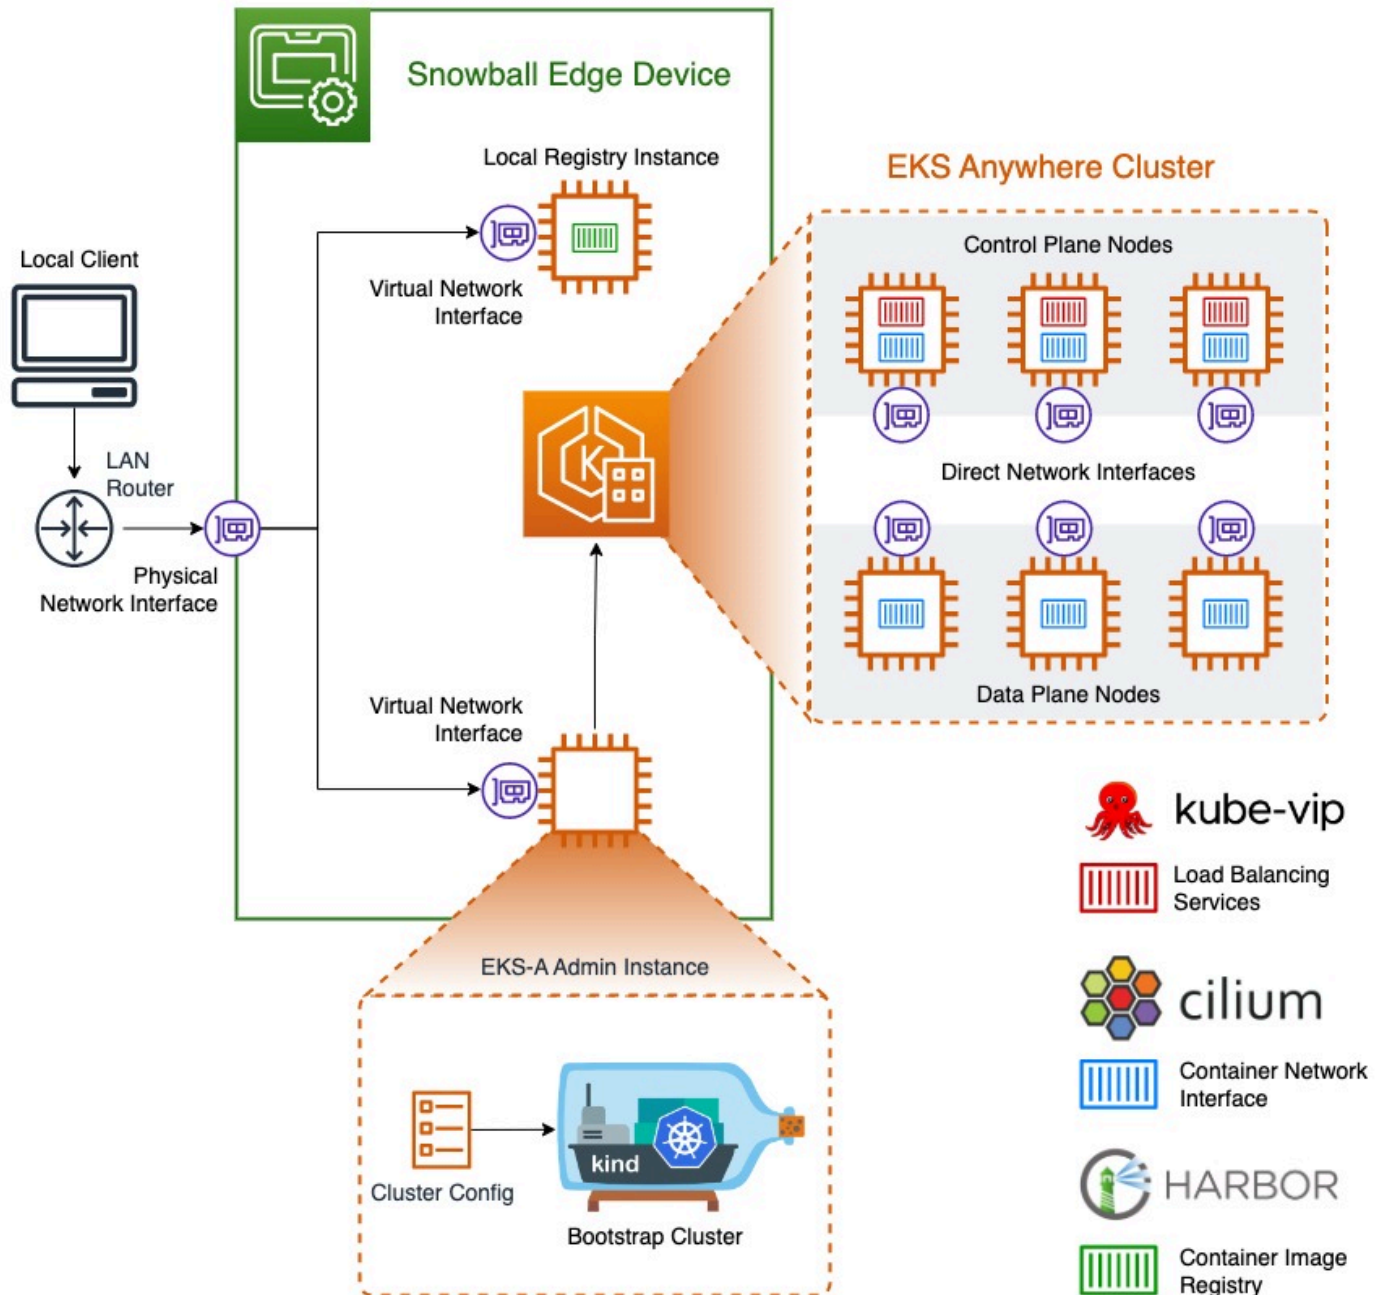

我们建议您使用亚马逊 EKS Anywhere 支持的最新可用的 Kubernetes 版本创建 Kubernetes 集群。有关更多信息，请参阅 [Amazon EKS-Anywhere 版本控制](#)。如果您的应用程序需要特定版本的 Kubernetes，请使用亚马逊 EKS 提供的标准或扩展支持的任何版本的 Kubernetes。在规划部署生命周期时，请考虑 Kubernetes 版本的发布和支持日期。这将帮助您避免可能失去对您打算使用的 Kubernetes 版本的支持。有关更多信息，请参阅 [Amazon EKS Kubernetes](#) 发布日历。

有关亚马逊 EKS Anywhere on Snow Amazon w 的更多信息，请参阅[亚马逊 EKS Anywhere 文档](#)。

## 主题

- [在订购适用于亚马逊 EKS 的 Snowball Edge 设备之前需要完成的操作 Amazon Anywhere on Snow Amazon](#)
- [订购 Snowball Edge 设备以与亚马逊 EKS 一起使用 Amazon Anywhere on Snow Amazon](#)
- [在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere](#)
- [在 Sno Amazon w 上配置 Amazon EKS Anywhere 以实现断开连接](#)
- [在 Snowball Edge 设备上创建和维护集群](#)

## 在订购适用于亚马逊 EKS 的 Snowball Edge 设备之前需要完成的操作 Amazon Anywhere on Snow Amazon

目前，Amazon EKS Anywhere 与 Snowball Edge 计算优化型和带图形处理单元 ( GPU ) 的计算优化型设备兼容。在预定 Snowball Edge 设备之前，您应该做好一些准备工作。

- 构建并提供用于在设备上创建虚拟机的操作系统映像。
- 您的网络必须具有可用于 K8s 控制平面端点的静态 IP 地址，并允许使用地址解析协议 (ARP)。
- 您的 Snowball Edge 设备必须打开特定的端口。有关端口的更多信息，请参阅 Amazon EKS Anywhere 文档中的 [Ports and protocols](#)。

## 主题

- [创建 Ubuntu EKS Distro AMI](#)
- [构建 Harbor AMI](#)

## 创建 Ubuntu EKS Distro AMI

要创建 Ubuntu EKS Distro AMI，请参阅 [Build Snow node images](#)。

生成的 AMI 的名称将遵循该模式：`capa-ami-ubuntu-20.04-version-timestamp`。例如，`capa-ami-ubuntu-20.04-v1.24-1672424524`。

## 构建 Harbor AMI

设置 Snowball Edge 上的 Harbor 私有注册表 AMI，以便在没有外部网络连接的设备上使用 Amazon EKS Anywhere。如果您不打算在 Snowball Edge 设备与外部网络断开连接时使用 Amazon EKS Anywhere，或者如果您在 AMI 中有一个私有 Kubernetes 注册表可供在设备上使用，则可以跳过本部分。

要创建 Harbor 本地注册表 AMI，请参阅[构建 Harbor AMI](#)。

## 订购 Snowball Edge 设备以与亚马逊 EKS 一起使用 Amazon Anywhere on Snow Amazon

要预定 Snowball Edge 计算优化型或带 GPU 的计算优化型设备，请参阅本指南中的[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)，并在预定过程中请记住以下事项：

- 在第 1 步中，选择仅本地计算和存储作业类型。
- 在第 2 步中，选择 Snowball Edge Compute Optimized 或 Snowball Edge Compute Optimized with GPU 设备类型。
- 在第 3 步中，选择 Amazon EKS Anywhere on Snow Amazon w，然后选择你需要的 Kubernetes 版本。

### Note

为了提供最新的软件，我们可能会为设备配置比当前可用版本更新的 EKS Anywhere 版本。有关更多信息，请参阅 Amazon EKS 用户指南中的[版本控制](#)。

我们建议您使用亚马逊 EKS Anywhere 支持的最新可用的 Kubernetes 版本创建 Kubernetes 集群。有关更多信息，请参阅[Amazon EKS-Anywhere 版本控制](#)。如果您的应用程序需要特定版本的 Kubernetes，请使用亚马逊 EKS 提供的标准或扩展支持的任何版本的 Kubernetes。在规划部署生命周期时，请考虑 Kubernetes 版本的发布和支持日期。这将帮助您避免可能失去对您打算使用的 Kubernetes 版本的支持。有关更多信息，请参阅[Amazon EKS Kubernetes 发布日历](#)。

- 选择要包含在设备上的 AMI，包括 EKS Distro AMI（请参阅[创建 Ubuntu EKS Distro AMI](#)），也可选择您构建的 Harbor AMI（请参阅[构建 Harbor AMI](#)）。
- 如果您需要多台 Snowball Edge 设备来实现高可用性，请从高可用性中选择您所需的设备数量。

在收到 Snowball Edge 设备后，请根据[在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere](#)配置 Amazon EKS Anywhere。

## 在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere

按照以下步骤在您的 Snowball Edge 设备上配置和启动 Amazon EKS Anywhere。然后，要将 Amazon EKS Anywhere 配置为在断开连接的设备上运行，请在断开这些设备与外部网络的连接之前完成其他步骤。有关更多信息，请参见[在 Snowball Edge 设备上配置 Amazon EKS Anywhere 以实现断开连接](#)。

### 主题

- [初始设置](#)
- [自动在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere](#)
- [手动在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere](#)

### 初始设置

通过将设备连接到本地网络、下载 Snowball Edge 客户端、获取凭证和解锁设备来在每台 Snowball Edge 设备上执行初始设置。

#### 执行初始设置

1. 下载并安装 Snowball Edge 客户端。有关更多信息，请参见[下载并安装 Snowball Edge 客户端](#)。
2. 将设备连接到您的本地网络。有关更多信息，请参见[连接到您的本地网络](#)。
3. 获取用于解锁设备的凭证。有关更多信息，请参见[获取访问 Snow Family 设备的凭证](#)。
4. 解锁设备。有关更多信息，请参见[解锁 Snow Family 设备](#)。您还可以使用脚本工具代替手动解锁设备。请参见[Unlock devices](#)。

### 自动在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere

您可以使用示例脚本工具来设置环境并运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例，也可以手动执行此操作。要使用脚本工具，请参见[Unlock devices and setup environment for Amazon EKS Anywhere](#)。设置完环境并开始运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例后，如果您需要将 Amazon EKS Anywhere 配置为在断开网络连接的情况下在 Snowball Edge 设备上运行，请参见[在 Snowball Edge 设备上配置 Amazon EKS Anywhere 以实现断开连接](#)。否则，请参见[在 Snowball Edge 设备上创建和维护集群](#)。

要手动设置环境并运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例，请参阅[手动在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere](#)。

## 手动在 Snowball Edge 设备上配置和运行 Amazon EKS Anywhere

### 主题

- [创建个人 Amazon CLI 资料](#)
- [创建 Amazon EKS Anywhere IAM 本地用户](#)
- [\( 可选 \) 创建和导入 Secure Shell 密钥](#)
- [运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例并向其传输凭证和证书文件](#)

### 创建个人 Amazon CLI 资料

创建 Amazon CLI 配置文件以存储证书，以便在配置 Snowball Edge 设备和 Amazon EKS Anywhere 管理实例的整个过程中使用。有关 Amazon CLI 配置文件的更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》[Amazon CLI 中的命名配置文件](#)。

您可以使用示例脚本工具自动创建 Amazon CLI 个人资料和 Amazon EKS Anywhere 本地 IAM 用户。请参阅 [Create credentials and certificates file](#)。使用脚本后，继续 [\( 可选 \) 创建和导入 Secure Shell 密钥](#)。否则，请按照此步骤操作，然后按照[创建 Amazon EKS Anywhere IAM 本地用户](#)中的步骤进行操作。

#### Note

对您配置的每台 Snowball Edge 设备执行此操作。

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLI/bin/snowballEdge list-access-keys --endpoint
https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-code
{
  "AccessKeyIds" : [ "xxxx" ]
}
```

使用 AccessKeyIds 的值作为 get-secret-access-key 命令的 access-key-id 参数的值。

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge get-secret-access-key --access-key-id ACCESS_KEY_ID --endpoint https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-code
[snowballEdge]
aws_access_key_id = xxx
aws_secret_access_key = xxx
```

使用 `aws_access_key_id` 和 `aws_secret_access_key` 的值作为 Amazon CLI 配置文件 AWS Access Key ID 和 AWS Secret Access Key 的值。

```
aws configure --profile profile-name
AWS Access Key ID [None]: aws_access_key_id
AWS Secret Access Key [None]: aws_secret_access_key
Default region name [None]: snow
```

## 创建 Amazon EKS Anywhere IAM 本地用户

要实现最佳安全实操，请在 Snowball Edge 设备上为 Amazon EKS Anywhere 创建本地 IAM 用户。您可以使用步骤程序手动实现这一点。

### Note

对您使用的每台 Snowball Edge 设备执行此操作。

## 创建本地用户

使用 `create-user` 命令创建 Amazon EKS Anywhere IAM 用户。

```
aws iam create-user --user-name user-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --profile profile-name
{
  "User": {
    "Path": "/",
    "UserName": "eks-a-user",
    "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/eks-a-user",
```

```
        "CreateDate": "2022-04-06T00:13:35.665000+00:00"  
    }  
}
```

## 为本地用户创建策略

创建策略文档，用其创建 IAM 策略，并将该策略附加到 Amazon EKS Anywhere 本地用户。

要创建策略文档并将其附加到 Amazon EKS Anywhere 本地用户，请执行以下操作

1. 创建策略文档并将其保存到您的计算机。将以下策略复制到文档中。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "snowballdevice:DescribeDevice",  
        "snowballdevice:CreateDirectNetworkInterface",  
        "snowballdevice>DeleteDirectNetworkInterface",  
        "snowballdevice:DescribeDirectNetworkInterfaces",  
        "snowballdevice:DescribeDeviceSoftware"  
      ],  
      "Resource": ["*"]  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "ec2:RunInstances",  
        "ec2:DescribeInstances",  
        "ec2:TerminateInstances",  
        "ec2:ImportKeyPair",  
        "ec2:DescribeKeyPairs",  
        "ec2:DescribeInstanceTypes",  
        "ec2:DescribeImages",  
        "ec2>DeleteTags"  
      ],  
      "Resource": ["*"]  
    }  
  ]  
}
```



```
}
```

2. 使用 `create-policy` 命令根据策略文档创建 IAM 策略。--policy-document 参数的值应使用策略文件的绝对路径。例如，`file:///home/user/policy-name.json`

```
aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///home/  
user/policy-name.json --endpoint http://snowball-ip:6078 --profile profile-name  
{  
  "Policy": {  
    "PolicyName": "policy-name",  
    "PolicyId":  
    "ANPACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAABP76TE5MKAAAABCC0TR2IJ43NBTJRZBU",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name",  
    "Path": "/",  
    "DefaultVersionId": "v1",  
    "AttachmentCount": 0,  
    "IsAttachable": true,  
    "CreateDate": "2022-04-06T04:46:56.907000+00:00",  
    "UpdateDate": "2022-04-06T04:46:56.907000+00:00"  
  }  
}
```

3. 使用 `attach-user-policy` 命令将 IAM 策略附加到 Amazon EKS Anywhere 本地用户。

```
aws iam attach-user-policy --policy-arn policy-arn --user-name user-name --endpoint  
http://snowball-ip:6078 --profile profile-name
```

## 创建访问密钥和凭证文件

为 Amazon EKS Anywhere IAM 本地用户创建访问密钥。然后，创建一个凭证文件，并在其中包含为本地用户生成的 `AccessKeyId` 和 `SecretAccessKey` 的值。稍后，Amazon EKS Anywhere 管理实例将使用该凭证文件。

1. 使用 `create-access-key` 命令为 Amazon EKS Anywhere 本地用户创建访问密钥。



```
aws iam create-access-key --user-name user-name --endpoint http://snowball-ip:6078
--profile profile-name
{
  "AccessKey": {
    "UserName": "eks-a-user",
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Status": "Active",
    "SecretAccessKey": "RTT/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "CreateDate": "2022-04-06T04:23:46.139000+00:00"
  }
}
```

2. 创建凭证文件。在其中，按以下格式保存 AccessKeyId 和 SecretAccessKey 值。

```
[snowball-ip]
aws_access_key_id = ABCDEFGHIJKLMNOPQR2T
aws_secret_access_key = AfSD7sYz/TBZtzkReB16PuuISzJ2WtNkeePw+nNzJ
region = snow
```

#### Note

如果您使用多台 Snowball Edge 设备，则文件中凭证的顺序无关紧要，但所有设备的凭证确实需要放在一个文件中。

## 为管理实例创建证书文件

Amazon EKS Anywhere 管理实例需要 Snowball Edge 设备的证书才能在这些设备上运行。创建一个证书文件，其中包含用于访问 Snowball Edge 设备的证书，以便在之后供 Amazon EKS Anywhere 管理实例使用。

要创建证书文件，请执行以下操作

1. 使用 `list-certificates` 命令获取您计划使用的每台 Snowball Edge 设备的证书。

```

PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge list-certificates --endpoint
https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-
code
{
  "Certificates" : [ {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/xxx",
    "SubjectAlternativeNames" : [ "ID:JID-xxx" ]
  } ]
}

```

2. 使用 CertificateArn 的值作为 get-certificate 命令的 --certificate-arn 参数的值。

```

PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge get-certificate --certificate-arn ARN
--endpoint https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-
code unlock-code

```

3. 创建设备证书文件。将 get-certificate 的输出放入证书文件中。下面是如何保存输出的一个示例。

#### Note

如果您使用多台 Snowball Edge 设备，则文件中凭证的顺序无关紧要，但所有设备的凭证确实需要放在一个文件中。

```

-----BEGIN CERTIFICATE-----
ZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1maWNhdGUgZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1m
aWNhdGV1a3NhIHhNub3cgdGVzdCBjZXJ0aWZpY2F0ZWVrc2Egc25vdyB0ZXN0IGN1
cnRpZm1jYXRlZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1maWNhdGV1a3NhIHhNub3cgdGVz
dCBjZXJ0aWZpY2F0ZQMIIDXCcAkSgAwIBAgIJAISM0nTVmbj+MA0GCSqGSIb3DQ
...
-----END CERTIFICATE-----

```

4. 重复 [创建 Amazon EKS Anywhere IAM 本地用户](#) 的操作，在所有 Snowball Edge 设备上为 Amazon EKS Anywhere 创建 IAM 本地用户。

## ( 可选 ) 创建和导入 Secure Shell 密钥

使用此可选过程创建 Secure Shell ( SSH ) 密钥来访问所有 Amazon EKS Anywhere 节点实例，并将公钥导入所有 Snowball Edge 设备。保存并保护此密钥文件。

如果您跳过此过程，Amazon EKS Anywhere 将在必要时自动创建并导入 SSH 密钥。此密钥将存储在 `${PWD}/${CLUSTER_NAME}/eks-a-id_rsa` 中的管理实例上。

### 创建 SSH 密钥并将其导入 Amazon EKS Anywhere 实例

1. 使用 `ssh-keygen` 命令生成 SSH 密钥。

```
ssh-keygen -t rsa -C "key-name" -f path-to-key-file
```

2. 使用 `import-key-pair` 命令将密钥从您的计算机导入到 Snowball Edge 设备。

#### Note

将密钥导入所有设备时，`key-name` 参数的值必须相同。

```
aws ec2 import-key-pair --key-name key-name --public-key-material file:///path/to/key-file --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
{
  "KeyFingerprint": "5b:0c:fd:e1:a0:69:05:4c:aa:43:f3:3b:3e:04:7f:51",
  "KeyName": "default",
  "KeyPairId": "s.key-85edb5d820c92a6f8"
}
```

### 运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例并向其传输凭证和证书文件

#### 运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例

按照此过程手动运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例、为管理实例配置虚拟网络接口 ( VNI )、检查实例的状态、创建 SSH 密钥，并用其连接到管理实例。您可以使用示例脚本工具自动创建 Amazon EKS Anywhere 管理实例，并将凭证和证书文件传输到该实例。请参见 [创建 Amazon EKS Anywhere](#)

**管理实例。**脚本工具完成后，您可以参阅 [在 Snowball Edge 设备上创建和维护集群](#) 通过 ssh 登录实例并创建集群。如果您想手动设置 Amazon EKS Anywhere 实例，请使用以下步骤。

### Note

如果您使用多台 Snowball Edge 设备来预置集群，则可以在任何 Snowball Edge 设备上启动 Amazon EKS Anywhere 管理实例。

要运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例，请执行以下操作

1. 使用 `create-key-pair` 命令为 Amazon EKS Anywhere 管理实例创建 SSH 密钥。该命令将密钥保存到 `$PWD/key-file-name`。

```
aws ec2 create-key-pair --key-name key-name --query 'KeyMaterial' --output text --  
endpoint http://snowball ip:8008 --profile profile-name > key-file-name
```

2. 使用 `describe-images` 命令从输出中查找以 `eks-anywhere-admin` 开头的映像名称。

```
aws ec2 describe-images --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
```

3. 使用 `run-instance` 命令启动带有 Amazon EKS Anywhere 管理映像的 `eks-a` 管理实例。

```
aws ec2 run-instances --image-id eks-a-admin-image-id --key-name key-name --  
instance-type sbe-c.xlarge --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-  
name
```

4. 使用 `describe-instances` 命令检查 Amazon EKS Anywhere 实例的状态。等到命令显示实例状态为 `running`，然后再继续。

```
aws ec2 describe-instances --instance-id instance-id --endpoint http://snowball-  
ip:8008 --profile profile-name
```

5. 在 `describe-device` 命令输出中，记下连接到您的网络的物理网络接口的 `PhysicalNetworkInterfaceId` 值。您将使用该值来创建 VNI。

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge describe-device --endpoint  
https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-  
code
```

6. 为 Amazon EKS Anywhere 管理实例创建 VNI。使用 `PhysicalNetworkInterfaceId` 的值作为 `physical-network-interface-id` 参数的值。

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge create-virtual-network-interface  
--ip-address-assignment dhcp --physical-network-interface-id PNI --endpoint  
https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-  
code
```

7. 使用 `associate-address` 命令的 `public-ip` 参数的 `IpAddress` 值，将共有地址与 Amazon EKS Anywhere 管理实例相关联。

```
aws ec2 associate-address --instance-id instance-id --public-ip VNI-IP --endpoint  
http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
```

8. 通过 SSH 连接到 Amazon EKS Anywhere 管理实例。

```
ssh -i path-to-key ec2-user@VNI-IP
```

## 将证书和凭证文件传输到管理实例

在 Amazon EKS Anywhere 管理实例开始运行后，将 Snowball Edge 设备的凭证和证书转移到管理实例。根据您在[创建访问密钥和凭证文件](#)和[为管理实例创建证书文件](#)中保存凭证和证书文件的目录，在相同的目录中运行以下命令：

```
scp -i path-to-key path-to-credentials-file path-to-certificates-file ec2-user@eks-  
admin-instance-ip:~
```

验证 Amazon EKS Anywhere 管理实例上的文件内容。以下是凭证和证书文件的示例。

```
[192.168.1.1]
aws_access_key_id = EMGEZDGNBVGy3TQ0JQGEZB5ULEAAIWHWUJDXEXAMPLE
aws_secret_access_key = AUHpqj00GZQHEYXDbN0neLN1fR0gEXAMPLE
region = snow

[192.168.1.2]
aws_access_key_id = EMGEZDGNBVGy3TQ0JQGEZG507F3FJUCMYRMI4KPIEXAMPLE
aws_secret_access_key = kY4C18+RJAwq/bu28Y8fUJepwqhDEXAMPLE
region = snow
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
ZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1maWNhdGUgZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1m
aWNhdGV1a3NhIHhNub3cGdGVzdCBjZXJ0aWZpY2F0ZWVrc2Egc25vdyB0ZXN0IGNl
cnRpZmljYXRlZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1maWNhdGV1a3NhIHhNub3cGdGVz
dCBjZXJ0aWZpY2F0ZQMIIDXCCKAqSgAwIBAgIJAISM0nTVmbj+MA0GCSqGSIb3DQ
...
-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
KJ0FP12PAYPEjxr81/PoCXfZeARBzN9WLUH5yz1ta+sYUJouzHzWuLJYA1xqcCPY
mhV1kRsN4hVd1BNRnCCpRF766yjdJeibKVzXQxoXoZBjr0kuGwqRy3d3ndjK77h4
OR5Fv9mjGf7CjcaSjk/4iwmZvRSaQacb0YG5GVeb4mfUAuVtuFoMeYfnAgMBAAGj
azBpMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wHQYDVR00BBYEFL/bRcnBRuSM5+FcYFa8HfIBomdF
...
-----END CERTIFICATE-----
```

## 在 Sno Amazon w 上配置 Amazon EKS Anywhere 以实现断开连接

在连接到网络时在 Snowball Edge 设备上的 Snowball EKS Anywhere 中完成此项额外配置，以便为 Amazon EKS Anywhere 在没有外部网络连接的环境中运行做好准备。

要将 Amazon EKS Anywhere 配置为与您自己的本地私有 Kubernetes 注册表在无连接状态下使用，请参阅 EKS Anywhere 文档中的[注册表镜像配置](#)。

如果您创建了 Harbor 私有注册表 AMI，请按照本部分中的过程操作。

### 主题

- [在 Snowball Edge 设备上配置 Harbor 注册表](#)

- [在 Amazon EKS Anywhere 管理实例上使用 Harbor 注册表](#)

## 在 Snowball Edge 设备上配置 Harbor 注册表

请参阅[在 Snowball Edge 设备上配置 Harbor](#)

## 在 Amazon EKS Anywhere 管理实例上使用 Harbor 注册表

请参阅 [Import Amazon EKS Anywhere container images to the local Harbor registry on a Snowball Edge device](#)。

## 在 Snowball Edge 设备上创建和维护集群

### 创建集群的最佳实践

要创建 Amazon EKS Anywhere 集群，请参阅[创建 Snow 集群](#)。

在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon EKS Anywhere 集群时，请记住以下最佳实践：

- 在静态 IP 地址范围内创建集群之前，请确保您的 Snowball Edge 设备上没有其他使用相同 IP 地址范围的集群。
- 在您的 Snowball Edge 设备上创建具有 DHCP 寻址的集群之前，请确保集群使用的所有静态 IP 地址范围均不在 DHCP 池子网中。
- 创建多个集群时，请等待一个集群成功配置并运行后再创建另一个集群。

### 升级集群

要升级 Amazon EKS Anywhere 管理员 AMI 或 EKS 发行版 AMI，请联系 Amazon Web Services Support。Amazon Web Services Support 将提供包含升级后的 AMI 的 Snowball Edge 更新。然后，下载并安装 Snowball Edge 更新。请参阅[下载更新](#)和[安装更新](#)。

升级 Amazon EKS Anywhere 后，您需要启动一个新的 Amazon EKS Anywhere 管理实例。请参阅[运行 Amazon EKS Anywhere 管理实例](#)。然后，将密钥文件、集群文件夹、凭证和证书从先前的管理实例复制到升级后的实例，这些内容位于以集群命名的文件夹中。

### 清理群集资源

如果您在 Snowball Edge 设备上创建了多个集群但未正确删除它们，或者如果集群出现问题，并且集群在恢复后创建了替换节点，则会出现资源泄漏。您可以修改一个示例脚本工具，并使用它来清理您

的 Amazon EKS Anywhere 管理实例和 Snowball Edge 设备。参见 [Amazon EKS Anywhere on Snowball Edge](#) 和 [Amazon w 清理工具](#)。

## 在本地使用 IAM

Amazon Identity and Access Management (IAM) 可以帮助您安全地控制对 Amazon Snowball Edge 设备上运行的 Amazon 资源的访问权限。可以使用 IAM 来控制谁通过了身份验证 ( 准许登录 ) 并获得授权 ( 拥有权限 ) 来使用资源。

您的设备本地支持 IAM。您可以使用本地 IAM 服务创建新用户并将 IAM policy 附加于这些用户。您可以使用这些策略以允许执行分配的任务所需的访问权限。例如，您可以为用户提供传输数据的能力，但限制其创建新的与 Amazon EC2 兼容的实例的能力。

此外，您可以在设备上使用 Amazon Security Token Service (Amazon STS) 创建基于会话的本地凭证。有关 IAM 服务的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[开始使用](#)。

无法禁用设备的根凭证，并且您不能使用账户中的策略来显式拒绝 Amazon Web Services 账户根用户的访问权限。我们建议您保护您的根用户访问密钥，并创建 IAM 用户凭证，以便与设备进行日常交互。

### Important

本节中的文档适用于在 Amazon Snowball Edge 设备上本地使用 IAM。有关在 Amazon Web Services 云中使用 IAM 的信息，请参阅 [Identity and Access Management Amazon Snowball](#)。

要使 Amazon 服务在 Snowball Edge 上正常工作，您必须允许服务的端口。有关详细信息，请参阅[在 Amazon Snowball Edge 设备上使用 Amazon 服务所需的端口](#)。

### 主题

- [在 Snowball Edge 上使用 Amazon CLI 和 API 操作](#)
- [Snowball Edge 上支持的 IAM Amazon CLI 命令的列表](#)
- [IAM 策略示例](#)
- [TrustPolicy 示例](#)



## 在 Snowball Edge 上使用 Amazon CLI 和 API 操作

在使用 Amazon CLI 或 API 操作在 Snowball Edge 上发出 IAM、Amazon STS、Amazon S3 和 Amazon EC2 命令时，必须将 region 指定为“snow”。您可以使用 `aws configure` 或在命令本身中执行此操作，如以下示例所示。

```
aws configure --profile abc
Amazon Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
Amazon Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

或者

```
aws iam list-users --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:6078 --region
snow
```

### Note

在 Amazon Snowball Edge 上本地使用的访问密钥 ID 和访问机密密钥无法与 Amazon Web Services 云 云中的密钥互换。

## Snowball Edge 上支持的 IAM Amazon CLI 命令的列表

下面是 Snowball Edge 设备上支持的一部分适用于 IAM 的 Amazon CLI 命令和选项的描述。如果某个命令或选项未在下方列出，则表明它不受支持。描述中注明了不支持的命令参数。

- [attach-role-policy](#) – 将指定的托管策略附加到指定的 IAM 角色。
- [attach-user-policy](#) – 将指定的托管策略附加到指定的用户。
- [create-access-key](#) – 为指定的用户创建新的本地 IAM 秘密访问密钥和对应的 Amazon 访问密钥 ID。
- [create-policy](#) – 为您的设备创建新的 IAM 托管策略。
- [create-role](#) – 为您的设备创建新的本地 IAM 角色。不支持以下参数：

- [Tags](#)
- [PermissionsBoundary](#)
- [create-user](#) – 为您的设备创建新的本地 IAM 用户。不支持以下参数：
  - [Tags](#)
  - [PermissionsBoundary](#)
- [delete-access-key](#) – 为指定的用户删除新的本地 IAM 秘密访问密钥和对应的 Amazon 访问密钥 ID。
- [delete-policy](#) – 删除指定的托管策略。
- [delete-role](#) – 删除指定的角色。
- [delete-user](#) – 删除指定的用户。
- [detach-user-policy](#) – 从指定的角色中删除指定的托管策略。
- [detach-user-policy](#) – 从指定的用户删除指定的托管策略。
- [get-policy](#) – 检索有关指定的托管策略的信息，包括策略的默认版本以及策略所附加到的本地 IAM 用户、组和角色的总数量。
- [get-policy-version](#) – 检索有关指定的托管策略的指定版本的信息，包括策略文档。
- [get-role](#) – 检索有关指定角色的信息，包括角色的路径、GUID、ARN 以及授权代入角色的角色信任策略。
- [get-user](#) – 检索有关指定的 IAM 用户的信息，包括用户的创建日期、路径、唯一 ID 和 ARN。
- [list-access-keys](#) – 返回有关与指定的 IAM 用户关联的访问密钥 ID 的信息。
- [list-attached-role-policies](#) – 列出附加到指定 IAM 角色的所有托管策略。
- [list-attached-user-policies](#) – 列出附加到指定 IAM 用户的所有托管策略。
- [list-entities-for-policy](#) – 列出指定的托管策略所附加到的所有本地 IAM 用户、组和角色。
  - `--EntityFilter` : 仅支持 `user` 和 `role` 值。
- [list-policies](#) – 列出您的本地 Amazon Web Services 账户中可用的所有托管策略。不支持以下参数：
  - `--PolicyUsageFilter`
- [list-roles](#) – 列出具有指定路径前缀的本地 IAM 角色。
- [list-users](#) – 列出具有指定路径前缀的 IAM 用户。
- [update-access-key](#) – 将指定访问密钥的状态从活动改为非活动，或从非活动改为活动。
- [update-assume-role-policy](#) – 更新授予 IAM 实体代入角色的权限的策略。
- [update-role](#) – 更新角色的描述或最大会话持续时间设置。
- [update-user](#) – 更新指定 IAM 用户的名称和/或路径。

## 支持的 IAM API 操作

下面是可以与 Snowball Edge 一起使用的 IAM API 操作，以及 IAM API 参考中指向这些操作的描述的链接。

- [AttachRolePolicy](#) – 将指定的托管策略附加到指定的 IAM 角色。
- [AttachUserPolicy](#) – 将指定的托管策略附加到指定的用户。
- [CreateAccessKey](#) – 为指定的用户创建新的本地 IAM 秘密访问密钥和对应的 Amazon 访问密钥 ID。
- [CreatePolicy](#) – 为您的设备创建新的 IAM 托管策略。
- [CreateRole](#) – 为您的设备创建新的本地 IAM 角色。
- [CreateUser](#) – 为您的设备创建新的本地 IAM 用户。



不支持以下参数：

- Tags
- PermissionsBoundary
- [DeleteAccessKey](#) – 删除指定的访问密钥。
- [DeletePolicy](#) – 删除指定的托管策略。
- [DeleteRole](#) – 删除指定的角色。
- [DeleteUser](#) – 删除指定的用户。
- [DetachRolePolicy](#) – 从指定的角色中删除指定的托管策略。
- [DetachUserPolicy](#) – 从指定的用户删除指定的托管策略。
- [GetPolicy](#) – 检索有关指定的托管策略的信息，包括策略的默认版本以及策略所附加到的本地 IAM 用户、组和角色的总数量。
- [GetPolicyVersion](#) – 检索有关指定的托管策略的指定版本的信息，包括策略文档。
- [GetRole](#) – 检索有关指定角色的信息，包括角色的路径、GUID、ARN 以及授权代入角色的角色信任策略。
- [GetUser](#) – 检索有关指定的 IAM 用户的信息，包括用户的创建日期、路径、唯一 ID 和 ARN。
- [ListAccessKeys](#) – 返回有关与指定的 IAM 用户关联的访问密钥 ID 的信息。
- [ListAttachedRolePolicies](#) – 列出附加到指定 IAM 角色的所有托管策略。
- [ListAttachedUserPolicies](#) – 列出附加到指定 IAM 用户的所有托管策略。
- [ListEntitiesForPolicy](#) – 检索有关指定的 IAM 用户的信息，包括用户的创建日期、路径、唯一 ID 和 ARN。
  - `--EntityFilter` : 仅支持 `user` 和 `role` 值。

- [ListPolicies](#) – 列出您的本地 Amazon Web Services 账户中可用的所有托管策略。不支持以下参数：
  - --PolicyUsageFilter
- [ListRoles](#) – 列出具有指定路径前缀的本地 IAM 角色。
- [ListUsers](#) – 列出具有指定路径前缀的 IAM 用户。
- [UpdateAccessKey](#) – 将指定访问密钥的状态从活动改为非活动，或从非活动改为活动。
- [UpdateAssumeRolePolicy](#) – 更新授予 IAM 实体代入角色的权限的策略。
- [UpdateRole](#) – 更新角色的描述或最大会话持续时间设置。
- [UpdateUser](#) – 更新指定 IAM 用户的名称和/或路径。

## 支持的 IAM 策略版本和语法

以下是 IAM 策略的本地 IAM 支持版本 2012-10-17 和策略语法的子集。

策略类型	支持的语法
基于身份的策略 ( 用户/角色策略 )	“Effect”、“Action”和“Resource” <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note</b></p> <p>本地 IAM 不支持“Condition”、“NotAction”、“NotResource”和“Principal”。</p> </div>
基于资源的策略 ( 角色信任策略 )	“Effect”、“Action”和“Principal” <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note</b></p> <p>对于主体，仅允许 Amazon Web Services 账户 ID 或主体 ID。</p> </div>

## IAM 策略示例

### Note

Amazon Identity and Access Management (IAM) 用户需要 "snowballdevice:\*" 权限才能使用 [Amazon OpsHub for Snow Family 应用程序](#) 来管理 Snow 系列设备。

以下是授予对 Snowball Edge 设备的权限的策略示例。

### 示例 1：允许通过 IAM API 对示例用户进行 GetUser 调用

使用以下策略允许通过 IAM API 对示例用户进行 GetUser 调用。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:GetUser",
      "Resource": "arn:aws:iam::user/example-user"
    }
  ]
}
```

### 示例 2：允许对 Amazon S3 API 进行完全访问

使用以下策略允许对 Amazon S3 API 进行完全访问。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

### 示例 3：允许对特定的 Amazon S3 存储桶进行读写访问

使用以下策略允许对特定存储桶进行读取和写入访问。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListObjectsInBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
    },
    {
      "Sid": "AllObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*Object",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    }
  ]
}
```

### 示例 4：仅允许对特定的 Amazon S3 存储桶进行列出、获取和放置访问

使用以下策略允许对特定的 S3 存储桶进行列出、获取和放置访问。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

## 示例 5：允许对 Amazon EC2 API 进行完全访问

使用以下策略允许对 Amazon EC2 进行完全访问。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## 示例 6：允许启动和停止与 Amazon EC2 兼容的实例的访问权限

使用以下策略允许启动和停止 Amazon EC2 实例的访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## 示例 7：拒绝对 DescribeLaunchTemplates 的调用，但允许所有对 DescribeImages 的调用

使用以下策略拒绝调用 DescribeLaunchTemplates，但允许所有对 DescribeImages 的调用。

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "ec2:DescribeLaunchTemplates"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeImages"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

## 示例 8：API 调用的策略

列出您的 Snow 设备上可用的所有托管策略，包括您自己的客户定义的托管策略。更多详细信息，请参见 [list-policies](#)。

```
aws iam list-policies --endpoint http://ip-address:6078 --profile snowballEdge --region
snow
{
  "Policies": [
    {
      "PolicyName": "Administrator",
      "Description": "Root user admin policy for Account 123456789012",
      "CreateDate": "2020-03-04T17:44:59.412Z",
      "AttachmentCount": 1,
      "IsAttachable": true,
      "PolicyId": "policy-id",
      "DefaultVersionId": "v1",
      "Path": "/",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/Administrator",
      "UpdateDate": "2020-03-04T19:10:45.620Z"
    }
  ]
}
```



## TrustPolicy 示例

信任策略返回一组可用来访问您通常无法访问的 Amazon 资源的临时安全凭证。这些临时凭证由访问密钥 ID、秘密访问密钥和安全令牌组成。通常，您在账户中使用 AssumeRole 进行跨账户访问。

以下是信任策略的示例。有关信任策略的更多信息，请参阅《Amazon Security Token Service API 参考》中的 [AssumeRole](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::AccountId:root" //You can use the Principal ID
instead of the account ID.
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ]
    }
  ]
}
```

## 使用 Amazon Security Token Service

Amazon Security Token Service (Amazon STS) 可帮助您为用户申请具有有限权限的临时凭证。

### Important

要使 Amazon 服务在 Snowball Edge 上正常工作，您必须允许服务的端口。有关详细信息，请参阅 [在 Amazon Snowball Edge 设备上使用 Amazon 服务所需的端口](#)。

### 主题

- [在 Snowball Edge 上使用 Amazon CLI 和 API 操作](#)
- [Snowball Edge 上支持的 Amazon STS Amazon CLI 命令的列表](#)

- [支持的 Amazon STS API 操作](#)

## 在 Snowball Edge 上使用 Amazon CLI 和 API 操作

在使用 Amazon CLI 或 API 操作在 Snowball Edge 设备上发出 IAM、Amazon STS、Amazon S3 和 Amazon EC2 命令时，必须将 region 指定为“snow”。您可以使用 Amazon configure 或在命令本身中执行此操作，如以下示例所示。

```
aws configure --profile snowballEdge
Amazon Access Key ID [None]: defgh
Amazon Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

或者

```
aws iam list-users --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:6078 --region
snow
```

### Note

在 Amazon Snowball Edge 上本地使用的访问密钥 ID 和访问机密密钥无法与 Amazon Web Services 云 云中的密钥互换。

## Snowball Edge 上支持的 Amazon STS Amazon CLI 命令的列表

在本地仅支持 [assume-role](#) 命令。

对于 assume-role，支持以下参数：

- role-arn
- role-session-name
- duration-seconds

### 示例命令

要代入角色，请使用以下命令。

```
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/example-role" --  
role-session-name AWSCLI-Session --endpoint http://snow-device-IP-address:7078
```

有关使用 `assume-role` 命令的更多信息，请参阅[如何使用 Amazon CLI 代入 IAM 角色？](#)。

有关使用 Amazon STS 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用临时安全凭证](#)。

## 支持的 Amazon STS API 操作

在本地仅支持 [AssumeRole](#) API。

对于 AssumeRole，支持以下参数：

- RoleArn
- RoleSessionName
- DurationSeconds

### 示例

要代入角色，请使用以下命令。

```
https://sts.amazonaws.com/  
?Version=2011-06-15  
&Action=AssumeRole  
&RoleSessionName=session-example  
&RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/demo  
&DurationSeconds=3600
```

## 管理公有密钥证书

通过提供公钥证书，您可以通过 HTTPS 协议与在 Snowball Edge 设备或 Snowball Edge 设备集群上运行的 Amazon 服务安全地进行交互。您可以使用 HTTPS 协议与 IAM、Amazon EC2、S3 Adapter、Snow 系列设备上的与 Amazon S3 兼容的存储、Amazon EC2 Systems Manager 和 Snowball Edge 设备上的 Amazon STS 等 Amazon 服务进行交互。在设备集群的情况下，需要一个证书，并且可以由集群中的任何设备生成。Snowball Edge 设备生成证书并解锁设备后，您可以使用 Snowball Edge 客户端命令来列出、获取和删除证书。

发生以下事件时，Snowball Edge 设备会生成证书：

- Snowball Edge 设备或集群首次解锁。
- Snowball Edge 设备或集群在删除证书（使用 `delete-certificate` 命令或 Amazon OpsHub 中的续订证书）后解锁。
- Snowball Edge 设备或集群在证书过期后重启或解锁。

每当生成新证书时，旧证书都将失效。证书自生成之日起一年内有效。

您还可以使用 Amazon OpsHub for Snow Family 管理公有密钥证书。有关更多信息，请参阅本指南中的[使用 Opshub 管理公有密钥证书](#)。

主题

- [列出证书](#)
- [获取证书](#)
- [删除证书](#)

## 列出证书

使用 `list-certificates` 命令查看当前证书的 Amazon 资源名称 (ARN)。

```
snowballEdge list-certificates
```

Example **list-certificates** 输出

```
{
  "Certificates" : [ {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7",
    "SubjectAlternativeNames" : [ "192.0.2.0" ]
  } ]
}
```

## 获取证书

使用 `get-certificate` 命令根据提供的 ARN 查看证书内容。使用 `list-certificates` 命令获取要用作 `certificate-arn` 参数的证书 ARN。

```
snowballEdge get-certificate --certificate-arn arn:aws:snowball-  
device:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7
```

Example `get-certificate` 输出

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Certificate  
-----END CERTIFICATE-----
```

有关配置证书的信息，请参阅[将 S3 Adapter 指定为 Amazon CLI 端点](#)。

## 删除证书

运行 `delete-certificate` 命令以删除当前证书。使用 `list-certificates` 命令获取要用作 `certificate-arn` 参数的证书 ARN。要生成新证书，请重启 Snowball Edge 或重启集群中的每个 Snowball Edge。请参阅[重启 Snow 系列设备](#)或使用 `snowballEdge reboot-device` 命令。

```
snowballEdge delete-certificate --certificate-arn arn:aws:snowball-  
device:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7
```

Example `delete-certificate` 输出

```
The certificate has been deleted from your Snow device. Please reboot your Snowball  
Edge or Snowball Edge cluster to generate a new certificate.
```

## 在 Amazon Snowball Edge 设备上使用 Amazon 服务所需的端口

要使 Amazon 服务在 Amazon Snowball Edge 设备上正常工作，您必须允许服务的端口。

以下是每个 Amazon 服务所需网络端口的列表。

端口	协议	注释
22 (HTTP)	TCP	设备运行状况检查和 EC2 SSH
443 (HTTPS)	TCP	S3 API 和 S3 控制 API HTTPS 端点
2049 (HTTP)	TCP	NFS 端点
6078 (HTTP)	TCP	IAM HTTP 端点
6089 (HTTPS)	TCP	IAM HTTPS 端点
7078 (HTTP)	TCP	STS HTTP 端点
7089 (HTTPS)	TCP	STS HTTPS 端点
8080 (HTTP)	TCP	S3 Adapter HTTP 端点
8008 (HTTP)	TCP	EC2 HTTP 端点
8243 (HTTPS)	TCP	EC2 HTTPS 端点
9091 (HTTP)	TCP	用于设备管理的端点
9092	TCP	EKS Anywhere 和 CAPAS 设备控制器的入站
8242	TCP	EKS Anywhere 的 EC2 HTTPS 端点入站
6443	TCP	EKS Anywhere Kubernetes API 端点入站
2379	TCP	EKS Anywhere Etcd API 端点入站
2380	TCP	EKS Anywhere Etcd API 端点入站

# 使用 Amazon Snow Device Management 管理设备

Amazon Snow Device Management 允许您远程管理您的 Snow 系列设备和本地 Amazon 服务。所有 Snow Family 设备都支持 Snow 设备管理，并且在大多数 Snow Family 设备可用 Amazon Web Services 区域的地方，它都安装在新设备上。

使用 Snow 设备管理，您可以执行以下任务：

- 创建任务。
- 检查任务状态
- 查看任务元数据
- 取消任务
- 查看设备信息
- 检查与 Amazon EC2 兼容的实例状态
- 列出命令和语法
- 列出可远程管理的设备
- 列出各设备的任务状态
- 列出可用资源
- 按状态列出任务
- 列出设备或任务标签
- 应用标签
- 删除标签

## 主题

- [在订购 Snow Family 设备时选择 Snow 设备管理状态](#)
- [激活 Snow 设备管理](#)
- [向 IAM 角色添加 Snow 设备管理权限](#)
- [Snow Device Management CLI 命令](#)

## 在订购 Snow Family 设备时选择 Snow 设备管理状态

在创建订购 Snow 设备的任务时，您可以选择在收到设备时 Snow Device Management 将处于哪种状态：已安装但未激活，或者已安装并激活。如果已安装但未激活，则需要使用 Amazon OpsHub 或

Snowball Edge 客户端将其激活，然后才能使用它。如果已安装并激活 Snow 设备管理，则可以在收到设备并将其连接到本地网络后使用 Snow 设备管理。您可以在创建任务时选择 Snow 设备管理状态，通过 Amazon Snow 系列管理控制台、Snowball Edge 客户端 Amazon CLI、或 Snow 任务管理 API 订购设备。

要从中选择 Snow 设备管理状态 Amazon Snow 系列管理控制台

1. 要选择安装和激活 Snow 设备管理，请选择使用远程管理您的 Snow 设备 Amazon OpsHub 或 Snowball 客户端。
2. 要选择安装但未激活 Snow 设备管理，请不要选择“使用远程管理您的 Snow 设备 Amazon OpsHub 或 Snowball 客户端”。

有关更多信息，请参阅本指南中的[步骤 3：选择您的功能和选项](#)。

要从 Snowball Edge 客户端或 Snow 作业管理 API 中选择 Snow 设备管理状态，请执行 Amazon CLI 以下操作：

- 使用 `remote-management` 参数指定 Snow 设备管理状态。该参数的 `INSTALLED_ONLY` 值表示 Snow 设备管理已安装但未激活。该参数的 `INSTALLED_AUTOSTART` 值表示 Snow 设备管理已安装并激活。如果您未为此参数指定值，`INSTALLED_ONLY` 则为默认值。

Example `create-job` 命令 `remote-management` 参数的语法

```
aws snowball create-job \  
  --job-type IMPORT \  
  --remote-management INSTALLED_AUTOSTART \  
  --device-configuration '{"SnowconeDeviceConfiguration": {"WirelessConnection":  
{"IsWifiEnabled": false} } }' \  
  --resources '{"S3Resources":[{"BucketArn":"arn:aws:s3:::bucket-name"}]}' \  
  --description "Description here" \  
  --address-id ADID00000000-0000-0000-0000-000000000000 \  
  --kms-key-arn arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
  --role-arn arn:aws:iam::000000000000:role/SnowconeImportGamma \  
  --snowball-capacity-preference T8 \  
  --shipping-option NEXT_DAY \  
  --snowball-type SN1_HDD \  
  --region us-west-2 \  

```



有关更多信息，请参阅 [《API 参考》中的 Job 管理](#) Amazon Snowball API 参考。

## 激活 Snow 设备管理

按照以下步骤使用 Snowball Edge 客户端激活 Snow 设备管理。

在使用此过程之前，请执行以下操作：

- 下载并安装最新版本的 Snowball Edge 客户端。有关更多信息，请参阅 [下载并安装 Snowball 客户端](#)。
- 下载清单文件并获取 Snow Family 设备的解锁码。有关更多信息，请参阅 [获取您的证书和工具](#)。
- 将 Snow Family 设备连接到您的本地网络。有关更多信息，请参阅 [连接到本地网络 Amazon Snowcone](#)。
- 解锁 Snow Family 设备。有关更多信息，请参阅 [解锁 Snowball Edge 在](#)。

```
snowballEdge set-features /  
  --remote-management-state INSTALLED_AUTOSTART /  
  --manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin /  
  --unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33 /  
  --endpoint https://192.0.2.0:9091
```

命令成功后，Snowball Edge 客户端会返回以下内容。

```
{  
  "RemoteManagementState" : "INSTALLED_AUTOSTART"  
}
```

## 向 IAM 角色添加 Snow 设备管理权限

在预定设备使用的 Amazon Web Services 账户上创建一个 Amazon Identity and Access Management (IAM) 角色，并向角色添加以下策略。然后，将该角色分配给将通过 Snow Device Management 登录和远程管理您设备的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 [创建 IAM 角色](#) 和 [在您的 Amazon Web Services 账户中创建 IAM 用户](#)。

## Policy

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "snow-device-management:ListDevices",
        "snow-device-management:DescribeDevice",
        "snow-device-management:DescribeDeviceEc2Instances",
        "snow-device-management:ListDeviceResources",
        "snow-device-management:CreateTask",
        "snow-device-management:ListTasks",
        "snow-device-management:DescribeTask",
        "snow-device-management:CancelTask",
        "snow-device-management:DescribeExecution",
        "snow-device-management:ListExecutions",
        "snow-device-management:ListTagsForResource",
        "snow-device-management:TagResource",
        "snow-device-management:UntagResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Snow Device Management CLI 命令

此部分介绍可用于通过 Snow Device Management 远程管理 Snow 系列设备的 Amazon CLI 命令。您也可以使用 Amazon OpsHub for Snow Family 执行一些远程管理任务。有关更多信息，请参阅[上的 Amazon 服务](#)。

### Note

在管理设备之前，请确保设备已开启，已连接到您的网络，并且可以连接到设备预配的 Amazon Web Services 区域。

## 主题

- [创建任务。](#)
- [检查任务状态](#)
- [查看设备信息](#)
- [检查与 Amazon EC2 兼容的实例状态](#)
- [查看任务元数据](#)
- [取消任务](#)
- [列出命令和语法](#)
- [列出可远程管理的设备](#)
- [列出各设备的任务状态](#)
- [列出可用资源](#)
- [列出设备或任务标签](#)
- [按状态列出任务](#)
- [应用标签](#)
- [删除标签](#)

## 创建任务。

要指示一台或多台目标设备执行解锁或重启等任务，请使用 `create-task`。您可以通过提供带有 `--targets` 参数的托管设备 ID 列表来指定目标设备，并通过 `--command` 参数来指定要执行的任务。每台设备每次只能运行单个命令。

### 支持的命令

- `unlock` ( 无参数 )
- `reboot` ( 无参数 )

要创建由目标设备运行的任务，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

### 命令

```
aws snow-device-management create-task
--targets smd-fictbgr3rbcjeqa5
--command reboot={}
```

## 异常

```
ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerError
ThrottlingException
AccessDeniedException
ServiceQuotaExceededException
```

## 输出

```
{
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111",
  "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-
cjkwhmqoc2pht111"
}
```

## 检查任务状态

要检查在一台或多台目标设备上运行的远程任务的状态，请使用 `describe-execution` 命令。

任务可能具有以下状态之一：

- QUEUED
- IN\_PROGRESS
- CANCELED
- FAILED
- COMPLETED
- REJECTED
- TIMED\_OUT

要查看任务的状态，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

## 命令

```
aws snow-device-management describe-execution \  
--taskId st-ficthmqoc2phtlef \  
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111
```

## 输出

```
{  
  "executionId": "1",  
  "lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:44.110000+00:00",  
  "managedDeviceId": "smd-fictqic6gcldf111",  
  "startedAt": "2021-07-22T15:28:53.947000+00:00",  
  "state": "SUCCEEDED",  
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"  
}
```

## 查看设备信息

要查看设备特定的信息，例如设备类型、软件版本、IP 地址和锁定状态，请使用 `describe-device` 命令。输出还包括以下内容：

- `lastReachedOutAt` – 设备上上次联系 Amazon Web Services 云的时间。表示设备处于在线状态。
- `lastUpdatedAt` – 设备上上次更新数据的时间。表示设备缓存何时刷新。

要查看设备信息，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

## 命令

```
aws snow-device-management describe-device \  
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111
```

## 异常

```
ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerError
ThrottlingException
AccessDeniedException
```

## 输出

```
{
  "associatedWithJob": "JID2bf11d5a-ea1e-414a-b5b1-3bf7e6a6e111",
  "deviceCapacities": [
    {
      "available": 158892032000,
      "name": "HDD Storage",
      "total": 158892032000,
      "unit": "Byte",
      "used": 0
    },
    {
      "available": 0,
      "name": "SSD Storage",
      "total": 0,
      "unit": "Byte",
      "used": 0
    },
    {
      "available": 3,
      "name": "vCPU",
      "total": 3,
      "unit": "Number",
      "used": 0
    },
    {
      "available": 5368709120,
      "name": "Memory",
      "total": 5368709120,
      "unit": "Byte",
      "used": 0
    },
  ],
}
```

```
{
  "available": 0,
  "name": "GPU",
  "total": 0,
  "unit": "Number",
  "used": 0
},
"deviceState": "UNLOCKED",
"deviceType": "SNC1_HDD",
"lastReachedOutAt": "2021-07-23T21:21:56.120000+00:00",
"lastUpdatedAt": "2021-07-23T21:21:56.120000+00:00",
"managedDeviceId": "smd-fictqic6gcldf111",
"managedDeviceArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:managed-device/smd-fictqic6gcldf111"
"physicalNetworkInterfaces": [
  {
    "defaultGateway": "10.0.0.1",
    "ipAddress": "10.0.0.2",
    "ipAddressAssignment": "DHCP",
    "macAddress": "ab:cd:ef:12:34:56",
    "netmask": "255.255.252.0",
    "physicalConnectorType": "RJ45",
    "physicalNetworkInterfaceId": "s.ni-530f866d526d4b111"
  },
  {
    "defaultGateway": "10.0.0.1",
    "ipAddress": "0.0.0.0",
    "ipAddressAssignment": "STATIC",
    "macAddress": "ab:cd:ef:12:34:57",
    "netmask": "0.0.0.0",
    "physicalConnectorType": "RJ45",
    "physicalNetworkInterfaceId": "s.ni-8abc787f0a6750111"
  }
],
"software": {
  "installState": "NA",
  "installedVersion": "122",
  "installingVersion": "NA"
},
"tags": {
  "Project": "PrototypeA"
}
}
```

## 检查与 Amazon EC2 兼容的实例状态

要检查 Amazon EC2 实例的当前状态，请使用 `describe-ec2-instances` 命令。该输出与 `describe-device` 命令的输出类似，但结果来自 Amazon Web Services 云中的设备缓存，并且包括可用字段的子集。

要检查与 Amazon EC2 兼容的实例的当前状态，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

### 命令

```
aws snow-device-management describe-device-ec2-instances \  
--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \  
--instance-ids s.i-84fa8a27d3e15e111
```

### 异常

```
ValidationException  
ResourceNotFoundException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

### 输出

```
{  
  "instances": [  
    {  
      "instance": {  
        "amiLaunchIndex": 0,  
        "blockDeviceMappings": [  
          {  
            "deviceName": "/dev/sda",
```



```
        "ebs": {
            "attachTime": "2021-07-23T15:25:38.719000-07:00",
            "deleteOnTermination": true,
            "status": "ATTACHED",
            "volumeId": "s.vol-84fa8a27d3e15e111"
        }
    },
    "cpuOptions": {
        "coreCount": 1,
        "threadsPerCore": 1
    },
    "createdAt": "2021-07-23T15:23:22.858000-07:00",
    "imageId": "s.ami-03f976c3cadaa6111",
    "instanceId": "s.i-84fa8a27d3e15e111",
    "state": {
        "name": "RUNNING"
    },
    "instanceType": "snc1.micro",
    "privateIpAddress": "34.223.14.193",
    "publicIpAddress": "10.111.60.160",
    "rootDeviceName": "/dev/sda",
    "securityGroups": [
        {
            "groupId": "s.sg-890b6b4008bdb3111",
            "groupName": "default"
        }
    ],
    "updatedAt": "2021-07-23T15:29:42.163000-07:00",
    "lastUpdatedAt": "2021-07-23T15:29:58.071000-07:00"
}
]
```

## 查看任务元数据

要检查设备上给定任务的元数据，请使用 `describe-task` 命令。任务的元数据包括以下项目：

- 目标设备
- 任务状态

- 任务创建时间
- 设备上上次更新数据的时间
- 任务完成时间
- 创建任务时提供的描述 ( 如有 )

要查看任务的元数据，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

## 命令

```
aws snow-device-management describe-task \  
--task-id st-ficthmqoc2pht111
```

## 异常

```
ValidationException  
ResourceNotFoundException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

## 输出

```
{  
  "completedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00",  
  "createdAt": "2021-07-22T15:28:42.613000+00:00",  
  "lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00",  
  "state": "COMPLETED",  
  "tags": {},  
  "targets": [  
    "smd-fictbgr3rbcje111"  
  ],  
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111",  
  "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-  
ficthmqoc2pht111"  
}
```

## 取消任务

要发送针对特定任务的取消请求，请使用 `cancel-task` 命令。您只能取消处于 QUEUED 状态的尚未运行的任务。无法取消已在运行的任务。

### Note

如果您试图取消的任务在 `cancel-task` 命令改变任务状态之前已从队列中进行处理，则该任务可能仍继续运行。

要取消任务，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

### 命令

```
aws snow-device-management cancel-task \  
--task-id st-ficthmqoc2pht111
```

### 异常

```
ValidationException  
ResourceNotFoundException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

### 输出

```
{  
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"  
}
```

## 列出命令和语法

要返回 Snow Device Management API 支持的所有命令的列表，请使用 `help` 命令。您还可以使用 `help` 命令来返回给定命令的详细信息和语法。

要列出所有支持的命令，请使用以下命令。

命令

```
aws snow-device-management help
```

套返回命令的详细信息和语法，请使用以下命令。将 *command* 替换为您感兴趣的命令的名称。

命令

```
aws snow-device-management command help
```

## 列出可远程管理的设备

要返回您账户上在运行命令的 Amazon Web Services 区域中已启用 Snow Device Management 的所有设备，请使用 `list-devices` 命令。`--max-results` 和 `--next-token` 是可选的。有关更多信息，请参阅“Amazon 命令行界面用户指南”中的[使用 Amazon CLI 分页选项](#)。

要列出可远程管理的设备，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

命令

```
aws snow-device-management list-devices \  
--max-results 10
```

异常

```
ValidationException
```

```
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

## 输出

```
{  
  "devices": [  
    {  
      "associatedWithJob": "ID2bf11d5a-ea1e-414a-b5b1-3bf7e6a6e111",  
      "managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcjeqa5",  
      "managedDeviceArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:managed-device/smd-fictbgr3rbcje111"  
      "tags": {}  
    }  
  ]  
}
```

## 列出各设备的任务状态

要返回一台或多台目标设备的任务状态，请使用 `list-executions` 命令。要筛选返回列表来显示当前处于单一特定状态的任务，请使用 `--state` 参数。`--max-results` 和 `--next-token` 是可选的。有关更多信息，请参阅“Amazon 命令行界面用户指南”中的[使用 Amazon CLI 分页选项](#)。

任务可能具有以下状态之一：

- QUEUED
- IN\_PROGRESS
- CANCELED
- FAILED
- COMPLETED
- REJECTED
- TIMED\_OUT

要列出各设备的任务状态，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

## 命令

```
aws snow-device-management list-executions \  
--taskId st-ficthmqoc2pht1ef \  
--state SUCCEEDED \  
--max-results 10
```

## 异常

```
ValidationException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

## 输出

```
{  
  "executions": [  
    {  
      "executionId": "1",  
      "managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcje111",  
      "state": "SUCCEEDED",  
      "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"  
    }  
  ]  
}
```

## 列出可用资源

要返回设备可用的 Amazon 资源列表，请使用 `list-device-resources` 命令。要按特定类型的资源筛选列表，请使用 `--type` 参数。目前，与 Amazon EC2 兼容的实例是唯一支持的资源类型。`--max-results` 和 `--next-token` 是可选的。有关更多信息，请参阅“Amazon 命令行界面用户指南”中的[使用 Amazon CLI 分页选项](#)。

要列出设备的可用资源，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

## 命令

```
aws snow-device-management list-device-resources \  
--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \  
--type AWS::EC2::Instance \  
--next-token YAQGPwAT9L3wVKaGYjt4yS34MiQLWvzcShe9oIeDJr05AT4rXSprqcqQhhBEYRfcerAp0YYbJmRT= \  
--max-results 10
```

## 异常

```
ValidationException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

## 输出

```
{  
  "resources": [  
    {  
      "id": "s.i-84fa8a27d3e15e111",  
      "resourceType": "AWS::EC2::Instance"  
    }  
  ]  
}
```

## 列出设备或任务标签

要返回托管设备或任务的标签列表，请使用 `list-tags-for-resource` 命令。

要列出设备的标签，请使用以下命令。将示例 Amazon 资源名称 (ARN) 替换为您设备的 ARN。

## 命令

```
aws snow-device-management list-tags-for-resource
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/
smd-fictbgr3rbcjeqa5
```

## 异常

```
AccessDeniedException
InternalServerError
ResourceNotFoundException
ThrottlingException
```

## 输出

```
{
  "tags": {
    "Project": "PrototypeA"
  }
}
```

## 按状态列出任务

使用 `list-tasks` 命令返回运行该命令的 Amazon 区域中设备的任务列表。要按照 `IN_PROGRESS`、`COMPLETED` 或 `CANCELED` 状态筛选结果，请使用 `--state` 参数。`--max-results` 和 `--next-token` 是可选的。有关更多信息，请参阅“Amazon 命令行界面用户指南”中的[使用 Amazon CLI 分页选项](#)。

要按状态列出任务，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

## 命令

```
aws snow-device-management list-tasks \
--state IN_PROGRESS \
--next-token K8VAMqKiP2Cf4xGkmH8GMyZrg0F8Fub+d10KTP9+P4pUb+8PhW+6MiXh4= \
--max-results 10
```

## 异常



```
ValidationException
InternalServerError
ThrottlingException
AccessDeniedException
```

## 输出

```
{
  "tasks": [
    {
      "state": "IN_PROGRESS",
      "tags": {},
      "taskId": "st-ficthmqoc2phtlef",
      "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-
ficthmqoc2phtlef"
    }
  ]
}
```

## 应用标签

要为设备或设备上的任务添加或替换标签，请使用 `tag-resource` 命令。`--tags` 参数接受逗号分隔的 `Key=Value` 对的列表。

要为设备应用标签，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

## 命令

```
aws snow-device-management tag-resource \
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/
smd-fictbgr3rbcjeqa5 \
--tags Project=PrototypeA
```

## 异常

```
AccessDeniedException
InternalServerError
```

```
ResourceNotFoundException  
ThrottlingException
```

## 删除标签

要从设备或设备上的任务中移除标签，请使用 `untag-resources` 命令。

要从设备上移除标签，请使用以下命令。将每个 *user input placeholder* 替换为您自己的信息。

### 命令

```
aws snow-device-management untag-resources \  
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/  
smd-fictbgr3rbcjeqa5 \  
--tag-keys Project
```

### 异常

```
AccessDeniedException  
InternalServerError  
ResourceNotFoundException  
ThrottlingException
```

# 了解 Amazon Snowball Edge 作业

Amazon Snowball 中的作业是您在控制台和作业管理 API 中创建它时定义的独立工作单位。使用 Amazon Snowball Edge 设备时，有三种不同的作业类型，都具有本地存储和计算功能。此功能使用文件接口或 Amazon S3 接口来读取和写入数据，会基于 Amazon Snowball Edge 设备上本地运行的 Amazon S3 PUT 对象 API 操作触发 Lambda 函数。

- [将作业导入 Amazon S3](#) – 将传输的 100TB 或更少的本地数据复制到单个设备上，然后再转移到 Amazon S3 中。对于导入任务，Snowball 设备和任务有关系。one-to-one 每个作业都恰好有一个与其相关联的设备。如果您需要导入更多数据，您可以创建新的导入作业或者克隆现有作业。当您返回此作业类型的设备时，设备上的数据会导入到 Amazon S3 中。
- [从 Amazon S3 导出作业](#) - 将传输的任意大小的数据（位于 Amazon S3 中）复制到任意数量的 Snowball Edge 上，然后按照一次一个的方式将 Amazon Snowball Edge 设备转移到本地数据目的地。在创建导出作业时，此作业将拆分为多个部分。每个作业部分的大小不超过 80 TB，每个作业部分均有一个关联的 Amazon Snowball Edge 设备。当您返回此作业类型的设备时，设备上的数据会被擦除。
- [仅限本地计算和存储作业](#) - 这些作业涉及一个 Amazon Snowball Edge 设备，或集群中使用的多个设备。这些作业不从其存储桶中的数据开始（这一点与导出作业不同）且在最后不会将数据导入 Amazon S3（这一点与导入作业不同）。当您返回此作业类型的设备时，设备上的数据会被擦除。使用此作业类型时，您依然可以选择创建设备集群。集群可以提高本地存储持久性，您可以使用本地存储容量进行纵向扩展或缩减。

在不提供 Lambda 的区域，此作业类型称为仅限本地存储。

## 作业详细信息

在创建作业之前，请确保满足[先决条件](#)。每个作业都由创建作业时指定的详细信息进行定义。下表描述了作业的所有详细信息。

## 作业状态

每个 Amazon Snowball Edge 设备作业都有一个状态，它更改为表示作业的当前状态。此作业状态信息不反映运行状况、当前处理状态或用于关联设备的存储。

要查看作业的状态，请执行以下操作

1. 登录 [Amazon Snow 系列管理控制台](#)。

2. 在作业控制面板上，选择作业。
3. 在控制台中单击您的作业名称。
4. “作业状态”窗格将位于顶部附近，该窗格反映作业的状态。

### Amazon Snowball Edge 设备作业状态

控制台标识符	API 标识符	状态描述
作业已创建	New	您的作业刚刚已创建。您只能在该状态期间取消作业或作业部分（如果作业是导出作业）。
正在准备设备	PreparingAppliance	Amazon 正在为您的作业准备设备。
正在导出	InProgress	Amazon 正在将您的数据从 Amazon S3 导出到设备。
正在准备发运	PreparingShipment	Amazon 正在准备向您发运设备。将为处于该状态的买家提供预期配送跟踪信息。
运送给您的途中	InTransitToCustomer	已向您在作业创建期间提供的地址发运设备。
已交付给您	WithCustomer	设备已送达您在作业创建期间提供的地址。
运往 Amazon 途中	InTransitToAWS	您已向 Amazon 发运回设备。
位于分拣机构	WithAWSSortingFacility	用于此作业的设备位于我们内部的分拣机

控制台标识符	API 标识符	状态描述
		构。很快将开始对 Amazon S3 的导入作业执行所有附加处理，通常在 2 天内。
位于 Amazon	WithAWS	设备已送达 Amazon。如果您要导入数据，则导入通常在设备送达后的一天内开始。
正在导入	InProgress	Amazon正在将您的数据导入 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。
已完成	Complete	您的作业或部分作业已成功完成。
已取消	Cancelled	您的作业已取消。

## 集群状态

每个集群都有一种状态，它会发生变化以指示集群的当前总体进程状态。集群的每个单独的节点都有自己的作业状态。

此集群状态信息不反映运行状况、当前处理状态或用于集群或其节点的存储。

控制台标识符	API 标识符	状态描述
正在等待仲裁	AwaitingQuorum	因为没有足够的节点开始处理集群请求，所以尚未创建集群。要创建一个集群，必须需要至少五个节点。

控制台标识符	API 标识符	状态描述
待处理	Pending	您的集群已创建，我们已准备运出节点。您可使用各节点的作业状态跟踪对应节点的状态。
已交付给您	InUse	集群中至少有一个节点到达您在创建作业期间提供的地址。
已完成	Complete	集群中的所有节点都已寄回 Amazon。
已取消	Cancelled	已取消创建集群的请求。只有在集群进入待处理状态之前才可取消集群请求。

## 将作业导入 Amazon S3

借助导入作业，可通过内置的 Amazon S3 Adapter 或 NFS 装载点将数据复制到 Amazon Snowball Edge 设备。导入作业的数据来源应位于本地。换句话说，包含待传输数据的存储设备应实际位于您在创建作业时提供的地址。

在导入文件时，每个文件都会变成 Amazon S3 中的对象，并且每个目录都会变成前缀。如果将数据导入现有存储桶中，任何与新导入的对象具有相同名称的现有对象都将被覆盖。导入作业类型也具有本地存储和计算功能。此功能使用文件接口或 Amazon S3 Adapter 来读取和写入数据，并根据在 Amazon Snowball Edge 设备上本地运行的 Amazon S3 PUT 对象 API 操作触发 Lambda 函数。

在将所有数据都导入到 Amazon Web Services 云中指定的 Amazon S3 存储桶之后，Amazon 会对设备执行完全擦除操作。此擦除遵循 NIST 800-88 标准。

完成导入后，可下载作业报告。此报告将提醒您无法导入的所有对象。您可以在成功日志和失败日志中查找更多信息。

**⚠ Important**

请不要删除已传输数据的本地副本，直到您验证完作业完成报告结果并检查完导入日志。

## 从 Amazon S3 导出作业

**📘 Note**

目前不支持标签和元数据，换句话说，从 S3 存储桶导出对象时，所有标签和元数据都将被删除。

导出作业的数据来源是一个或多个 Amazon S3 存储桶。在将作业部分的数据从 Amazon S3 移至 Amazon Snowball Edge 设备后，您可以下载作业报告。此报告将提醒您无法传输到设备的所有对象。您可以在作业的成功日志和失败日志中查找更多信息。

可以为每个导出作业导出任意数目的对象，使用的设备数目与为完成传输而使用的设备数目相同。导出作业作业部分的每个 Amazon Snowball Edge 设备会逐个送达，在上一个作业部分进入运往 Amazon 途中状态后，将会向您发送后续设备。

您使用 Amazon S3 Adapter 或 NFS 装载点将对象从设备复制到本地数据目的地之后，这些对象会另存为文件。如果将对象复制到已包含文件的位置，则所有名称相同的现有文件都将被覆盖。导出作业类型也具有本地存储和计算功能。此功能使用文件接口或 Amazon S3 Adapter 来读取和写入数据，并根据在 Amazon Snowball Edge 设备上本地运行的 Amazon S3 PUT 对象 API 操作触发 Lambda 函数。

Amazon 收到寄回的设备后，我们将按照 NIST 800-88 标准对其执行完全擦除操作。

**⚠ Important**

要导出到 Snow 设备的数据必须在 Amazon S3 中。您计划从 Amazon S3 Glacier 中导出到 Snow 设备的任何数据都必须先解冻或移至 S3 存储类别，然后才能导出。在创建 Snow 导出作业之前执行此操作。

请不要更改、更新或删除导出的 Amazon S3 对象，直到您确认整个作业的所有内容均已复制到本地数据目标。

创建导出作业时，可导出整个 Amazon S3 存储桶或导出特定范围的对象键。

## 使用导出范围

当您在 [Amazon Snow 系列管理控制台](#) 中或使用作业管理 API 创建导出作业时，可以导出整个 Amazon S3 存储桶或导出特定范围的对象键。对象键名称唯一标识存储桶中的对象。如果导出特定范围的对象键，您可以通过提供包含范围的起始值和/或包含范围的结束值，来定义范围的大小。

范围按 UTF-8 二进制排序。UTF-8 二进制数据按下列方式排序：

- 数字 0-9 在大写和小写的英文字符之前。
- 大写英文字符在所有小写英文字符之前。
- 根据大写英文字符和数字排序时，小写英文字符在最后。
- 在其他字符集内排序特殊字符。

有关 UTF-8 细节的更多信息，请参阅 [Wikipedia 上的 UTF-8](#)。

### 导出范围示例

假定您有一个包含下列按 UTF-8 二进制顺序排序的对象和前缀的存储桶：

- 01
- Aardvark
- Aardwolf
- Aasvogel/apple
- Aasvogel/arrow/object1
- Aasvogel/arrow/object2
- Aasvogel/banana
- Aasvogel/banker/object1
- Aasvogel/banker/object2
- Aasvogel/cherry
- Banana
- Car



指定的范围开始	指定的范围结束	要导出的范围中的对象
(无)	(无)	存储桶中的所有对象
(无)	Aasvogel	01 Aardvark Aardwolf Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2 Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2 Aasvogel/cherry
(无)	Aasvogel/banana	01 Aardvark Aardwolf Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1

指定的范围开始	指定的范围结束	要导出的范围中的对象
		Aasvogel/arrow/object2  Aasvogel/banana
Aasvogel	(无)	Aasvogel/apple  Aasvogel/arrow/object1  Aasvogel/arrow/object2  Aasvogel/banana  Aasvogel/banker/object1  Aasvogel/banker/object2  Aasvogel/cherry  Banana  Car

指定的范围开始	指定的范围结束	要导出的范围中的对象
Aardwolf	(无)	Aardwolf Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2 Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2 Aasvogel/cherry Banana Car

指定的范围开始	指定的范围结束	要导出的范围中的对象
Aar	(无)	Aardvark Aardwolf Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2 Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2 Aasvogel/cherry Banana Car
car	(无)	将不导出任何对象，且在您尝试创建作业时，会收到错误消息。请注意，根据 UTF-8 二进制值，car 排序在 Car 下面。

指定的范围开始	指定的范围结束	要导出的范围中的对象
Aar	Aarr	Aardvark Aardwolf
Aasvogel/arrow	Aasvogel/arrox	Aasvogel/arrow/ object1  Aasvogel/arrow/ object2
Aasvogel/apple	Aasvogel/banana	Aasvogel/apple  Aasvogel/arrow/ object1  Aasvogel/arrow/ object2  Aasvogel/ banana

指定的范围开始	指定的范围结束	要导出的范围中的对象
Aasvogel/apple	Aasvogel/banker	Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2 Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2
Aasvogel/apple	Aasvogel/cherry	Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2 Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2 Aasvogel/cherry

假设您有三个存储桶，并且想要从 folder2 中复制所有对象。

- s3://bucket/folder1/
- s3://bucket/folder2/
- s3://bucket/folder3/

指定的范围开始	指定的范围结束	要导出的范围中的对象
folder2/	folder2/	存储桶 folder2 中的所有对象。

## 导出作业最佳实操

- 确保数据在 Amazon S3 中，在预定作业之前批量处理小文件
- 如果您的存储桶中有数百万个对象，请确保在导出作业定义中指定密钥范围
- 更新对象键以删除名称中的斜杠，因为名称中带有末尾斜杠 ( /或\ ) 的对象不会传输到 Snowball Edge
- 对于 S3 存储桶，对象长度限制为 255 个字符。
- 对于启用版本的 S3 存储桶，仅导出对象的当前版本。
- 不会导出删除标记。

## 仅限本地计算和存储作业

本地计算和存储任务使您无需连接互联网即可在 Snow Family 设备上本地使用与 Amazon S3 兼容的存储。设备退回后，您无法将数据从 Amazon S3 导出到设备或将数据导入 Amazon S3。

### 主题

- [本地存储作业](#)
- [本地集群选项](#)

## 本地存储作业

您可以使用 Snow Family Amazon Snowball Edge 设备上的 Amazon S3 兼容存储或 S3 适配器在设备上读取和写入对象。订购设备时，如果您选择使用 S3 适配器，则还需要选择在收到设备时将包含哪些 Amazon S3 存储桶。如果您选择在 Snow Family 设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储，则在收到时，设备上不会包含任何亚马逊 S3 存储桶。

您可以在 Snowball Edge 设备上创建 Amazon S3 存储桶，以便为需要本地数据访问、本地数据处理和数据驻留的应用程序存储和检索本地对象。Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储提供了一个新的存储类别，即 SNOW，该存储类别使用 Amazon S3 API，并且用于在多个 Snowball Edge 设备之间持久冗余地存储数据。您可以在 Snowball Edge 存储桶上使用与 Amazon S3 相同的 API 和特征，包括存储桶生命周期策略、加密和标记。当一个或多个设备返回到 Amazon，在 Snow Family 设备上创建或存储在 Amazon S3 兼容存储器中的所有数据都将被删除。有关更多信息，请参阅[仅限本地计算和存储的作业](#)。

有关更多信息，请参阅本指南中的 [Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

使用完设备后，请将其寄回 Amazon，该设备会被执行擦除操作。此擦除过程遵循美国国家标准与技术研究院 (NIST) 800-88 标准。

## 本地集群选项

集群是对 Snowball Edge 设备的逻辑分组（3 - 16 台设备）。集群将作为单个作业创建，这将提供更大的持久性和存储大小（与其他 Amazon Snowball 作业产品相比）。有关集群作业的更多信息，请参阅本指南中的[集群概述](#)。

## 在控制台中克隆作业

在首次创建导入作业或本地计算和存储作业时，您可能会发现需要多个 Amazon Snowball Edge 设备。由于导入作业以及本地计算和存储作业都与单个设备相关联，因此需要多个设备，这就意味着您需要创建多个作业。创建其他作业时，您可以在控制台中再次完成作业创建向导，也可以克隆现有作业。

### Note

克隆作业是控制台中提供了一种快捷方式，能够更轻松地创建其他作业。如果您使用作业管理 API 创建作业，则可以再次运行作业创建命令。

克隆一个作业表示准确地重新创建该作业，自动修改的名称除外。克隆是一个简单的过程。



## 在控制台中克隆作业

1. 在 Amazon Snow 系列管理控制台中，从表中选择您的作业。
2. 对于操作，选择克隆作业。

创建作业向导将打开到最后一页，即第 6 步：审核。

3. 检查信息，并选择相应的编辑按钮进行任何所需的更改。
4. 要创建克隆的作业，请选择创建作业。

采用 **Job Name-clone-number** 格式命名克隆的作业。编号自动添加到作业名称，表示您首次克隆此作业后已克隆它的次数。例如，AprilFinanceReports-clone 代表作业的第一个克隆作业，-cl DataCenterMigrationone-42 代表AprilFinanceReports作业的第四十二个克隆。DataCenterMigration

# 使用 Snowball Edge 设备的最佳实践

为了帮助您的 Amazon Snowball Edge 设备获得最大的收益和满意度，我们建议您遵循以下最佳实践。

## 安全性

以下是在使用 Amazon Snowball Edge 设备时维护安全的建议和最佳实践。

### 一般安全性

- 如果您发现 Amazon Snowball Edge 设备有任何可疑之处，请不要将其连接到内部网络。而是联系 [Amazon Web Services Support](#)，公司将向您发运新的 Amazon Snowball Edge 设备。
- 建议您不要将解锁代码副本和该作业的清单保存在工作站上的同一位置。将它们保存在不同的位置有助于防止未经授权的各方访问 Amazon Snowball Edge 设备。例如，您可以将清单的副本保存到本地服务器，并将解锁设备的代码通过电子邮件发送给一位用户。这种方法将访问 Amazon Snowball Edge 设备的权限限制为有权访问服务器上保存的文件和用户电子邮件地址的个人。
- 运行 Snowball Edge 客户端命令时显示的凭据 list-access-keys 和 get-secret-access-key 是一对用于访问设备的访问密钥。

这些密钥仅与相关作业和设备上的本地资源相关联。它们不会映射到你 Amazon Web Services 账户或任何其他人 Amazon Web Services 账户。如果您尝试使用这些密钥访问中的服务和资源 Amazon Web Services 云，它们将失败，因为它们仅适用于与您的任务关联的本地资源。

- 如果您觉得自己的凭证丢失或已泄露，请按照更新设备的 SSL 证书的流程申请新的清单文件和解锁代码。请参阅 [更新 SSL 证书](#)。

有关如何使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 策略控制访问的信息，请参阅 [适用于 Amazon Snowball Edge 的 Amazon 托管 \(预定义\) 策略](#)。

### 网络安全性

- 我们建议您一次只使用一种方法在 Amazon Snowball Edge 设备上的本地存储桶中读取和写入数据。同时在同一 Amazon S3 存储桶上使用文件接口和 Amazon S3 Adapter 会导致读取/写入冲突。
- 为防止数据损坏，在传输数据时，请勿断开 Amazon Snowball Edge 设备连接或更改其网络设置。
- 设备上正在写入的文件应该处于静态状态。在写入时修改文件可能会导致读取/写入冲突。

- 有关提高 Amazon Snowball Edge 设备性能的更多信息，请参阅[Performance](#)。

## 资源管理

在 Amazon Snowball Edge 设备上管理作业和资源时，请考虑以下最佳实操。

- 
- 作业已创建状态是唯一您可以取消作业的状态。当作业变为其他状态时，您无法取消作业。这适用于集群。
- 对于导入作业，请勿删除所传输数据的本地副本，直至成功导入到 Amazon S3。作为过程的一部分，请确保验证数据传输的结果。

## Performance

### Note

您体验到的数据传输性能将因网络环境、操作系统、复制方法、协议、源数据读取性能和数据集特征（例如文件大小）而异。为了确定准确的数据传输速率和数据传输时间，我们建议您通过在您的环境中 proof-of-concept 进行测试来衡量性能。

接下来，您可以找到有关 Amazon Snowball Edge 设备性能的建议和信息。本部分简要介绍性能，因为每个本地环境的运营方式各不相同：不同的网络技术、不同的硬件、不同的操作系统、不同的过程等。

下表概述了您的网络传输速率如何影响向 Snowball Edge 设备填充数据所需的时间。由于较小的文件开销很小，因此，较小的文件将加快传输速度。如果您有很多小文件，则建议您在将这些文件传输到 Snowball Edge 设备之前将它们打包为较大的存档文件。

速率 ( MB/s )	82 TB 传输时间
800	1.22 天
450	2.11 天
400	2.37 天

速率 ( MB/s )	82 TB 传输时间
300	3.16 天
277	3.42 天
200	4.75 天
100	9.49 天
60	15.53 天
30	31.06 天
10	85.42 天

为了提供有关性能的有意义的指导，以下各节描述了如何确定何时使用 Amazon Snowball Edge 设备以及如何充分利用该服务。

## 主题

- [性能建议](#)
- [加快数据传输速度](#)

## 性能建议

强烈建议采纳以下实操，因为这些实操在提高数据传输性能方面具有最大影响：

- 建议每个目录包含的文件或目录数不超过 500,000 个。
- 建议传输到 Snowball Edge 设备的所有文件的大小不小于 1 MB。
- 如果您有很多文件的大小小于 1 MB，则建议您在将这些文件传输到 Snowball Edge 设备之前将它们打包为较大的存档。

## 加快数据传输速度

提高 Amazon Snowball Edge 设备性能的最佳方法之一是加快传入和传出设备的数据的速度。一般来说，您可通过以下方法加快数据从数据来源到设备的传输速度：以下列表按对性能的积极影响从大到小的顺序排列：

1. 一次执行多个写入操作：要执行此操作，请在与单个 Amazon Snowball Edge 设备有网络连接的计算机上从多个终端窗口运行每个命令。
2. 批量传输小文件：因为要进行加密，每个复制操作都会产生一些开销。要加快处理速度，请将文件批量存储在单个存档文件中。批量处理文件时，在将它们导入到 Amazon S3 中时可以进行自动提取。有关更多信息，请参阅[批量处理小文件](#)。
3. 请勿在传输过程中对文件执行其他操作：在传输过程中重命名文件，更改其元数据，或在执行复制操作期间在文件中写入数据，都会对传输性能产生负面影响。我们建议您在传输文件时将文件保持静态。
4. 减少本地网络使用：您的 Amazon Snowball Edge 设备将跨本地网络进行通信。因此，您可以通过降低 Amazon Snowball Edge 设备、该设备连接到的交换机和承载您的数据来源的计算机之间的其他本地网络流量来提高数据传输速度。
5. 消除不必要的跳跃 — 我们建议您设置 Amazon Snowball Edge 设备、数据源和运行它们之间终端连接的计算机，以便它们成为唯一通过单个交换机进行通信的计算机。这样做可以提高数据传输速度。

# 更新 Snowball Edge 设备上的软件

Amazon 当你拥有的 Snow Family 设备有新软件可用时，会通知你。通知通过电子邮件 Amazon Health Dashboard 和 CloudWatch 事件提供。电子邮件通知由亚马逊 Web Services, Inc. 发送到用于订购 Snow Family 设备的 Amazon 账户所附的电子邮件地址。收到通知后，请按照本主题中的说明进行操作，并尽快下载并安装更新，以免设备使用中断。有关的更多信息 Amazon Health Dashboard，请参阅 [《Amazon Health 用户指南》](#)。有关 CloudWatch 活动的更多信息，请参阅 [Amazon Ev CloudWatch ents 用户指南](#)。

您可以从本地环境的 Snowball Edge 设备上下载软件更新，Amazon 并将其安装在本地环境中的 Snowball Edge 设备上。这些更新在后台发生。您可以继续照常使用您的设备，同时将最新的软件安全地下载 Amazon 到您的设备上。但是，要应用下载的更新，您必须停止设备上的工作负载并重启设备。

根据服务条款第 9 节，Amazon 为 Snowball Edge/Snowcone 设备（设备）提供的软件更新是设备软件。

软件更新仅针对代表 Amazon 在适用的设备上安装软件更新提供。您不得采取（或尝试采取）也不得允许或授权第三方采取（或尝试采取）以下行为：（i）复制任何软件更新（在适用的设备上安装软件更新所需的复制操作除外）；（ii）绕过或禁用软件更新中的任何特征或措施，包括但不限于应用于软件更新的任何加密。在适用的设备上安装软件更新后，您同意从用于向设备安装软件更新的所有介质中删除软件更新。

## Warning

我们强烈建议您在安装更新之前暂停设备上的所有活动。更新设备并重新启动将停止运行实例，并中断对本地 Amazon S3 存储桶的任何写入。

## 主题

- [先决条件](#)
- [下载更新](#)
- [安装更新](#)
- [更新 SSL 证书](#)
- [在 Snow 系列设备上更新您的 Amazon Linux 2 AMI](#)

## 先决条件

您必须先满足以下先决条件，然后才能更新您的设备：

- 您已创建作业，设备安装在本地并且已将其解锁。有关更多信息，请参阅[入门](#)。
- 更新 Snowball Edge 设备是通过 Snowball Edge 客户端完成的。必须将最新版本的 Snowball Edge 客户端下载并安装在本地环境中与要更新的设备有网络连接的计算机上。有关更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端](#)。
- ( 可选 ) 我们建议您为 Snowball Edge 客户端配置一个配置文件。有关更多信息，请参阅[为 Snowball Edge 客户端配置配置文件](#)。
- 对于集群 Snowball Edge 设备上的 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储，请停止 S3-Snow 服务并禁用其自动启动功能。请参阅[在 Snow 系列设备上配置与 Amazon S3 兼容的存储](#)。

### Note

对于群集设备，必须为每台设备运行所有命令。

完成这些任务后，您可以下载和安装 Snowball Edge 设备的更新。

## 下载更新

您可以通过两种主要方式下载 Snow Family 设备更新：

- 可以使用特定 Snowball Edge 客户端命令随时触发手动更新。
- 可以以编程方式确定自动更新设备的时间。

以下过程概述了手动下载更新的过程。有关自动更新 Snowball Edge 设备的信息，请参阅[更新 Snowball Edge configure-auto-update-strategy](#) 中的内容。

### Note

如果您的设备无法访问互联网，则可以使用 [GetSoftwareUpdates](#) API 下载更新文件。然后在 `download-updates` 使用 `uri` 参数调用时指向本地文件位置，如以下示例所示。

```
snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update
```

对于 Windows 操作系统，请按以下方式格式化uri参数的值：

```
snowballEdge download-updates --uri file://C:/path/to/local-update
```

查看和下载适用于独立设备的 Snowball Edge 软件更新

1. 打开一个终端窗口，并确保使用 `describe-device` 命令解锁 Snowball Edge 设备。如果设备已锁定，请使用 `unlock-device` 命令来解锁它。有关更多信息，请参阅[解锁 Snow Family 设备](#)。
2. 在解锁设备后，请运行 `snowballEdge check-for-updates` 命令。此命令返回 Snowball Edge 软件的最新可用版本以及设备上安装的当前版本。
3. 如果您的设备软件已过时，请运行 `snowballEdge download-updates` 命令。

#### Note

如果您的设备未连接到互联网，请先使用 [GetSoftwareUpdates](#) API 下载更新文件。然后使用带有您下载文件的本地路径的uri参数运行该 `snowballEdge download-updates` 命令，如下例所示。

```
snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update
```

对于 Windows 操作系统，请按以下方式格式化uri参数的值：

```
snowballEdge download-updates --uri file://C:/path/to/local-update
```

4. 您可以使用 `snowballEdge describe-device-software` 命令检查此下载的状态。在下载更新时，您可以使用此命令显示其状态。

Example **describe-device-software** 命令的输出

```
Install State: Downloading
```



## 查看和下载适用于设备集群的 Snowball Edge 软件更新

1. 打开终端窗口，并确保使用该命令解锁集群中的所有 Snowball Edge 设备。snowballEdge describe-device 如果设备已锁定，请使用 snowballEdge unlock-cluster 命令将其解锁。有关更多信息，请参阅[解锁 Snowball Edge](#)。
2. 当集群中的所有设备都解锁后，对集群中的每台设备运行该 check-for-updates 命令。此命令返回 Snowball Edge 软件的最新可用版本以及设备上安装的当前版本。

```
snowballEdge check-for-updates --unlock-code 29-character-unlock-code --manifest-file path/to/manifest/file.bin --endpoint https://ip-address-of-snow-device
```

### Note

集群中所有设备的解锁代码和清单文件都相同。

## Example 指 check-for-updates 挥权

```
{  
  "InstalledVersion" : "118",  
  "LatestVersion" : "119"  
}
```

如果 LatestVersion 名称的值大于 InstalledVersion 名称的值，则可以进行更新。

3. 对于集群中的每台设备，使用 download-updates 命令下载更新。

```
snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update
```

### Note

对于 Windows 操作系统，请按以下方式格式化 uri 参数的值：

```
snowballEdge download-updates --uri file://C:/path/to/local-update
```

4. 要检查集群中每台设备的下载状态，请使用describe-device-software命令。

```
snowballEdge describe-device-software --unlock-code 29-character-unlock-code --manifest-file path/to/manifest/file.bin --endpoint https://ip-address-of-snow-device
```

#### Example describe-device-software命令的输出

```
{
  "InstalledVersion" : "118",
  "InstallingVersion" : "119",
  "InstallState" : "DOWNLOADED",
  "CertificateExpiry" : "Sat Mar 30 16:47:51 UTC 2024"
}
```

如果InstallState名称的值为DOWNLOADED，则更新已完成下载并可供安装。

## 安装更新

下载更新后，您必须安装这些更新并重启设备以便更新生效。以下过程将指导您手动安装更新。

对于 Snowball Edge 设备集群，必须将更新下载到集群中的每台设备并安装更新。

### Note

在安装软件更新之前，请暂停设备上的所有活动。安装更新会停止运行实例，并中断对设备上的 Amazon S3 存储桶的任何写入。这可能会导致数据丢失

### 安装已下载到独立版 Snow Family 设备的软件更新

1. 打开一个终端窗口，并确保使用 describe-device 命令解锁 Snowball Edge 设备。如果设备已锁定，请使用 unlock-device 命令来解锁它。有关更多信息，请参阅[解锁 Snowball Edge](#)。

2. 运行`list-services`命令以查看设备上可用的服务。该命令返回设备上每项可用服务的服务 ID。

```
snowballEdge list-services
```

#### Example `list-services`命令的输出

```
{
  "ServiceIds" : [ "greengrass", "fileinterface", "s3", "ec2", "s3-snow" ]
}
```

3. 对于该`list-services`命令标识的每个服务 ID，运行该`describe-service`命令以查看状态。使用此信息来识别要停止的服务。

```
snowballEdge describe-service --service-id service-id
```

#### Example `describe-service`命令的输出

```
{
  "ServiceId" : "s3",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "Storage" : {
    "TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
    "FreeSpaceBytes" : 99608744468480
  },
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "http",
    "Port" : 8080,
    "Host" : "192.0.2.0"
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 8443,
```

```
"Host" : "192.0.2.0",
"CertificateAssociation" : {
"CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
}
} ]
}
```

此输出显示s3服务处于活动状态，必须使用stop-service命令停止。

4. 使用stop-service命令停止命令输出ACTIVE中包含State名称值的每项list-services服务。如果有多个服务正在运行，请先停止每项服务，然后再继续。

#### Note

亚马逊 S3 适配器、亚马逊 EC2 和 IAM 服务无法停止。Amazon STS如果 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储设备正在运行，请在安装更新之前将其停止。Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容的存储空间s3-snow为serviceId。

```
snowballEdge stop-service --service-id service-id --device-ip-addresses snow-
device-1-ip-address snow-device-device-2-ip-address snow-device-3-ip-address --
manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code --
endpoint https://snow-device-ip-address
```

#### Example **stop-service**命令的输出


```
Stopping the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the
AWS service using the describe-service command.
```

5. 运行 snowballEdge install-updates 命令。
6. 您可以使用 snowballEdge describe-device-software 命令检查此安装的状态。在安装更新时，您可以使用此命令显示其状态。

#### 示例输出

Install State: Installing //Possible values[NA, Installing, Requires Reboot]

您已成功安装 Snowball Edge 设备的软件更新。安装更新不会将更新自动应用于设备。要完成安装更新，必须重启设备。

 Warning

在不停止 Snow 系列设备上的所有活动的情况下重启设备可能会导致丢失数据。

7. 当设备上的所有服务都停止后，重新启动设备，解锁设备，然后再次重启。下载的软件更新的安装到此结束。有关重启设备的更多信息，请参阅重启 Snow Family 设备[重新启动 Snow Family 设备](#)。有关解锁设备的更多信息，请参阅解锁 Snowball [Edge](#) [解锁 Snowball Family](#) 设备。
8. 当设备在第二次重启后开机时，请解锁设备。
9. 运行 `check-for-updates` 命令。此命令返回 Snowball Edge 软件的最新可用版本以及设备上安装的当前版本。

安装已下载到 Snowball Edge 设备集群的软件更新

1. 对于集群中的每台设备，运行 `describe-device` 命令以确定设备是否已解锁。如果设备已锁定，请使用 `unlock-cluster` 命令将其解锁。有关更多信息，请参阅[解锁 Snowball Edge](#)。
2. 对于集群中的每台设备，运行 `list-services` 命令以查看该设备上可用的服务。该命令返回设备上每项可用服务的服务 ID。

```
snowballEdge list-services
```

Example **list-services** 命令的输出

```
{
  "ServiceIds" : [ "greengrass", "fileinterface", "s3", "ec2", "s3-snow" ]
}
```

3. 对于该`list-services`命令标识的每个服务 ID，运行该`describe-service`命令以查看状态。使用此信息来识别要停止的服务。

```
snowballEdge describe-service --service-id service-id
```

#### Example `describe-service`命令的输出

```
{
  "ServiceId" : "s3",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "Storage" : {
    "TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
    "FreeSpaceBytes" : 99608744468480
  },
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "http",
    "Port" : 8080,
    "Host" : "192.0.2.0"
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 8443,
    "Host" : "192.0.2.0",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
    }
  } ]
}
```

此输出显示s3服务处于活动状态，必须使用`stop-service`命令停止。

4. 对于集群中的每台设备，使用`stop-service`命令停止`list-services`命令输出ACTIVE中包含State名称值的每项服务。如果有多个服务正在运行，请先停止每项服务，然后再继续。

**Note**

亚马逊 S3 适配器、亚马逊 EC2 和 IAM 服务无法停止。Amazon STS 如果 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储设备正在运行，请在安装更新之前将其停止。Snow Family 设备上与 Amazon S3 兼容的存储空间 s3-snow 为 serviceId。

```
snowballEdge stop-service --service-id service-id --device-ip-addresses snow-device-1-ip-address snow-device-2-ip-address snow-device-3-ip-address --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code --endpoint https://snow-device-ip-address
```

Example **stop-service** 命令的输出

```
Stopping the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS service using the describe-service command.
```

5. 对于集群中的每台设备，运行该 `install-updates` 命令。

```
snowballEdge install-updates
```

6. 您可以使用 `describe-device-software` 命令检查此安装的状态。

```
snowballEdge describe-device-software
```

Example **describe-device-service** 命令的输出

```
Install State: Installing //Possible values[NA, Installing, Requires Reboot]
```

如果Install State是Requires Reboot，则表示您已成功安装了 Snowball Edge 设备的软件更新。安装更新不会将更新自动应用于设备。要完成安装更新，必须重启设备。

### Warning

在不停止设备上所有活动的情况下重新启动 Snowball Edge 设备可能会导致数据丢失。

7. 重启集群中的所有设备，解锁集群，然后再次重启集群中的所有设备。下载的软件更新的安装到此结束。有关重启设备的更多信息，请参阅[重启 Snow Family 设备](#)。有关解锁设备集群的更多信息，请参阅[解锁 Snowball Edge](#)。
8. 集群中的每台设备重启两次后，解锁集群，然后使用check-for-updates命令验证设备是否已更新。此命令返回 Snowball Edge 软件的最新可用版本以及设备上安装的当前版本。如果当前版本和最新可用版本相同，则设备已成功更新。

现在，您已成功更新 Snow Family 设备或设备集群，并确认已更新到最新的 Snow Family 软件。

## 更新 SSL 证书

如果您计划保存 Snow Family 设备超过 360 天，则需要更新设备上的安全套接字层 (SSL) 证书，以避免设备使用中断。证书过期后，您将无法使用设备，并需要将其退回 Amazon。

Amazon 将在您拥有的 Snow Family 设备的 SSL 证书到期前 30 天通知您。通知通过电子邮件 Amazon Health Dashboard和 CloudWatch 事件提供。电子邮件通知由亚马逊 Web Services, Inc. 发送到用于订购 Snow Family 设备的 Amazon 账户所附的电子邮件地址。收到通知后，请按照本主题中的说明进行操作，并尽快请求更新，以免设备使用中断。有关的更多信息 Amazon Health Dashboard，请参阅[《Amazon Health 用户指南》](#)。有关 CloudWatch 活动的更多信息，请参阅[Amazon Ev CloudWatch ents 用户指南](#)。

更新 SSL 证书是通过 Snowball Edge 客户端完成的。必须将最新版本的 Snowball Edge 客户端下载并安装在本地环境中与要更新的设备有网络连接的计算机上。有关更多信息，请参阅[使用 Snowball Edge 客户端使用 Snowball Edge 客户端](#) Edge 客户端。

本主题说明如何确定证书何时过期以及如何更新您的设备。

1. 使用 snowballEdge describe-device-software 命令确定证书何时过期。在命令的输出中，CertificateExpiry 的值包括证书的到期日期和时间。



## Example `describe-device-software` 输出

```
Installed version: 101
Installing version: 102
Install State: Downloading
CertificateExpiry : Thur Jan 01 00:00:00 UTC 1970
```

2. 联系 Amazon Web Services Support 并申请更新 SSL 证书。
3. Amazon Web Services Support 将提供更新文件。 [下载](#)并[安装](#)更新文件。
4. 解锁 S [nowball Edge 解锁设备](#) 锁码和清单文件。

## 在 Snow 系列设备上更新您的 Amazon Linux 2 AMI

作为安全方面的最佳实践，请将您的 Amazon Linux 2 AMI 保留在 Snow Family 设备 up-to-date 上。定期查看中的[亚马逊 Linux 2 AMI \(HVM\)、固态硬盘卷类型 \( 64 位 x86 \)](#) 以获取更新。Amazon Web Services Marketplace 当您确定需要更新 AMI 时，请将最新的 Amazon Linux 2 映像导入 Snow 设备。请参阅[将映像作为与 Amazon EC2 兼容的 AMI 导入您的设备](#)。

您也可以使用 Amazon CLI 中的 `ssm get-parameters` 命令获取最新的 Amazon Linux 2 映像 ID。

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 --query 'Parameters[0].[Value]' --region your-region
```

该命令会返回 AMI 的最新映像 ID。例如：

```
ami-0ccb473bada910e74
```

# Amazon Snowball 边缘安全

云安全 Amazon 是重中之重。作为 Amazon 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方 Amazon 的共同责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — Amazon 负责保护在云中运行 Amazon 服务的基础架构 Amazon Web Services 云。Amazon 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [Amazon 合规性计划](#)的一部分，第三方审核人员将定期测试和验证安全性的有效性。要了解适用的合规计划 Amazon Snowball，请参阅[按合规计划划分的范围内的 Amazon 服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 Amazon 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 Amazon Snowball。以下主题向您介绍如何进行配置 Amazon Snowball 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 Amazon 服务来帮助您监控和保护您的 Amazon Snowball 资源。

## 主题

- [Amazon Snowball 边缘数据保护](#)
- [Identity and Access Management Amazon Snowball](#)
- [Amazon Snowball中的日志记录和监控](#)
- [合规性验证 Amazon Snowball](#)
- [韧性](#)
- [中的基础设施安全 Amazon Snowball](#)

## Amazon Snowball 边缘数据保护

Amazon Snowball 符合 Amazon [分担责任模式](#)，其中包括数据保护的法规和指导方针。Amazon 负责保护运行所有 Amazon 服务的全球基础架构。Amazon 保持对托管在此基础架构上的数据的控制，包括用于处理客户内容和个人数据的安全配置控制。Amazon 作为数据控制者或数据处理者的客户和 APN 合作伙伴应对他们输入的任何个人数据负责。Amazon Web Services 云

出于数据保护目的，我们建议您保护 Amazon Web Services 账户凭证并使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户，以便仅向每个用户提供履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 与资源通信。Amazon 建议使用 TLS 1.2 或更高版本。
- 使用设置 API 和用户活动日志 Amazon CloudTrail。
- 使用 Amazon 加密解决方案以及 Amazon 服务中的所有默认安全控制。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的个人数据。
- 如果您在 Amazon 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅[美国联邦信息处理标准 \(FIPS\) 第 140-2 版](#)。

我们强烈建议您切勿将敏感的可识别信息（例如您客户的账号）放入自由格式字段（例如名称字段）。这包括您使用控制台、Amazon CLI API Amazon Snowball 或 Amazon SDK 使用其他 Amazon 服务时。您输入到 Amazon Snowball 或其他服务中的任何数据都可能被选取以包含在诊断日志中。当您向外部服务器提供 URL 时，请勿在 URL 中包含凭证信息来验证您对该服务器的请求。

有关数据保护的更多信息，请参阅 Amazon 安全性博客 上的[Amazon 责任共担模式和 GDPR](#) 博客文章。

## 主题

- [在云中保护数据](#)
- [保护您设备上的数据](#)

## 在云中保护数据

Amazon Snowball 在您将数据导入或导出到 Amazon S3、创建订购 Snow Family 设备的任务以及更新设备时，保护您的数据。以下各节介绍在使用 Snowball Edge、在线或 Amazon 在云端进行交互时如何保护自己的数据。

## 保护您设备上的数据

## 保护您的 Amazon Snowball 边缘

以下是我们建议您在使用 Amazon Snowball Edge 时考虑的一些安全要点，以及有关设备到达处理时我们采取的其他安全预防措施的一些高级信息。 Amazon

我们推荐以下安全方法：

- 您应尽力防止您的作业凭证泄露。任何有权访问作业清单和解锁代码的人员都可以访问为该作业发送的设备的内容。
- 请勿将设备留在装货码头。若留在装货码头，它会遭到风吹雨打。尽管每台 Amazon Snowball Edge 设备都很坚固，但天气可能会损坏最坚固的硬件。请尽快报告被盗、丢失或破损的设备。越早报告此类问题，就可以越早发送另一台设备来完成您的作业。

我们执行以下安全步骤：

- 在使用 Amazon S3 Adapter 传输数据时，不会保留对象元数据。唯一保持不变的元数据为 filename 和 filesize。设置所有其他元数据，如以下示例所示：`-rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969 [path/filename]`
- 在使用文件接口传输数据时，会保留对象元数据。
- 当设备到达时 Amazon，我们会检查它是否有任何篡改迹象，并验证可信平台模块 (TPM) 是否未检测到任何更改。 Amazon Snowball Edge 使用多层安全措施来保护您的数据，包括防篡改外壳、256 位加密以及旨在为您的数据提供安全性和完整监管链的行业标准 TPM。
- 处理并验证完数据传输作业后， Amazon 将遵循美国国家标准与技术研究院 ( NIST ) 的介质清理准则对 Snowball 设备执行软件擦除。

## 验证 NFC 标签

Snowball Edge Compute Optimized 和 Snowball Edge Storage Optimized ( 用于数据传输 ) 设备内置了 NFC 标签。您可以使用 Amazon Snowball Edge Verification App ( 在 Android 上可用 ) 扫描这些标签。扫描并验证这些 NFC 标签可帮助您在设备之前验证设备是否未被篡改。

验证 NFC 标签包括使用 Snowball Edge 客户端生成特定于设备的二维码来验证您要扫描的标签是否针对正确的设备。

以下过程介绍如何验证 Snowball Edge 设备上的 NFC 标签。在开始之前，请确保您已执行入门练习的以下前五个步骤：

1. 创建您的 Snowball Edge 作业。有关更多信息，请参阅[创建订购 Snow Family 设备的任务](#)

2. 接收设备。有关更多信息，请参阅[接收 Snowball Edge](#)。
3. 连接到本地网络。有关更多信息，请参阅[连接到您的本地网络](#)。
4. 获取凭证和工具。有关更多信息，请参阅[获取访问 Snow Family 设备的凭证](#)。
5. 下载并安装 Snowball Edge 客户端 有关更多信息，请参阅[下载并安装 Snowball Edge 客户端](#)。

## 验证 NFC 标签

1. 运行 `snowballEdge get-app-qr-code` Snowball Edge 客户端命令。如果您对集群中的节点运行了此命令，请提供序列号 ( `--device-sn` ) 以获取单个节点的二维码。对集群中的每个节点重复此步骤。有关使用此命令的更多信息，请参阅[获取用于 NFC 验证的 QR 代码](#)。

二维码将作为 .png 文件保存到您选择的位置。

2. 导航到您保存的 .png 文件，然后将其打开，以便使用应用程序扫描二维码。
3. 您可以在 Android 上使用 Amazon Snowball 边缘验证应用程序扫描这些标签。

### Note

Amazon Snowball Edge Verification 应用程序不可下载，但如果您的设备已安装该应用程序，则可以使用该应用程序。

4. 启动该应用程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。

您现在已成功扫描并验证设备的 NFC 标签。

如果您在扫描时遇到问题，请尝试以下操作：

- 确认您的设备具有 Snowball Edge Compute Optimized 选项 ( 带或不带 GPU ) 。
- 如果您在其他设备上安装了该应用，请尝试使用该设备。
- 将设备移至房间的隔离区域，远离其他 NFC 标签的干扰，然后重试。
- 如果问题仍然存在，请联系 [Amazon Web Services Support](#)。

## Identity and Access Management Amazon Snowball

每项 Amazon Snowball 任务都必须经过身份验证。为此，您可以在您的账户中创建和管理 IAM 用户。使用 IAM，您可以在 Amazon 中创建和管理用户和权限。

Amazon Snowball 用户必须具有某些与 IAM 相关的权限才能访问 Amazon Snowball Amazon Web Services Management Console 才能创建作业。创建导入或导出任务的 IAM 用户还必须有权访问正确的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple S3 资源，例如用于任务的 Amazon S3 存储桶、资源、Amazon SNS 主题以及用于边缘计算任务 Amazon KMS 的 Amazon EC2 兼容的 AMI。

### Important

有关在本地使用 IAM 的信息，请参阅[在本地使用 IAM](#)。

## 主题

- [Snow 系列控制台和创建作业的访问控制](#)

## Snow 系列控制台和创建作业的访问控制

与所有 Amazon 服务一样，要访问 Amazon Snowball，您需具有相应凭证，以便 Amazon 可以验证您的请求。这些凭证必须有权访问 Amazon 资源，如 Amazon S3 存储桶或 Amazon Lambda 函数。Amazon Snowball 的不同之处体现在两个方面：

1. Amazon Snowball 中的作业没有 Amazon 资源名称 (ARN)。
2. 由您负责对本地设备进行物理和网络访问控制。

请参阅[适用于 Identity and Access Management Amazon Snow Family](#)来详细了解如何使用 [Amazon Identity and Access Management \(IAM\)](#) 和 Amazon Snowball 控制谁可以在 Amazon Web Services 云中访问资源，从而帮助保护资源的安全。此外，以下部分还提供了本地访问控制建议。

## 适用于 Identity and Access Management Amazon Snow Family

Amazon Identity and Access Management (IAM) Amazon Web Service 可帮助管理员安全地控制对 Amazon 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以进行身份验证 (登录) 和授权 (拥有权限) 使用 Amazon Snow Family 资源。您可以使用 IAM Amazon Web Service，无需支付额外费用。

## 主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)

- [使用策略管理访问](#)
- [如何 Amazon Snow Family 与 IAM 配合使用](#)
- [基于身份的策略示例 Amazon Snow Family](#)
- [对 Amazon Snow Family 身份和访问进行故障排除](#)

## 受众

您的使用方式 Amazon Identity and Access Management (IAM) 会有所不同，具体取决于您所做的工作 Amazon Snow Family。

服务用户-如果您使用 Amazon Snow Family 服务完成工作，则管理员会为您提供所需的凭证和权限。当您使用更多 Amazon Snow Family 功能来完成工作时，您可能需要额外的权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 Amazon Snow Family 中的特征，请参阅 [对 Amazon Snow Family 身份和访问进行故障排除](#)。

服务管理员-如果您负责公司的 Amazon Snow Family 资源，则可能拥有完全访问权限 Amazon Snow Family。您的工作是确定您的服务用户应访问哪些 Amazon Snow Family 功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。要详细了解您的公司如何将 IAM 与配合使用 Amazon Snow Family，请参阅[如何 Amazon Snow Family 与 IAM 配合使用](#)。

IAM 管理员：如果您是 IAM 管理员，您可能希望了解如何编写策略以管理对 Amazon Snow Family 的访问权限的详细信息。要查看您可以在 IAM 中使用的 Amazon Snow Family 基于身份的策略示例，请参阅[基于身份的策略示例 Amazon Snow Family](#)

## 使用身份进行身份验证

身份验证是您 Amazon 使用身份凭证登录的方式。您必须以 IAM 用户身份或通过担 Amazon Web Services 账户根用户任 IAM 角色进行身份验证（登录 Amazon）。

如果您 Amazon 以编程方式访问，则会 Amazon 提供软件开发套件 (SDK) 和命令行接口 (CLI)，以便使用您的凭据对请求进行加密签名。如果您不使用 Amazon 工具，则必须自己签署请求。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[签署 Amazon API 请求](#)。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其他安全信息。例如，Amazon 建议您使用多重身份验证 (MFA) 来提高账户的安全性。要了解更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 Amazon 中使用多重身份验证 \(MFA\)](#)。



## Amazon Web Services 账户 root 用户

创建时 Amazon Web Services 账户，首先要有一个登录身份，该身份可以完全访问账户中的所有资源 Amazon Web Services 和资源。此身份被称为 Amazon Web Services 账户 root 用户，使用您创建账户时使用的电子邮件地址和密码登录即可访问该身份。强烈建议不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关要求以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

### 联合身份

作为最佳实践，要求人类用户（包括需要管理员访问权限的用户）使用与身份提供商的联合身份验证 Amazon Web Services 通过临时证书进行访问。

联合身份是指您的企业用户目录、Web 身份提供商、Identity C 或者任何使用 Amazon Web Services 通过身份源提供的凭据进行访问的用户。Amazon Directory Service 当联合身份访问时 Amazon Web Services 账户，他们将扮演角色，角色提供临时证书。

### IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是您 Amazon Web Services 账户 内部对个人或应用程序具有特定权限的身份。在可能的情况下，建议使用临时凭证，而不是创建具有长期凭证（如密码和访问密钥）的 IAM 用户。但是，如果有一些特定的使用场景需要长期凭证以及 IAM 用户，我们建议轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[对于需要长期凭证的使用场景定期轮换访问密钥](#)。

[IAM 组](#)是一个用于指定一组 IAM 用户的身份。您不能使用群组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可能具有一个名为 IAMAdmins 的组，并为该组授予权限以管理 IAM 资源。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人担任。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[何时创建 IAM 用户（而不是角色）](#)。

### IAM 角色

[IAM 角色](#)是您内部具有特定权限 Amazon Web Services 账户 的身份。它类似于 IAM 用户，但与特定人员不关联。您可以 Amazon Web Services Management Console 通过[切换角色在中临时担任 IAM 角色](#)。您可以通过调用 Amazon CLI 或 Amazon API 操作或使用自定义 URL 来代入角色。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 角色](#)。

具有临时凭证的 IAM 角色在以下情况下很有用：



- 联合用户访问——要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关联合身份验证的角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[为第三方身份提供商创建角色](#)。
- 临时 IAM 用户权限——IAM 用户或角色可代入 IAM 角色，以暂时获得针对特定任务的不同权限。
- 跨账户访问——您可以使用 IAM 角色以允许不同账户中的某个人（可信主体）访问账户中的资源。角色是授予跨账户存取权限的主要方式。但是，对于某些资源 Amazon Web Services，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为代理）。要了解用于跨账户访问的角色和基于资源的策略之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。
- 跨服务访问 — 有些 Amazon Web Services 使用其他 Amazon Web Services 服务中的功能。例如，当您在某个服务中进行调用时，该服务通常会在 Amazon EC2 中运行应用程序或在 Amazon S3 中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。
- 转发访问会话 (FAS) — 当您使用 IAM 用户或角色在中执行操作时 Amazon，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，此操作然后在不同服务中启动另一个操作。FAS 使用调用委托人的权限以及 Amazon Web Service 向下游服务发出请求的请求。Amazon Web Service 只有当服务收到需要与其他 Amazon Web Services 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。
- 服务角色 - 服务角色是服务代表您在您的账户中执行操作而分派的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 Amazon Web Service 委派权限的角色](#)。
- 服务相关角色-服务相关角色是一种与服务相关联的服务角色。Amazon Web Service 服务可以担任代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 Amazon Web Services 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 在 Amazon EC2 上运行的应用程序 — 您可以使用 IAM 角色管理在 EC2 实例上运行并发出 Amazon CLI 或 Amazon API 请求的应用程序的临时证书。这优先于在 EC2 实例中存储访问密钥。要向 EC2 实例分配 Amazon 角色并使其可供其所有应用程序使用，您需要创建附加到该实例的实例配置文件。实例配置文件包含角色，并使 EC2 实例上运行的程序能够获得临时凭证。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 角色为 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

要了解是使用 IAM 角色还是 IAM 用户，请参阅《IAM 用户指南》中的[何时创建 IAM 角色（而不是用户）](#)。

## 使用策略管理访问

您可以 Amazon 通过创建策略并将其附加到 Amazon 身份或资源来控制中的访问权限。策略是其中的一个对象 Amazon ，当与身份或资源关联时，它会定义其权限。Amazon 在委托人（用户、root 用户或角色会话）发出请求时评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略都以 JSON 文档的 Amazon 形式存储在中。有关 JSON 策略文档的结构和内容的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [JSON 策略概述](#)。

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM policy。然后，管理员可以向角色添加 IAM policy，并且用户可以代入角色。

IAM policy 定义操作的权限，无关乎您使用哪种方法执行操作。例如，假设有一个允许 iam:GetRole 操作的策略。拥有该策略的用户可以从 Amazon Web Services Management Console Amazon CLI、或 Amazon API 获取角色信息。

### 基于身份的策略

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户群组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建 IAM policy](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管式策略。内联策略直接嵌入单个用户、群组或角色中。托管策略是独立的策略，您可以将其附加到中的多个用户、群组和角色 Amazon Web Services 账户。托管策略包括 Amazon 托管策略和客户托管策略。要了解如何在托管式策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的 [在托管式策略与内联策略之间进行选择](#)。

### 基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中 [指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 中的 Amazon 托管策略。

## 访问控制列表 (ACL)

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体 ( 账户成员、用户或角色 ) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

Amazon S3 和 Amazon VPC 就是支持 ACL 的服务示例。Amazon WAF 要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[访问控制列表 \(ACL\) 概述](#)。

## 其他策略类型

Amazon 支持其他不太常见的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型授予的最大权限。

- **权限边界**——权限边界是一个高级特征，用于设置基于身份的策略可以为 IAM 实体 ( IAM 用户或角色 ) 授予的最大权限。您可以为实体设置权限边界。这些结果权限是实体基于身份的策略及其权限边界的交集。在 Principal 中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 实体的权限边界](#)。
- **服务控制策略 (SCP)**-SCP 是 JSON 策略，用于指定组织或组织单位 (OU) 的最大权限。Amazon Organizations Amazon Organizations 是一项用于对您的企业拥有的多 Amazon Web Services 账户项进行分组和集中管理的服务。如果您在组织内启用了特征，则可对任意或全部账户应用服务控制策略 (SCP)。SCP 限制成员账户中的实体 ( 包括每个 Amazon Web Services 账户根用户实体 ) 的权限。有关组织和 SCP 的更多信息，请参阅《Amazon Organizations 用户指南》中的[SCP 的工作原理](#)。
- **会话策略**——会话策略是当以编程方式为角色或联合用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

## 多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 Amazon 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

## 如何 Amazon Snow Family 与 IAM 配合使用

在使用 IAM 管理访问权限之前 Amazon Snow Family，请先了解有哪些 IAM 功能可供使用 Amazon Snow Family。

## 您可以搭配使用的 IAM 功能 Amazon Snow Family

IAM 功能	Amazon Snow Family 支持
<a href="#">基于身份的策略</a>	是
<a href="#">基于资源的策略</a>	支持
<a href="#">策略操作</a>	是
<a href="#">策略资源</a>	支持
<a href="#">策略条件键 ( 特定于服务 )</a>	支持
<a href="#">ACL</a>	否
<a href="#">ABAC ( 策略中的标签 )</a>	部分
<a href="#">临时凭证</a>	支持
<a href="#">转发访问会话 ( FAS )</a>	支持
<a href="#">服务角色</a>	支持
<a href="#">服务相关角色</a>	不支持

要全面了解 Amazon Snow Family 以及其他 Amazon 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中的与 IAM [配合使用的 Amazon 服务](#)。

## 基于身份的策略 Amazon Snow Family

支持基于身份的策略 是

基于身份的策略是可附加到身份 ( 如 IAM 用户、用户组或角色 ) 的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。您无法在基于身份的策略中指定主体，因为它适用于其附加的用户或角色。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

## 基于身份的策略示例 Amazon Snow Family

要查看 Amazon Snow Family 基于身份的策略的示例，请参阅 [基于身份的策略示例 Amazon Snow Family](#)

## 内部基于资源的政策 Amazon Snow Family

支持基于资源的策略

支持

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 Amazon Web Services。

要启用跨账户存取，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当委托人和资源处于不同位置时 Amazon Web Services 账户，可信账户中的 IAM 管理员还必须向委托人实体（用户或角色）授予访问资源的权限。他们通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

## 的政策行动 Amazon Snow Family

支持策略操作

支持

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的 Amazon API 操作同名。有一些例外情况，例如没有匹配 API 操作的仅限权限操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 Amazon Snow Family 操作列表，请参阅《服务授权参考》 Amazon Snow Family 中[定义的操作](#)。

正在执行的策略操作在操作前 Amazon Snow Family 使用以下前缀：

```
snowball
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
  "snowball:action1",  
  "snowball:action2"  
]
```

要查看 Amazon Snow Family 基于身份的策略的示例，请参阅 [基于身份的策略示例 Amazon Snow Family](#)

的政策资源 Amazon Snow Family

支持策略资源

支持

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 Resource 或 NotResource 元素。作为最佳实操，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 指定资源。对于支持特定资源类型（称为资源级权限）的操作，您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作（如列出操作），请使用通配符 (\*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

要查看 Amazon Snow Family 资源类型及其 ARN 的列表，请参阅《服务授权参考》 [Amazon Snow Family 中定义的资源](#)。要了解可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [Amazon Snow Family 定义的操作](#)。

要查看 Amazon Snow Family 基于身份的策略的示例，请参阅 [基于身份的策略示例 Amazon Snow Family](#)



## 的策略条件密钥 Amazon Snow Family

支持特定于服务的策略条件键	支持
---------------	----

管理员可以使用 Amazon JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 ( 或 Condition 块 ) 中，您可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) ( 例如，等于或小于 ) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个密钥，则 Amazon 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您为单个条件键指定多个值，则使用逻辑 OR 运算来 Amazon 评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

您也可以在指定条件时使用占位符变量。例如，只有在使用 IAM 用户名标记 IAM 用户时，您才能为其授予访问资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 策略元素：变量和标签](#)。

Amazon 支持全局条件密钥和特定于服务的条件密钥。要查看所有 Amazon 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[Amazon 全局条件上下文密钥](#)。

要查看 Amazon Snow Family 条件键列表，请参阅《服务授权参考》Amazon Snow Family 中的[条件密钥](#)。要了解可以使用条件键的操作和资源，请参阅[由定义的操作 Amazon Snow Family](#)。

要查看 Amazon Snow Family 基于身份的策略的示例，请参阅。[基于身份的策略示例 Amazon Snow Family](#)

## 输入的 ACL Amazon Snow Family

支持 ACL	否
--------	---

访问控制列表(ACL) 控制哪些主体 ( 账户成员、用户或角色 ) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

## ABAC with Amazon Snow Family

支持 ABAC ( 策略中的标签 )	部分
--------------------	----

基于属性的访问权限控制 (ABAC) 是一种授权策略，该策略基于属性来定义权限。在中 Amazon，这些属性称为标签。您可以向 IAM 实体（用户或角色）和许多 Amazon 资源附加标签。标记实体和资源是 ABAC 的第一步。然后设计 ABAC 策略，以在主体的标签与他们尝试访问的资源标签匹配时允许操作。

ABAC 在快速增长的环境中非常有用，并在策略管理变得繁琐的情况下可以提供帮助。

要基于标签控制访问，需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件密钥在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件密钥，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件密钥，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [什么是 ABAC？](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC\)](#)。

将临时证书与 Amazon Snow Family

支持临时凭证

支持

当你使用临时证书登录时，有些 Amazon Web Services 不起作用。有关更多信息，包括哪些 Amazon Web Services 适用于临时证书，请参阅 IAM 用户指南中的 [Amazon Web Services 与 IAM 配合使用的信息](#)。

如果您使用除用户名和密码之外的任何方法登录，则 Amazon Web Services Management Console 使用的是临时证书。例如，当您 Amazon 使用公司的单点登录 (SSO) 链接进行访问时，该过程会自动创建临时证书。当您以用户身份登录控制台，然后切换角色时，还会自动创建临时凭证。有关切换角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [切换到角色 \(控制台\)](#)。

您可以使用 Amazon CLI 或 Amazon API 手动创建临时证书。然后，您可以使用这些临时证书进行访问 Amazon。Amazon 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅 [IAM 中的临时安全凭证](#)。

转发访问会话 Amazon Snow Family

支持转发访问会话 (FAS)

支持

当您使用 IAM 用户或角色在中执行操作时 Amazon，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，此操作然后在不同服务中启动另一个操作。FAS 使用调用委托人的权限以及 Amazon



Web Service 向下游服务发出请求的请求。Amazon Web Service 只有当服务收到需要与其他 Amazon Web Services 或资源交互才能完成的请求时，才会发出 FAS 请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关发出 FAS 请求时的策略详细信息，请参阅[转发访问会话](#)。

## Amazon Snow Family 的服务角色

支持服务角色

支持

服务角色是由一项服务代入、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 Amazon Web Service 委派权限的角色](#)。

### Warning

更改服务角色的权限可能会中断 Amazon Snow Family 功能。只有在 Amazon Snow Family 提供操作指导时才编辑服务角色。

## 的服务相关角色 Amazon Snow Family

支持服务相关角色

不支持

服务相关角色是一种链接到的服务角色。Amazon Web Service 服务可以担任代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 Amazon Web Services 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[能够与 IAM 搭配使用的 Amazon 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

## 基于身份的策略示例 Amazon Snow Family

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 Amazon Snow Family 资源的权限。他们也无法使用 Amazon Web Services Management Console、Amazon Command Line Interface (Amazon CLI) 或 Amazon API 执行任务。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM policy。管理员随后可以向角色添加 IAM 策略，用户可以代入角色。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略](#)。

有关由定义的操作和资源类型的详细信息 Amazon Snow Family，包括每种资源类型的 ARN 格式，请参阅《服务授权参考》 Amazon Snow Family 中的 [操作、资源和条件密钥](#)。

## 主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 Amazon Snow Family 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)

## 策略最佳实践

基于身份的策略决定了某人是否可以在您的账户中创建、访问或删除 Amazon Snow Family 资源。这些操作可能会使 Amazon Web Services 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下准则和建议：

- 开始使用 Amazon 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 Amazon 托管策略。它们在你的版本中可用 Amazon Web Services 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 Amazon 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon 托管式策略](#) 或 [工作职能的 Amazon 托管式策略](#)。
- 应用最低权限 – 在使用 IAM policy 设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM policy 中的条件进一步限制访问权限 – 您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定 Amazon Web Service 的（例如）使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 Amazon CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证 IAM policy，确保权限的安全性和功能性 – IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，确保策略符合 IAM policy 语言（JSON）和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，有助于制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM Access Analyzer 策略验证](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 Amazon Web Services 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》 [https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_mfa\\_configure-api-require.html](https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html) 中的配置受 MFA 保护的 API 访问。

有关 IAM 中的最佳实践的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

## 使用 Amazon Snow Family 控制台

要访问 Amazon Snow Family 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您的 Amazon Snow Family 资源的详细信息 Amazon Web Services 账户。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于仅调用 Amazon CLI 或 Amazon API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

为确保用户和角色仍然可以使用 Amazon Snow Family 控制台，还需要将 Amazon Snow Family *ConsoleAccess* 或 *ReadOnly* Amazon 托管策略附加到实体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[为用户添加权限](#)。

### 允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 Amazon CLI 或 Amazon API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",

```

```
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

## 对 Amazon Snow Family 身份和访问进行故障排除

使用以下信息来帮助您诊断和修复在使用 Amazon Snow Family 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

### 主题

- [我无权在以下位置执行操作 Amazon Snow Family](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想允许我以外的人 Amazon Web Services 账户 访问我的 Amazon Snow Family 资源](#)

## 我无权在以下位置执行操作 Amazon Snow Family

如果您收到错误提示，表明您无权执行某个操作，则您必须更新策略以允许执行该操作。

当 mateojackson IAM 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 *snowball:GetWidget* 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
snowball:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情况下，必须更新 mateojackson 用户的策略，以允许使用 *snowball:GetWidget* 操作访问 *my-example-widget* 资源。

如果您需要帮助，请联系您的 Amazon 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

## 我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，表明您无权执行 *iam:PassRole* 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 Amazon Snow Family。

有些 Amazon Web Services 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 Amazon Snow Family 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 Amazon 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许我以外的人 Amazon Web Services 账户 访问我的 Amazon Snow Family 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 ( ACL ) 的服务，您可以使用这些策略向人员授予对您的资源的访问权。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解是否 Amazon Snow Family 支持这些功能，请参阅[如何 Amazon Snow Family 与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 Amazon Web Services 账户，请参阅[IAM 用户指南中的向您拥有 Amazon Web Services 账户 的另一个 IAM 用户提供访问权限](#)。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问权限 Amazon Web Services 账户，请参阅[IAM 用户指南中的向第三方提供访问权限](#)。 Amazon Web Services 账户
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为经过外部身份验证的用户 \( 身份联合验证 \) 提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

## Amazon Web Services 云中的访问控制

您可以通过有效的凭证在 Amazon 中对您的请求进行身份验证。然而，除非具有权限，否则您不能创建或访问 Amazon 资源。例如，您必须拥有创建任务的权限才能订购 Snow Family 设备。

以下部分将介绍如何为 Amazon Snowball 管理基于云的权限。我们建议您先阅读概述。

- [管理 Amazon Web Services 云中资源的访问权限概述](#)
- [为 Amazon Snowball 使用基于身份的策略 \( IAM 策略 \)](#)

## 管理 Amazon Web Services 云中资源的访问权限概述

每个 Amazon 资源都归某个 Amazon Web Services 账户所有，创建或访问资源的权限由权限策略进行管理。账户管理员可以向 IAM 身份（即：用户、组和角色）附加权限策略，某些服务（如 Amazon Lambda）也支持向资源附加权限策略。

### Note

账户管理员（或管理员用户）是具有管理员权限的用户。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 最佳实操](#)。

## 主题

- [资源和操作](#)
- [了解资源所有权](#)
- [管理对 Amazon Web Services 云中资源的访问](#)
- [指定策略元素：操作、效果和主体](#)
- [在策略中指定条件](#)

## 资源和操作

在 Amazon Snowball 中，主要资源是作业。Amazon Snowball 还具有 Snowball 和 Amazon Snowball Edge 设备等设备，但您仅可以在现有作业范围内使用这些设备。Amazon S3 S3 存储桶和 Lambda 函数分别是 Amazon S3 和 Lambda 的资源。

如前所述，作业没有与其关联的 Amazon 资源名称 (ARN)。但是，其他服务的资源（如 Amazon S3 存储桶）的确具有关联的唯一 Amazon 资源名称 (ARN)，如下表所示。

Amazon Snowball 提供一组操作来创建和管理作业。有关可用操作的列表，请参阅 [Amazon Snowball API 参考](#)。

## 了解资源所有权

Amazon Web Services 账户对在该账户下创建的资源具有所有权，而无论创建资源的人员是谁。具体而言，资源所有者是对资源创建请求进行身份验证的[主体实体](#)（即根账户、IAM 用户或 IAM 角色）的 Amazon Web Services 账户。以下示例说明了它的工作原理：

- 如果使用 Amazon Web Services 账户的根账户凭证来创建 S3 存储桶，则 Amazon Web Services 账户就是该资源的所有者（在 Amazon Snowball 中，资源就是作业）。
- 如果您在中创建了一个 IAM 用户，Amazon Web Services 账户并向该用户授予创建订购 Snow Family 设备的任务的权限，则该用户可以创建订购 Snow Family 设备的任务。但是，该用户所属的 Amazon Web Services 账户是此作业资源的所有者。
- 如果您在中创建 Amazon Web Services 账户具有创建任务权限的 IAM 角色，则任何能够担任该角色的人都可以创建任务来订购 Snow Family 设备。该角色所属的 Amazon Web Services 账户是此作业资源的所有者。

## 管理对 Amazon Web Services 云中资源的访问

权限策略规定谁可以访问哪些内容。下一节介绍创建权限策略时的可用选项。

### Note

本节讨论如何在 Amazon Snowball 范围内使用 IAM。这里不提供有关 IAM 服务的详细信息。有关完整的 IAM 文档，请参阅《IAM 用户指南》中的[什么是 IAM？](#)。有关 IAM 策略语法和说明的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[Amazon IAM 策略参考](#)。

附加到 IAM 身份的策略称为基于身份的策略（IAM policy），而附加到资源的策略称为基于资源的策略。Amazon Snowball 仅支持基于身份的策略（IAM policy）。

## 主题

- [基于资源的策略](#)

## 基于资源的策略

其他服务（如 Amazon S3）还支持基于资源的权限策略。例如，您可以将基于资源的策略附加到 S3 存储桶以管理对该存储桶的访问权限。Amazon Snowball 不支持基于资源的策略。



## 指定策略元素：操作、效果和主体

对于各个作业（参阅[资源和操作](#)），该服务均将定义一组 API 操作（参阅 [Amazon Snowball API 参考](#)）来创建和管理上述作业。为授予这些 API 操作的权限，Amazon Snowball 定义了一组您可以在策略中指定的操作。例如，将为某个作业定义以下操作：CreateJob、CancelJob 和 DescribeJob。请注意，执行某项 API 操作可能需要执行多个操作的权限。

以下是最基本的策略元素：

- 资源 – 在策略中，您可以使用 Amazon Resource Name (ARN) 标识策略应用到的资源。有关更多信息，请参阅[资源和操作](#)。

### Note

支持 Amazon S3、Amazon EC2、Amazon Lambda、Amazon KMS 以及许多其他服务。Snowball 不支持在 IAM 策略语句的 Resource 元素中指定资源 ARN。要允许对 Snowball 的访问权限，请在策略中指定 “Resource”：“\*”。

- 操作 – 您可以使用操作关键字标识要允许或拒绝的资源操作。例如，根据指定的 Effect，snowball:\* 可以允许执行所有操作的用户权限，也可以拒绝这些用户权限。

### Note

支持 Amazon EC2、Amazon S3 和 IAM。

- 效果 – 您可以指定当用户请求特定操作（可以是允许或拒绝）时的效果。如果没有显式授予（允许）对资源的访问权限，则隐式拒绝访问。您也可显式拒绝对资源的访问，这样可确保用户无法访问该资源，即使有其他策略授予了访问权限的情况下也是如此。

### Note

支持 Amazon EC2、Amazon S3 和 IAM。

- 主体 – 在基于身份的策略 (IAM policy) 中，附加了策略的用户是隐式主体。对于基于资源的策略，您可以指定要接收权限的用户、账户、服务或其他实体（仅适用于基于资源的策略）。Amazon Snowball 不支持基于资源的策略。

有关 IAM 策略语法和介绍的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [Amazon IAM 策略参考](#)。



有关显示所有 Amazon Snowball API 操作的表，请参阅 [Amazon Snowball API 权限：操作、资源和条件参考](#)。

## 在策略中指定条件

当您授予权限时，可使用 IAM 策略语言来指定规定策略何时生效的条件。例如，您可能希望策略仅在特定日期后应用。有关使用策略语言指定条件的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[条件](#)。

要表示条件，您可以使用预定义的条件键。没有特定于 Amazon Snowball 的条件键。但有 Amazon 范围内的条件键，您可以根据需要使用。有关 Amazon 范围内的键的完整列表，请参阅《IAM 用户指南》中的[条件的可用键](#)。

## 为 Amazon Snowball 使用基于身份的策略 ( IAM 策略 )

本主题提供了基于身份的策略的示例，这些示例演示了账户管理员如何向 IAM 身份 ( 即，用户、组和角色 ) 附加权限策略。这些策略进而授予权限，以便对 Amazon Web Services 云中的 Amazon Snowball 资源执行操作。

### Important

我们建议您首先阅读以下介绍性主题，这些主题讲解了管理 Amazon Snowball 资源访问的基本概念和选项。有关更多信息，请参阅[管理 Amazon Web Services 云中资源的访问权限概述](#)。

本主题的各个部分涵盖以下内容：

- [使用 Amazon Snowball 控制台所需要的权限](#)
- [适用于 Amazon Snowball Edge 的 Amazon 托管 \( 预定义 \) 策略](#)
- [客户托管策略示例](#)

下面介绍权限策略示例。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "snowball:*",
        "importexport:*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

该策略包含两条语句：

- 第一个语句为使用 `arn:aws:s3:::*` 的 Amazon 资源名称 (ARN) 的所有 Amazon S3 存储桶授予执行三个 Amazon S3 操作 (`s3:GetBucketLocation`、`s3:GetObject` 和 `s3:ListBucket`) 的权限。ARN 使用了通配符 (\*), 以使用户可以选择从任意或全部 Amazon S3 存储桶导出数据。
- 第二个语句授予执行全部 Amazon Snowball 操作的权限。由于这些操作不支持资源级权限, 该策略采用了通配符 (\*), 且 `Resource` 值也采用了通配符。

该策略不指定 `Principal` 元素, 因为在基于身份的策略中, 您未指定获取权限的主体。附加了策略的用户是隐式主体。向 IAM 角色附加权限策略后, 该角色的信任策略中标识的主体将获取权限。

有关显示所有 Amazon Snowball 作业管理 API 操作及其适用资源的表, 请参阅 [Amazon Snowball API 权限：操作、资源和条件参考](#)。

使用 Amazon Snowball 控制台所需要的权限

权限参考表列出了 Amazon Snowball 作业管理 API 操作, 并显示了执行每个操作所需的权限。有关作业管理 API 操作的更多信息, 请参阅 [Amazon Snowball API 权限：操作、资源和条件参考](#)。

要使用 Amazon Snow 系列管理控制台, 您需要授予执行其他操作的权限, 如以下权限策略所示：

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",

```

```
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetBucketPolicy",
      "s3:ListBucket",
      "s3:ListBucketMultipartUploads",
      "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:CreateBucket",
      "s3:PutObject",
      "s3:AbortMultipartUpload",
      "s3:ListMultipartUploadParts",
      "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lambda:GetFunction",
      "lambda:GetFunctionConfiguration"
    ],
    "Resource": "arn:aws:lambda::function:*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lambda:ListFunctions"
    ],
    "Resource": "arn:aws:lambda:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:CreatePolicy",
      "iam:CreateRole",
      "iam:ListRoles",
      "iam:ListRolePolicies",
      "iam:PutRolePolicy"
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "greengrass:getServiceRoleForAccount"
    ],
}
```

```
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "snowball:*"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
```

Amazon Snowball 控制台出于以下原因需要上述其他权限：

- **ec2:** – 这些权限可让用户描述与 Amazon EC2 兼容的实例并修改其属性以用于本地计算目的。有关更多信息，请参阅[使用与 Amazon EC2 兼容的计算实例](#)。
- **iam:** – 有了这些权限，用户可以创建或选择一个将由 Amazon Snowball 担任的 IAM 角色 ARN，用于访问与作业创建和处理相关的 Amazon 资源。
- **sns:** – 有了这些权限，用户可以为其创建的作业创建或选择 Amazon SNS 通知。有关更多信息，请参阅[Snow 系列设备的通知](#)。

## 适用于 Amazon Snowball Edge 的 Amazon 托管（预定义）策略

Amazon 通过提供由 Amazon 创建和管理的独立 IAM 策略来满足许多常用案例的要求。托管策略可授予常用案例的必要权限，因此，您可以免去调查都需要哪些权限的工作。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[Amazon 托管策略](#)。

您可以将以下 Amazon 托管策略用于 Amazon Snowball。

### 为 Snowball Edge 创建 IAM 角色策略

创建的 IAM 角色策略必须拥有对 Amazon S3 存储桶的读写权限。IAM 角色还必须与 Snowball 有信任关系。拥有信任关系意味着 Amazon 可以在 Snowball 和 Amazon S3 存储桶中写入数据，具体取决于您是导入数据还是导出数据。

当您在中创建订购 Snow Family 设备的任务时 Amazon Snow 系列管理控制台，将在第 4 步的“权限”部分创建必要的 IAM 角色。此过程是自动的。您允许 Snowball 代入的 IAM 角色只用于在带有所传输数据的 Snowball 抵达 Amazon 时将您的数据写入到存储桶。此流程包括下列步骤。

### 为导入作业创建 IAM 角色

1. 登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon Snowball 控制台，[网址为 https://console.aws.amazon.com/importexport/](https://console.aws.amazon.com/importexport/)。
2. 请选择创建作业。
3. 在第一步中，在 Amazon S3 中填写导入作业的详细信息，然后选择下一步。
4. 在第二步中，在权限下选择创建/选择 IAM 角色。

IAM 管理控制台将打开，其中显示 Amazon 用于将对象复制到您指定的 Amazon S3 存储桶的 IAM 角色。

5. 检查此页上的详细信息，然后选择允许。

您将返回到 Amazon Snow 系列管理控制台，其中选择的 IAM 角色 ARN 包含您刚刚创建的 IAM 角色的 Amazon 资源名称 (ARN)。

6. 选择下一步完成创建您的 IAM 角色。

上述过程创建了一个对您计划将数据导入到的 Amazon S3 存储桶拥有写权限的 IAM 角色。创建的 IAM 角色具有以下结构之一，具体取决于它是用于导入作业还是用于导出作业。

### 用于导入作业的 IAM 角色

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
"Action": [
  "s3:GetBucketPolicy",
  "s3:PutObject",
  "s3:AbortMultipartUpload",
  "s3:ListMultipartUploadParts",
  "s3:PutObjectAcl",
  "s3:ListBucket",
  "s3:HeadBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
}
]
```

如果您使用带有 Amazon KMS 托管密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密对与您的导出作业关联的 Amazon S3 存储桶进行加密，则您还需要将以下语句添加到您的 IAM 角色。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

如果对象大小较大，则用于执行导入过程的 Amazon S3 客户端会使用分段上传。如果启动使用 SSE-KMS 的分段上传，则系统会使用指定的 Amazon KMS 密钥对所有已上传部分进行加密。由于上传的各部分内容已加密，因此必须先对其进行解密，然后才能组合起来完成分段上传。因此，您必须具有解密 Amazon KMS 密钥 ( `kms:Decrypt` ) 的权限，才能对 Amazon S3 执行采用 SSE-KMS 的分段上传。

以下是需要 `kms:Decrypt` 权限的导入作业所需的 IAM 角色示例。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

```
}
```

以下是导出作业所需的 IAM 角色示例。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

如果您使用带有 Amazon KMS 托管密钥的服务器端加密对与您的导出作业关联的 Amazon S3 存储桶进行加密，则您还需要将以下语句添加到您的 IAM 角色。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

可以创建自己的自定义 IAM 策略，以授予对于执行 Amazon Snowball 作业管理的 API 操作的权限。您可以将这些自定义策略附加到需要这些权限的 IAM 用户或组。

## 客户托管策略示例

在本节，您将查看一些示例用户策略，这些策略可授予执行不同 Amazon Snowball 作业管理操作的权限。当您使用 Amazon 开发工具包或 Amazon CLI 时，可以使用这些策略。当您使用控制台时，您需要授予特定于控制台的其他权限，[使用 Amazon Snowball 控制台所需要的权限](#) 中对此进行了讨论。



**Note**

所有示例都使用 us-west-2 区域和虚构的账户 ID。

**示例**

- [示例 1：允许用户创建 Job 以通过 API 订购 Snow Family 设备的角色策略](#)
- [示例 2：用于创建导入作业的角色策略](#)
- [示例 3：用于创建导出作业的角色策略](#)
- [示例 4：预期角色权限和信任策略](#)
- [Amazon Snowball API 权限：操作、资源和条件参考](#)

**示例 1：允许用户创建 Job 以通过 API 订购 Snow Family 设备的角色策略**

以下权限策略是用于通过作业管理 API 授予作业或集群创建权限的任何策略的必要组成部分。该语句需要作为 Snowball IAM 角色的信任关系策略语句。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "importexport.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

**示例 2：用于创建导入作业的角色策略**

您可以使用以下角色信任策略为 Snowball Edge 创建使用由 Amazon IoT Greengrass 函数支持的 Amazon Lambda 的导入作业。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListBucketMultipartUploads"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketPolicy",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListBucketMultipartUploads",
      "s3:ListBucket",
      "s3:HeadBucket",
      "s3:PutObject",
      "s3:AbortMultipartUpload",
      "s3:ListMultipartUploadParts",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "snowball:*"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iot:AttachPrincipalPolicy",
      "iot:AttachThingPrincipal",
      "iot:CreateKeysAndCertificate",
      "iot:CreatePolicy",
      "iot:CreateThing",
      "iot:DescribeEndpoint",
      "iot:GetPolicy"
    ]
  }
]
```

```
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:GetFunction"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateDeviceDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
```

### 示例 3：用于创建导出作业的角色策略

您可以使用以下角色信任策略为 Snowball Edge 创建使用由 Amazon IoT Greengrass 函数支持的 Amazon Lambda 的导出作业。

```
    {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "snowball:*"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iot:AttachPrincipalPolicy",
      "iot:AttachThingPrincipal",
      "iot:CreateKeysAndCertificate",
      "iot:CreatePolicy",
      "iot:CreateThing",
      "iot:DescribeEndpoint",
      "iot:GetPolicy"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "lambda:GetFunction"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "greengrass:CreateCoreDefinition",
      "greengrass:CreateDeployment",
      "greengrass:CreateDeviceDefinition",
      "greengrass:CreateFunctionDefinition",
      "greengrass:CreateGroup",
      "greengrass:CreateGroupVersion",
      "greengrass:CreateLoggerDefinition",
      "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
      "greengrass:GetDeploymentStatus",
      "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
      "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
      "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
      "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
      "greengrass:ListDeployments",
      "greengrass:GetGroup",
      "greengrass:GetGroupVersion",
      "greengrass:GetCoreDefinitionVersion"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
```

#### 示例 4：预期角色权限和信任策略

以下预期角色权限策略是使用现有服务角色所必需的。这是一次性设置。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
  [
    {
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": "sns:Publish",
        "Resource": ["[[snsArn]]"]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:ListMetrics",
            "cloudwatch:GetMetricData",
            "cloudwatch:PutMetricData"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "cloudwatch:namespace": "AWS/SnowFamily"
            }
        }
    }
]
}

```

以下预期角色信任策略是使用现有服务角色所必需的。这是一次性设置。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "importexport.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

## Amazon Snowball API 权限：操作、资源和条件参考

在设置 [Amazon Web Services 云中的访问控制](#) 和编写可附加到 IAM 身份的权限策略 (基于身份的策略) 时，可使用下面的列表作为参考。包含每个 Amazon Snowball 作业管理 API 操作以及您可授予执行权限的对应操作。它还包括针对每个 API 操作您可以授予权限的 Amazon 资源。您可以在策略的 Action 字段中指定这些操作，并在策略的 Resource 字段中指定资源值。

您可以在 Amazon Snowball 策略中使用 Amazon 范围的条件键来表示条件。有关 Amazon 范围内的键的完整列表，请参阅 [《IAM 用户指南》](#) 中的可用键。

### Note

要指定操作，请在 API 操作名称之前使用 snowball: 前缀 (例如，snowball:CreateJob)。

## Amazon Snowball 中的日志记录和监控

监控是维护 Amazon 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。Amazon Snowball 您应该收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地对其进行调试。Amazon 提供了多种用于监控您的 Amazon Snowball 资源和应对潜在事件的工具：

### Amazon CloudTrail 日志

CloudTrail 提供用户、角色或 Amazon 服务在 Amazon Snowball Job Management API 中或使用 Amazon 控制台时所采取的操作的记录。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Amazon Snowball 服务发出的 API 请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon CloudTrail 记录 Amazon Snowball Edge API 调用](#)。

## 合规性验证 Amazon Snowball

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅 Amazon Web Services “” [Amazon Web Services 中的“按合规计划划分的范围”](#)，然后选择您感兴趣的合规计划。Amazon Web Service 有关一般信息，请参阅 [合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 Amazon Artifact。有关更多信息，请参阅中的 [“下载报告” Amazon Artifact](#)。

您在使用 Amazon Web Services 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。Amazon 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [安全与合规性快速入门指南](#) — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在这些基础上 Amazon 部署以安全性和合规性为重点的基准环境的步骤。
- [合规资源](#) — 此工作簿和指南集可能适用于您所在的行业和所在地区。
- [使用 Amazon Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 Amazon Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [Amazon Security Hub](#) — 这 Amazon Web Service 可以全面了解您的安全状态 Amazon。Security Hub 通过安全控件评估您的 Amazon 资源并检查其是否符合安全行业标准和最佳实践。有关受支持服务及控制的列表，请参阅 [Security Hub 控制参考](#)。

## 韧性

Amazon 全球基础设施是围绕 Amazon Web Services 区域 可用区构建的。Amazon Web Services 区域 提供多个物理分隔和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现故障转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 Amazon Web Services 区域 和可用区的更多信息，请参阅[Amazon 全球基础设施](#)。

## 中的基础设施安全 Amazon Snowball

作为一项托管服务 Amazon Snow Family ，受 Amazon 全球网络安全的保护。有关 Amazon 安全服务以及如何 Amazon 保护基础设施的信息，请参阅[Amazon 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 Amazon 环境，请参阅 S Amazon ecurity Pillar Well-Architected Fram ework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 Amazon 已发布的 API 调用 Amazon Snow Family 通过网络进行访问。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS) 我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE ( 临时 Diffie-Hellman ) 或 ECDHE ( 临时椭圆曲线 Diffie-Hellman )。大多数现代系统 ( 如 Java 7 及更高版本 ) 都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 主体关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用 [Amazon Security Token Service](#) ( Amazon STS ) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。



# Snowball Edge 作业的数据验证

下文提供有关 Amazon Snowball Edge 如何验证数据传输的信息，以及您可以在作业执行期间和之后用来帮助确保数据完整性的手动步骤。

## 主题

- [所传输数据的校验和验证](#)
- [Snowball 传输期间的本地清单创建](#)
- [常见验证错误](#)
- [导入 Amazon S3 后的 Snowball Edge 手动数据验证](#)

## 所传输数据的校验和验证

当您使用 Amazon S3 接口将文件从本地数据来源复制到 Snowball Edge 时，将创建一些校验和。这些校验和用于在数据传输期间自动验证数据。

在较高层面，对于每个文件 (或大型文件的各个部分) 都会创建这些校验和。对于 Snowball Edge，当您针对设备上的存储桶运行以下 Amazon CLI 命令时，可以看到这些校验和。这些校验和用于在整个传输过程中验证数据的完整性，能帮助确保数据正确复制。

```
aws s3api list-objects --bucket bucket-name --endpoint http://ip:8080 --profile edge-profile
```

如果这些校验和不匹配，关联数据将不会导入 Amazon S3。

## Snowball 传输期间的本地清单创建

在使用 Amazon S3 Adapter 或 CLI 时，创建复制到 Snowball 的文件的本地清单。本地清单的内容可以用来与本地存储器或服务器上的内容进行比较。

例如，

```
aws s3 cp folder/ s3://bucket --recursive > inventory.txt
```

## 常见验证错误

在出现验证错误时，相应数据（一个文件或大型文件的一部分）就不会写入目的地。造成验证错误的常见原因如下：

- 尝试复制符号链接。
- 尝试复制正被修改的文件。该尝试未通过校验和验证，并被标记为传输失败。
- 尝试复制大小超过 5 TB 的文件。
- 尝试复制大小超过 5 GiB 的部分。
- 尝试将文件复制到数据存储容量已满的 Snowball Edge 设备。
- 尝试将文件复制到不遵守 Amazon S3 的[对象键命名指导原则](#)的 Snowball Edge。

只要发生任何一个验证错误，它就会被记录下来。您可以执行相应步骤来手动识别未能通过验证的文件以及失败原因。有关信息，请参阅[导入 Amazon S3 后的 Snowball Edge 手动数据验证](#)。

## 导入 Amazon S3 后的 Snowball Edge 手动数据验证

导入作业完成后，您可以如下所述使用多种选项来手动验证 Amazon S3 中的数据。

### 检查作业完成报告和相关日志

每当对 Amazon S3 导入或导出数据时，您都将获得一个可下载的 PDF 作业报告。对于导入作业，该报告在导入过程结束时提供。有关更多信息，请参阅[在控制台上获取作业完成报告和日志](#)。

### S3 清单

如果您通过多个作业将大量数据传输到 Amazon S3 中，则浏览每一个作业完成报告可能效率不高。实际上，您可以获取一个或多个 Amazon S3 存储桶中所有对象的清单。Amazon S3 清单每天或每周提供一个逗号分隔值 (CSV) 文件，它显示了您的对象及其相应的元数据。此文件包含 Amazon S3 存储桶或共享前缀的对象（即名称以通用字符串开头的对象）。

在您获得了您向其中导入了数据的 Amazon S3 存储桶的清单后，就可以轻松将它与您在源数据位置传输的文件进行比较。通过这种方法，您可以快速识别哪些文件未传输。

### 使用 Amazon S3 同步命令

如果您的工作站可以连接到 Internet，您可以运行 Amazon CLI 命令 `aws s3 sync` 对传输的所有文件执行最终验证。此命令可同步目录和 S3 前缀。此命令以递归方式将源目录中的新文件和更新过的文件复制到目的地。有关更多信息，请参阅《Amazon CLI 命令参考》中的[sync](#)。

**⚠ Important**

如果您指定本地存储作为此命令的目的地，请确保您拥有所同步的文件的备份。这些文件将由指定 Amazon S3 源中的内容覆盖。

# Snow 系列设备的通知

## Snow 如何使用 Amazon SNS

Snow 服务利用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 发送的强大通知。在创建预定 Snow 设备的作业时，您可以提供电子邮件地址来接收有关作业状态变更的通知。在进行此操作时，您可以选择现有的 SNS 主题或创建一个新主题。如果 SNS 主题已加密，则需要为该主题启用客户托管 KMS 加密，并设置客户托管 KMS 密钥政策。请参阅[选择您的通知偏好](#)。

在您创建作业之后，您指定用于获取 Amazon SNS 通知的每个电子邮件地址将收到来自 Amazon 通知的电子邮件，要求确认主题订阅。电子邮件账户的用户必须通过选择确认订阅来确认订阅。Amazon SNS 通知电子邮件针对各个作业状态定制，并且包含指向 [Amazon Snow 系列管理控制台](#) 的链接。

您还可以从 Amazon SNS 控制台将 Amazon SNS 配置为发送状态更改通知的文本消息。有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Notification Service 开发人员指南中的[移动文本消息 \(SMS\)](#)。

## 为 Snow 作业状态更改加密 SNS 主题

为 Snow 作业状态更改通知的 SNS 主题启用客户托管 KMS 加密。使用 Amazon 托管加密进行加密的 SNS 主题无法接收 Snow 作业状态更改，因为 Snow 导入 IAM 角色无权访问 Amazon 托管 KMS 密钥来执行 Decrypt 和 GenerateDataKey 操作。此外，Amazon 托管 KMS 密钥的策略无法进行编辑。

要使用 Amazon SNS 管理控制台为 SNS 主题启用服务器端加密，请执行以下操作

1. 访问 <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home>，登录 Amazon Web Services Management Console 并打开 Amazon SNS 控制台。
2. 在导航窗格中，选择主题。
3. 在“主题”页面中，选择用于作业状态更改通知的主题，然后选择编辑。
4. 展开加密部分并执行以下操作：
  - a. 选择启用加密。
  - b. 指定 Amazon KMS 密钥。请参阅
  - c. 对于每个 KMS 类型，都会显示描述、账户和 KMS ARN。
5. 要从您的 Amazon 账户中使用自定义密钥，请选择 Amazon KMS 密钥字段，然后从列表中选择自定义 KMS。有关创建自定义 KMS 的说明，请参阅《Amazon Key Management Service 开发人员指南》中的[创建密钥](#)。

要从您的 Amazon 账户或另一个 Amazon 账户中使用自定义 KMS ARN，请在 Amazon KMS 密钥字段中输入 KMS 密钥 ARN。

6. 选择保存更改。您的主题将启用服务器端加密，并显示主题页面。

## 设置客户托管 KMS 密钥政策

为将接收 Snow 作业状态更改通知的 SNS 主题启用加密后，更新 SNS 主题加密的 KMS 策略并允许 Snow 服务主体 "importexport.amazonaws.com" 执行 "kms:Decrypt" 和 "kms:GenerateDataKey\*" 操作。

要在 KMS 密钥政策中允许导入导出服务角色，请执行以下操作

1. 登录到 Amazon Web Services Management Console，然后通过以下网址打开 Amazon Key Management Service (Amazon KMS) 控制台：<https://console.aws.amazon.com/kms>。
2. 要更改 Amazon Web Services 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 在控制台的右上角，将控制台的 Amazon Web Services 区域更改为预定 Snow 设备时的相同区域。
4. 在导航窗格中，选择客户托管密钥。
5. 在 KMS 密钥列表中，选择要更新的 KMS 密钥的别名或密钥 ID。
6. 选择密钥政策选项卡，在密钥策略语句中，可以看到由密钥政策授予 KMS 密钥访问权限的主体，还可以看到他们能执行的操作。
7. 在 Snow 服务主体 "importexport.amazonaws.com" 中，为 "kms:Decrypt" 和 "kms:GenerateDataKey\*" 操作添加以下策略语句：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "service.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
```

```

    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:service:region:customer-account-id:resource-type/
customer-resource-id"
    },
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:aws:sns:topicArn": "arn:aws:sns:your_region:customer-
account-id:your_sns_topic_name"
    }
  }
}
}

```

8. 选择保存更改以应用更改并退出策略编辑器。

## SNS 通知示例

当您的作业状态发生变化时，Amazon SNS 通知会生成以下电子邮件消息。这些消息是 Email-JSON SNS 主题协议的示例。

作业状态	SNS 通知 JSON
作业已创建	<pre> {   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) has been created. More info - https://console.aws.amazon. com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm </pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
	<pre>+bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkg ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd507lX1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD0lzmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==" ,   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
正在准备设备	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is being prepared. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkg ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtRj1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>



作业状态	SNS 通知 JSON
正在导出	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is being Exported. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkr58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtRj1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
运送给您的途中	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is in transit to you. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkg ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtN5IbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtDRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
已交付给您	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) was delivered to you. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtRj1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
运往 Amazon 途中	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is in transit to AWS. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtN5IbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtDRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
位于分拣机构	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is at AWS sorting facility. More info - https:// console.aws.amazon.com/impor texport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd507lX1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD0lzmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
位于 Amazon	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is at AWS. More info - https://console.aws.amazon.com/ importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtRj1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
正在导入	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is being imported. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtRj1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

作业状态	SNS 通知 JSON
已完成	<pre> {   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) complete.\nThanks for using AWS Snow Family.\nCan you take a quick survey on your experienc e? Survey here: http://bit.ly/1pLQ JMY. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1shOBWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>



作业状态	SNS 通知 JSON

作业状态	SNS 通知 JSON
已取消	<pre>{   "Type" : "Notification",   "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162",   "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1",   "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) was canceled. More info - https://console.aws.amazon. com/importexport",   "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z",   "SignatureVersion" : "1",   "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkr58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi111hIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtRj1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==",   "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem",   "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

# 使用 Amazon CloudTrail 记录 Amazon Snowball Edge API 调用

Amazon Snowball 或 Snow 系列服务与 Amazon CloudTrail 集成，后者是一项服务，可提供用户、角色或服务所采取操作的记录。CloudTrail 会捕获 Amazon Snow 系列服务的所有 API 调用。捕获的调用包含来自 Amazon Snowball 系列控制台的调用和对 Amazon Snowball 系列作业管理 API 的代码调用。如果您创建跟踪，则可以使 CloudTrail 事件持续传送到 Amazon S3 存储桶（包括 Amazon Snowball 系列 API 调用的事件）。如果您不配置跟踪，则仍可在 CloudTrail 控制台中的 Event history（事件历史记录）中查看最新事件。使用 CloudTrail 收集的信息，您可以确定使用 Amazon Snowball 系列 API 发出了什么请求、发出请求的 IP 地址、何人发出的请求、请求的发出时间以及其他详细信息。

要了解有关 CloudTrail 的更多信息，请参阅 [《Amazon CloudTrail 用户指南》](#)。

## CloudTrail 中的 Amazon Snowball Edge 信息

在您创建 Amazon Web Services 账户时，将在该账户上启用 CloudTrail。当 Amazon Snowball Edge 中发生活动时，该活动将记录在 CloudTrail 事件中，并与其它 Amazon 服务事件一同保存在事件历史记录中。您可以在 Amazon Web Services 账户中查看、搜索和下载最新事件。有关更多信息，请参阅 [《Amazon CloudTrail 用户指南》](#) 中的 [使用 CloudTrail 事件历史记录查看事件](#)。

对于 Amazon Web Services 账户中的事件的持续记录（包括 Amazon Snowball Edge 的事件），请创建跟踪记录。通过跟踪记录，CloudTrail 可将日志文件传送至 Simple Storage Service（Amazon S3）存储桶。预设情况下，在控制台中创建跟踪时，此跟踪应用于所有 Amazon 区域。此跟踪记录来自 Amazon 分区中所有 Amazon Web Services 区域的事件，并将日志文件传送至您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 Amazon 服务，进一步分析在 CloudTrail 日志中收集的事件数据并采取行动。有关更多信息，请参阅 [《Amazon CloudTrail 用户指南》](#) 中的以下主题：

- [创建跟踪概览](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [为 CloudTrail 配置 Amazon SNS 通知](#)
- [从多个区域接收 CloudTrail 日志文件](#) 和 [从多个账户接收 CloudTrail 日志文件](#)

所有作业管理操作都记录在 [Amazon Snowball API 参考](#) 中并由 CloudTrail 记录，但以下情况除外：

- [CreateAddress](#) 操作不会记录以保护客户敏感信息。

- 所有只读 API 调用 ( 对于以 Get、Describe 或 List 为前缀的 API 操作 ) 都不记录响应元素。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息可帮助您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是 Amazon Identity and Access Management ( IAM 用户 ) 凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其它 Amazon 服务发出。

有关更多信息，请参阅《Amazon CloudTrail 用户指南》中的 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

## 了解 Amazon Snowball Edge 的日志文件条目

跟踪是一种配置，可用于将事件作为日志文件传送到您指定的 Amazon S3 桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。一个事件表示来自任何源的一个请求，包括有关所请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等方面的信息。CloudTrail 日志文件不是公用 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序显示。

下面的示例显示了一个 CloudTrail 日志条目，该条目说明了 [DescribeJob](#) 操作。

```
    {"Records": [
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "Root",
      "principalId": "111122223333",
      "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "accountId": "111122223333",
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionContext": {"attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-01-22T21:58:38Z"
      }},
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2019-01-22T22:02:21Z",
    "eventSource": "snowball.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeJob",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
```

```
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {"jobId": "JIDa1b2c3d4-0123-abcd-1234-0123456789ab"},
"responseElements": null,
"requestID": "12345678-abcd-1234-abcd-ab0123456789",
"eventID": "33c7ff7c-3efa-4d81-801e-7489fe6fff62",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"
}
[]}]
```

# Amazon Snowball 边缘配额

接下来，您可以找到有关 Amazon Snowball Edge 设备使用限制的信息。

## Important

在使用 Snowball Edge 将数据传入到 Amazon Simple Storage Service ( Amazon S3 ) 时，请记住，单个 Amazon S3 对象的大小范围为 0 字节 ( 最小值 ) 到 5 TB ( 最大值 )。

## Amazon Snowball Edge 工作限制

创建 Amazon Snowball Edge 设备任务存在以下限制：

- 
- 如果您使用 Amazon Snowball Edge 设备导入数据，并且需要传输的数据量超过单台 Snowball Edge 设备所能承受的数据量，请创建其他任务。每个导出作业都可以使用多个 Snowball Edge 设备。
- 默认情况下，您一次可以使用的 Snowball Edge 设备服务数限制为每个 Amazon Web Services 区域的每个账户 1 个。如需提升服务限制或创建集群作业，请联系 [Amazon Web Services Support](#)。
- 传输到设备的对象的元数据不会被永久保存。唯一保持不变的元数据为 filename 和 filesize。其他元数据的设置如以下示例所示：

```
-rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969 [path/filename]
```

## 开启速率限制 Amazon Snowball Edge

速率限制器用于控制服务器集群环境中的请求速率。

## Amazon Snow S3 Adapter 连接限制

Amazon S3 上的 Snowball Edge 的最大连接限制为 1000。任何超过 1000 的连接都将被删除。

## 使用 Snowball Edge 设备传输本地数据的限制

在本地 Amazon Snowball Edge 设备之间传输数据时存在以下限制：

- 文件在写入时必须为静态。在传输期间修改的文件将不会导入 Amazon S3。
- 不支持巨型帧，即负载超过 1500 字节的以太网帧。
- 选择导出哪些数据时，请注意，该设备不传输名称结尾中含斜杠 ( / 或 \ ) 的对象。导出结尾含斜杠的任何对象之前，请更新这些对象的名称以删除斜杠。
- 当使用分段数据传输时，最大分段大小为 2 GiB。

## 运输 Snowball Edge 的限制

配送 Amazon Snowball Edge 设备存在以下限制：

- Amazon 不会将 Snowball Edge 设备运送到邮政信箱。
- Amazon 不会在美国以外的地区之间配送 Snowball Edge 设备，例如，从欧洲（爱尔兰）到欧洲（法兰克福）或亚太地区（悉尼）。
- 不允许将 Snowball Edge 设备移至任务创建时指定的国家/地区以外的地址，这违反了 Amazon 服务条款。

有关运输的更多信息，请参阅[Snow 系列设备的运输注意事项](#)。

## 处理退回的 Snowball Edge 以便进行导入时的相关限制

要将数据导入 Amazon，设备必须满足以下要求：

- Amazon Snowball Edge 设备不得被入侵。除了打开正面、背面和顶部的三扇门，或者添加和更换可选的空气过滤器外，请勿出于任何原因打开 Amazon Snowball Edge 设备。
- 该设备不能物理损坏。为防止损坏，您可以关闭 Snowball Edge 设备上的三个门，直至锁销发出可以听到的咔哒声。
- Snowball Edge 设备上的电子墨水显示屏必须可见，它还必须显示将数据传输到 Amazon Snowball Edge 设备上后自动生成的退货标签。

### Note

所有因不满足这些要求而退回的 Snowball Edge 设备都将被擦除数据，不会对其进行其他操作。

## Amazon Snowball 边缘故障排除

进行问题排查时，请记住以下一般准则。

- Amazon S3 中对象的最大文件大小为 5 TB。
- 传输到 Amazon Snowball Edge 设备上的对象的最大密钥长度为 933 字节。键名中包含的每个字符都占用超过 1 个字节时，键名的最大键长度仍为 933 字节。确定键长度时，您需要包括文件或对象名及其路径或前缀。因此，位于多层嵌套路径中名称很短的文件，其键长度会超过 933 字节。确定键长度时，存储桶名称不计入在内。以下为一些示例。

对象名	存储桶名称	路径和存储桶名称	键长度
sunflower-1.jpg	pictures	sunflower-1.jpg	15 个字符
receipts.csv	MyTaxInfo	/Users/Eric/Documents/2016/January/	47 个字符
bhv.1	\$7\$zWwwXKQj\$gLA0oZCj\$r8p	/.VfV/FqG C3QN\$7Bxy s3KHYePfu IOMNjY83d Vx ugPY1xVg/ evpcQEJLT /rSwZc\$M1 VVf/\$hwef VISRqwepB \$/BiiD/PP F\$twRAjrD /fIMp/0NY	135 个字符



- 如果您在使用 Amazon Snowball Edge 设备时遇到意外错误，我们想听听。复制相关日志，并将它们以及您遇到的问题的简要描述包含在发给的消息中 Amazon Web Services Support。有关日志的更多信息，请参阅[Snowball Edge 客户端的命令](#)。

## 主题

- [如何识别您的设备](#)
- [对启动问题进行故障排除](#)
- [连接问题疑难解答](#)
- [unlock-device命令问题疑难解答](#)
- [清单文件问题疑难解答](#)
- [解决凭据问题](#)
- [NFS 接口问题疑难解答](#)
- [数据传输问题疑难解答](#)
- [疑 Amazon CLI 难解答](#)
- [对导入任务问题进行故障排除](#)
- [排查导出任务问题](#)

## 如何识别您的设备

使用 `describe-device` 命令查找设备类型，然后在下表中查找 DeviceType 的返回值以确定配置。

```
snowballEdge describe-device
```

### Example `describe-device` 输出

```
{
  "DeviceId" : "JID-206843500001-35-92-20-211-23-06-02-18-24",
  "UnlockStatus" : {
    "State" : "UNLOCKED"
  },
  "ActiveNetworkInterface" : {
    "IpAddress" : "127.0.0.1"
  }
}
```

```
},
"PhysicalNetworkInterfaces" : [ {
  "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8d0ef958ec860ac7c",
  "PhysicalConnectorType" : "RJ45",
  "IpAddressAssignment" : "DHCP",
  "IpAddress" : "172.31.25.194",
  "Netmask" : "255.255.240.0",
  "DefaultGateway" : "172.31.16.1",
  "MacAddress" : "02:38:30:12:a3:7b"
} ],
"DeviceCapacities" : [ {
  "Name" : "HDD Storage",
  "Unit" : "Byte",
  "Total" : 39736350227824,
  "Available" : 985536581632
}, {
  "Name" : "SSD Storage",
  "Unit" : "Byte",
  "Total" : 6979321856000,
  "Available" : 6979321856000
}, {
  "Name" : "vCPU",
  "Unit" : "Number",
  "Total" : 52,
  "Available" : 52
}, {
  "Name" : "Memory",
  "Unit" : "Byte",
  "Total" : 223338299392,
  "Available" : 223338299392
}, {
  "Name" : "GPU",
  "Unit" : "Number",
  "Total" : 0,
  "Available" : 0
} ],
"DeviceType" : "EDGE_C"
}
```

## DeviceType 和 Snow 系列设备配置

DeviceType 值	设备配置
EDGE	Snowball Edge Storage Optimized ( 具有 EC2 计算功能 )
EDGE_C	Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen1 和 HDD )
EDGE_CG	Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen1、HDD 和 GPU )
EDGE_S	Snowball Edge Storage Optimized
V3_5C	Snowball Edge Compute Optimized ( 搭载 AMD EPYC Gen2 和 NVME )
V3_5S	Snowball Edge Storage Optimized 210 TB

有关 Snowball Edge 设备配置的更多信息，请参阅[Amazon Snowball 边缘设备差异](#)。

## 对启动问题进行故障排除

以下信息可帮助您解决在启动 Snow 系列设备时可能遇到的某些问题。

- 等待 10 分钟让设备启动。在此期间避免移动或使用设备。
- 确保供电电缆的两端都连接牢固。
- 将供电电缆更换为另一根已知完好的电缆。
- 将供电的电缆连接到另一个已知完好的电源上。

## 启动时对 LCD 显示屏问题进行问题排查

有时，在 Snowball Edge 设备开机后，液晶显示屏可能会遇到问题。

- 将 Snowball Edge 设备连接至电源并按下液晶屏上方的电源按钮后，液晶屏呈黑色，不显示图像。
- 液晶屏不会超出设置你的 Snowball Edge，这可能需要几分钟。消息和网络配置屏幕未出现。




按下电源按钮后液晶屏变黑时要采取的操作

1. 确保 Snowball Edge 设备已连接到电源，并且电源正在供电。
2. 将设备连接到电源 1 到 2 小时。确保设备正面和背面的门已打开。
3. 返回设备后，液晶屏即可使用。

当 Snowball Edge 无法进入网络配置屏幕时要采取的操作

1. 让屏幕停留在正在设置您的 Snowball Edge，这可能需要几分钟。消息状态中 10 分钟。
2. 在屏幕上，选择重启显示屏按钮。将出现正在关闭...消息，之后会出现正在设置您的 Snowball Edge，这可能需要几分钟。消息，设备将正常启动。

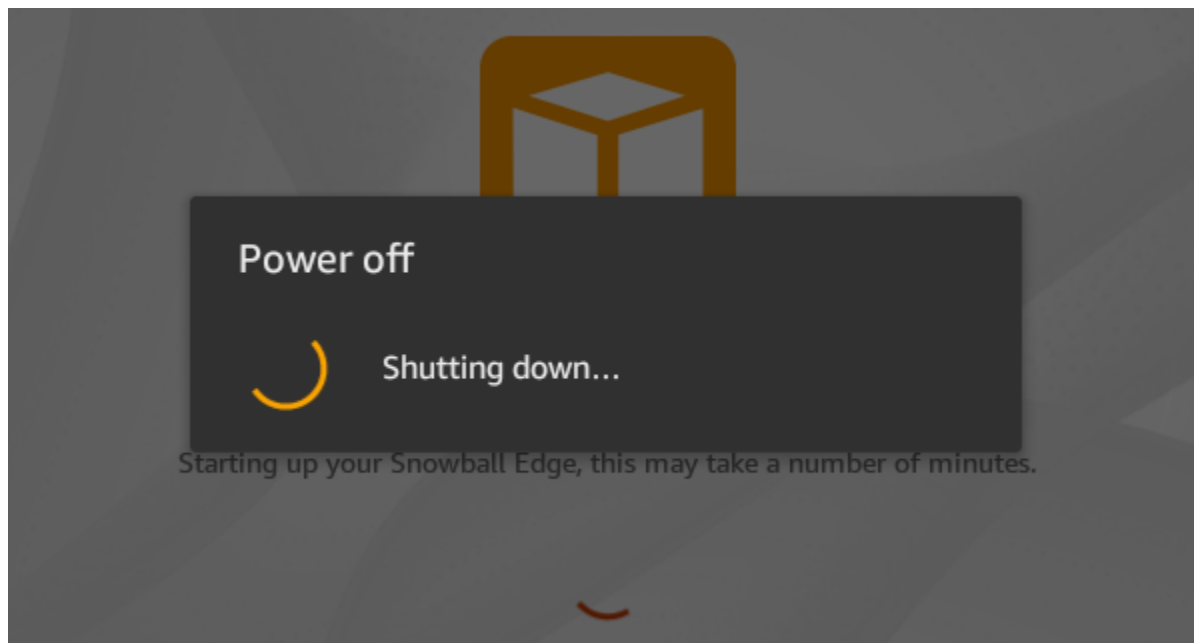

如果 LCD 屏幕在您使用重启显示屏按钮后没有继续显示正在设置您的 Snowball Edge，这可能需要几分钟。消息，请使用以下步骤。

#### 要采取的操作

1. 在 LCD 屏幕上方，按下电源按钮关闭设备电源。
2. 断开设备的所有电缆。
3. 关闭设备电源并断开连接 20 分钟。
4. 连接电源和网线。
5. 在 LCD 屏幕上方，按下电源按钮启动设备。

如果问题仍然存在，请联系 Amazon Web Services Support 退回设备并获得一台新的 Snowball Edge 设备。

## 连接问题疑难解答

以下信息可帮助您排除您在连接到 Snowball Edge 时可能遇到的某些问题：

- 以 100 MB/秒的速率工作的路由器和交换机无法用于 Snowball Edge。建议您使用以 1 GB/秒（或更快）的速率工作的交换机。

- 如果在设备上遇到奇怪的连接错误，则关闭 Snowball Edge 的电源，拔下所有电缆，将其保留 10 分钟。10 分钟过去后，重新启动设备，然后重试。
- 确保没有防病毒软件或防火墙阻止 Snowball Edge 设备的网络连接。
- 请注意，文件接口和 Amazon S3 接口的 IP 地址不同。

要进行更高级的连接问题排查，您可以执行以下步骤：

- 如果您无法与 Snowball Edge 进行通信，则 ping 设备的 IP 地址。如果 ping 返回 no connect，则确认设备的 IP 地址并确认本地网络配置。
- 如果 IP 地址正确无误且设备背面的指示灯闪烁，则使用 telnet 在端口 22、9091 和 8080 上测试设备。测试端口 22 可确定 Snowball Edge 是否正常工作。测试端口 9091 Amazon CLI 可确定是否可用于向设备发送命令。测试端口 8080 有助于确保设备仅通过 S3 Adapter 写入其上的 Amazon S3 存储桶。如果您可以在端口 22 上连接，但不能在端口 8080 上连接，请先关闭 Snowball Edge 的电源，然后拔下所有电缆。将设备保留 10 分钟，然后重新连接设备并再次启动。

## unlock-device 命令问题疑难解答

如果 unlock-device 命令返回 connection refused，则可能是您输入了错误的命令语法，或者您的计算机或网络的配置可能使该命令无法到达 Snow 设备。采取以下措施来解决问题：

1. 确保命令输入正确。
  - a. 使用设备上的 LCD 屏幕验证命令中使用的 IP 地址是否正确。
  - b. 确保命令中使用的清单文件路径正确，包括文件名。
  - c. [Amazon Snow 系列管理控制台](#) 使用验证命令中使用的解锁码是否正确。
2. 确保您使用的计算机与 Snow 设备位于同一个网络和子网中。
3. 确保您使用的计算机和网络已配置为允许访问 Snow 设备。使用适用于您的操作系统的 ping 命令来确定计算机是否可以通过网络访问 Snow 设备。检查防病毒软件的配置、防火墙配置、虚拟专用网络 (VPN) 或计算机和网络的其他配置。

## 清单文件问题疑难解答

每个作业都有一个与之关联的特定清单文件。如果您创建多个作业，则跟踪哪个清单用于哪个作业。

如果您丢失了清单文件或者清单文件已损坏，则可以重新下载特定任务的清单文件。您可以使用控制台 Amazon CLI、或其中一个 Amazon API 来执行此操作。

## 解决凭据问题

使用以下主题可帮助您解决使用 Snowball Edge 时遇到的凭证问题。

### 找不到 Amazon CLI 凭证

如果您使用通过 Amazon S3 接口与 Amazon Snowball Edge 设备通信 Amazon CLI，则可能会遇到一条错误消息，显示无法找到证书。您可以通过运行“aws 配置”来配置证书。

#### 要采取的操作

配置用于为您运行命令的 Amazon Web Services 凭据。Amazon CLI 有关更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的[配置 Amazon CLI](#)。

### 错误消息：检查您的私有访问密钥并签名

当使用 Amazon S3 接口将数据传输到 Snowball Edge 时，您可能会遇到以下错误消息。

```
An error occurred (SignatureDoesNotMatch) when calling the CreateMultipartUpload operation: The request signature we calculated does not match the signature you provided.
Check your Amazon secret access key and signing method. For more details go to:
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/RESTAuthentication.html#ConstructingTheAuthenticationHeader
```

#### 要采取的操作

从 Snowball Edge 客户端获取您的凭证。有关更多信息，请参阅[获取凭证](#)。

## NFS 接口问题疑难解答

Snow Family 设备可能表明 NFS 接口的状态为DEACTIVATED。如果 Snow Family 设备在未事先停止 NFS 接口的情况下关闭了电源，则可能会发生这种情况。

#### 要采取的操作

要解决该问题，请使用以下步骤停止并重新启动 NFS 服务。

1. 使用describe-service命令来确定服务的状态：

```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

命令将返回以下内容。

```
{
  "ServiceId" : "nfs",
  "Status" : {
    "State" : "DEACTIVATED"
  }
}
```

2. 使用`stop-service`命令停止 NFS 服务。

```
snowballEdge stop-service --service-id nfs
```

3. 使用`start-service`命令启动 NFS 服务。有关更多信息，请参阅在 [Snow Family 设备上启动 NFS 服务](#)。

```
snowballEdge start-service --virtual-network-interface-arns vni-arn --service-id
nfs --service-configuration AllowedHosts=0.0.0.0/0
```

4. 使用`describe-service`命令确保服务正在运行。

```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

如果State名称的值为ACTIVE，则表示 NFS 接口服务处于活动状态。

```
{
  "ServiceId" : "nfs",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
}
```



```
"Endpoints" : [ {  
  "Protocol" : "nfs",  
  "Port" : 2049,  
  "Host" : "192.0.2.0"  
} ],  
"ServiceConfiguration" : {  
  "AllowedHosts" : [ "10.24.34.0/23", "198.51.100.0/24" ]  
}  
}
```

## 数据传输问题疑难解答

如果在 Snowball Edge 中传入或传出数据时遇到性能问题，请参阅 [Performance](#) 以获取有关改善传输性能的建议和指南。以下内容可帮助您解决在 Snowball Edge 中传入或传出数据时可能遇到的问题。

- 您无法将数据传输到 Snowball Edge 的根目录。如果您在将数据传输到设备时遇到问题，请确保将数据传输到子目录。顶层子目录具有您在作业中包含的 Amazon S3 存储桶的名称。将您的数据放在这些子目录中。
- 如果您使用的是 Linux 且无法将使用 UTF-8 字符的文件上传到 Amazon Snowball Edge 设备，则可能是因为 Linux 服务器无法识别 UTF-8 字符编码。您可以通过在 Linux 服务器上安装 locales 程序包并将该服务器配置为使用 UTF-8 区域设置之一（例如 en\_US.UTF-8）来更正这一问题。您可以通过导出环境变量 LC\_ALL 来配置 locales 程序包，例如：`export LC_ALL=en_US.UTF-8`
- 当您使用 Amazon S3 界面与结合使用时 Amazon CLI，可以处理名称中带空格的文件或文件夹，例如 my photo.jpg 或 My Documents。但是，请确保正确处理空格。有关更多信息，请参阅《Amazon Command Line Interface 用户指南》中的 [指定 Amazon CLI 的参数值](#)。

## 疑 Amazon CLI 难解答

使用以下主题可帮助您解决在使用 Amazon Snowball Edge 设备和 Amazon CLI 时遇到的问题。

### Amazon CLI 错误消息：“配置文件不能为空”

使用时 Amazon CLI，您可能会遇到一条错误消息，提示配置文件不能为空。如果尚未安装或 Amazon CLI 配置文件 Amazon CLI 尚未配置，则可能会遇到此错误。

要采取的操作

确保您已在工作站 Amazon CLI 上下载并配置了。有关更多信息，请参阅《[用户指南](#)》中的 [Amazon CLI 使用捆绑安装程序 \( Linux、macOS 或 Unix \)](#) Amazon Command Line Interface 进行安装。

## 使用传输数据时出现空指针错误 Amazon CLI

使用传输数据时，可能会遇到空指针错误。Amazon CLI 在以下情况下可能出现此错误：

- 如果指定的文件名出现拼写错误，例如 `flower.png` 或 `flower.npg`，而不是 `flower.png`
- 如果指定的路径不正确，例如 `C:\Documents\flower.png` 而不是 `C:\Documents\flower.png`
- 如果文件已损坏

### 要采取的操作

确认您的文件名和路径都正确无误，然后重试。如果您继续遇到此问题，请确认该文件未被损坏、放弃传输或尝试修复文件。

## 对导入任务问题进行故障排除

有时，文件无法导入 Amazon S3 中。如果出现以下问题，请尝试指定的操作来解决您的问题。如果某个文件导入失败，您可能需要重新尝试导入该文件。重新导入文件可能需要 Snowball Edge 的新作业。

由于对象名称中的字符无效，文件无法导入到 Amazon S3 中

如果文件名或文件夹名包含 Amazon S3 不支持的字符，则会出现此问题。Amazon S3 具有有关对象名称中可包含的字符的规则。有关更多信息，请参阅《[Amazon S3 用户指南](#)》中的 [创建对象键名称](#)。

### 要采取的操作

如果您遇到此问题，您将在作业完成报告中看到无法导入的文件和文件夹的列表。

在某些情况下，此列表过大或列表中的文件太大，无法通过 Internet 进行传输。在这些情况下，您应创建一个新的 Snowball 导入作业，更改文件和文件夹名称以符合 Amazon S3 规则并重新传输文件。

如果文件很小且数量不多，则可以通过 Amazon CLI 或将其复制到 Amazon S3 Amazon Web Services Management Console。有关更多信息，请参阅《[Amazon Simple Storage Service 用户指南](#)》中的 [如何将文件和文件夹上传到 S3 存储桶](#)。

## 排查导出任务问题

有时，文件无法导出到您的工作站中。如果出现以下问题，请尝试指定的操作来解决您的问题。如果某个文件导出失败，您可能需要重新尝试导出该文件。重新导出文件可能需要 Snowball Edge 的新作业。

### 文件无法导出到 Microsoft Windows Server

如果文件或相关文件夹以 Windows 不支持的格式命名，则文件无法导出到 Microsoft Windows Server。例如，如果文件名或文件夹名包含冒号 ( : )，则导出将失败，因为 Windows 不允许文件名或文件夹名包含该字符。

### 要采取的操作

1. 创建将导致错误的名称的列表。您可以在日志中查找无法导出的文件和文件夹的名称。有关更多信息，请参阅[Amazon Snowball Edge 日志](#)。
2. 更改 Amazon S3 中导致此问题的对象的名称以删除或替换不支持的字符。
3. 如果名称列表过大或列表中的文件过大，无法通过 Internet 进行传输，请为这些对象专门创建一个新的导出作业。

如果文件很小且数量不多，请通过 Amazon CLI 或从 Amazon S3 中复制重命名的对象 Amazon Web Services Management Console。有关更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[如何从 S3 存储桶下载对象？](#)。

# 文档历史记录

- API 版本 : 1.0
- 最新文档更新 : 2024 年 3 月 14 日

下表介绍了 2018 年 7 月以后对《Amazon Snowball Edge 开发人员指南》进行的一些重要更改。如需有关文档更新的通知，您可以订阅 RSS 源。

变更	说明	日期
<a href="#">Snowball Edge 设备上的磁带网关已弃用</a>	Snowball Edge 设备上不再提供磁带网关功能。	2024年3月14日
<a href="#">文件接口已弃用</a>	文件接口不再可用于数据传输。	2024 年 3 月 1 日
<a href="#">Snowball Edge 存储优化的 210 TB 设备上的 Snowball Family 设备上兼容亚马逊 S3 的存储空间可用</a>	Snow Family 设备上兼容亚马逊 S3 的存储空间可用于 Snowball Edge 存储优化的 210 TB 设备上的 S3 存储。有关更多信息，请参阅在 <a href="#">Snow Family 设备上使用与 Amazon S3 兼容的存储</a> 。	2024 年 2 月 26 日
<a href="#">订购设备时包括自定义 AMI</a>	现在可以在订购 Amazon Snow Family 任务时预加载自定义 Amazon 机器映像。有关更多信息，请参阅 <a href="#">从中添加 AMI Amazon Web Services Marketplace</a> 。	2023 年 11 月 15 日
<a href="#">Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储正式发布</a>	Snowball Edge 计算优化型设备支持 Snow 系列设备上与 Amazon S3 兼容的存储。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Snow 系列</a>	2023 年 4 月 20 日

<a href="#">设备上与 Amazon S3 兼容的存储。</a>		
<a href="#">新 Amazon Web Services 区域支持</a>	Amazon Snowball 现已在中东 (UAE) 地区支持。有关此区域端点的信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 <a href="#">Snowball Edge 端点和限额</a> 。有关运输的信息，请参阅 <a href="#">Snowball Edge 的运输注意事项</a> 。	2023 年 3 月 6 日
<a href="#">新 Amazon Web Services 区域支持</a>	Amazon Snowball 现已在亚太地区（雅加达）地区提供支持。有关此区域端点的信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 <a href="#">Snowball Edge 端点和限额</a> 。有关运输的信息，请参阅 <a href="#">Snowball Edge 的运输注意事项</a> 。	2022 年 9 月 7 日
<a href="#">Snowball Edge 的大型数据迁移</a>	Snowball Edge 现在支持自动执行大型数据迁移计划。有关更多信息，请参阅 <a href="#">大型数据迁移（手动步骤）</a> 和 <a href="#">创建大型数据迁移计划</a> 以便根据需要启动自动化。	2022 年 4 月 27 日

<a href="#">简介 Amazon Snow Device Management</a>	Snow 设备管理允许您远程管理 Snowball Edge 设备和本地 Amazon 服务。所有 Snowball Edge 设备都支持 Snowball Edge 设备管理，并且在大多数可用 S Amazon Web Services 区域 nowball Edge 的地方，它已预先安装在新设备上。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Amazon Snow Device Management 使用管理设备</a>	2022 年 4 月 27 日
<a href="#">Snowball Edge 的 NFS 配置</a>	为存储优化型设备添加了 <a href="#">Snowball Edge 的 NFS 配置</a> 。	2022 年 4 月 21 日
<a href="#">负载均衡器的速率限制</a>	Snowball Edge 现在支持 <a href="#">速率限制</a> ，以便在服务器集群环境中分发请求。	2022 年 4 月 19 日
<a href="#">支持带磁带网关的 Snowball Edge</a>	现在，您可以预定专门为托管磁带网关服务而配置的 Snowball Edge 设备。这种技术组合有助于实现安全的离线磁带数据迁移。	2021 年 11 月 30 日
<a href="#">支持网络时间协议 ( NTP ) 服务器配置</a>	Snowball Edge 设备现已支持外部网络时间协议 ( NTP ) 服务器配置。	2021 年 11 月 16 日
<a href="#">支持 NFS 离线数据传输</a>	Snowball Edge 设备现在支持使用 NFS 进行离线数据传输。有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用 NFS 进行离线数据传输</a> 。	2021 年 8 月 4 日

## [新 Amazon Web Services 区域支持](#)

Snowball Edge 设备现已在非洲 ( 开普敦 ) 上市。Amazon Web Services 区域有关更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Snowball Edge 端点和限额](#)。有关运输的信息，请参阅 [Snowball Edge 的运输注意事项](#)。

2020 年 11 月 23 日

## [支持将您自己的映像导入您的设备](#)

现在，您可以将映像的快照导入您的 Snowball Edge 设备并将其注册为与 Amazon EC2 兼容的亚马逊机器映像 ( AMI )。有关更多信息，请参阅 [将映像作为 Amazon EC2 AMI 导入您的设备](#)。

2020 年 11 月 9 日

## [新 Amazon Web Services 区域支持](#)

Snowball Edge 设备现已在欧洲 ( 米兰 ) 上市。Amazon Web Services 区域有关更多信息，请参阅《Amazon Web Services 一般参考》中的 [Snowball Edge 端点和限额](#)。有关运输的信息，请参阅 [Snowball Edge 的运输注意事项](#)。

2020 年 9 月 30 日

## [调整内容](#)

创建了与 Amazon Snow 系列管理控制台 工作流程一致的“入门”部分，并更新了其他章节以使其更清晰。有关更多信息，请参阅 [Amazon Snowball Edge 入门](#)。

2020 年 9 月 17 日

## [简介 Amazon OpsHub for Snow Family](#)

Snow Family 设备现在提供了一个用户友好的工具 Amazon OpsHub for Snow Family，你可以用它来管理你的设备和本地 Amazon 服务。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon OpsHub for Snow Family 管理 Snowball 设备](#)。

2020 年 4 月 16 日

## [Amazon Identity and Access Management \(IAM\) 现在可在 Amazon Snowball Edge 设备上本地使用](#)

现在，您可以使用 Amazon Identity and Access Management (IAM) 来安全地控制对 Amazon Snowball Edge 设备上运行的 Amazon 资源的访问权限。有关更多信息，请参阅[在本地使用 IAM](#)。

2020 年 4 月 16 日

## [推出新的 Snowball Edge Storage Optimized \(用于数据传输\) 设备选项](#)

Snowball 现在新增了基于最新的计算优化和 GPU 设备的存储优化设备。有关更多信息，请参阅[Snowball Edge 设备选项](#)。

2020 年 3 月 23 日

## [NFC 标签验证支持](#)

Snowball Edge Compute Optimized 设备 (带或不带 GPU) 已内置 NFC 标签。您可以使用 Android 上可用的 Amazon Snowball 边缘验证应用程序扫描这些标签。有关更多信息，请参阅[验证 NFC 标签](#)。

2018 年 12 月 13 日



<a href="#">安全组现在适用于计算实例</a>	Amazon Web Services 云 Edge 设备中的安全组类似于中的安全组，但有一些细小差异。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Snowball Edge 设备中的安全组</a> 。	2018 年 11 月 26 日
<a href="#">引入了本地更新</a>	现在，您可以更新使 Snowball Edge 设备在您的本地环境中运行的软件。请注意，本地更新需要 Internet 连接。有关更多信息，请参阅 <a href="#">更新 Snowball Edge</a> 。	2018 年 11 月 26 日
<a href="#">引入了 Snowball Edge 的新设备选项</a>	Snowball Edge 设备附带三个选项：存储优化、计算优化以及带 GPU。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Snowball Edge 设备选项</a> 。	2018 年 11 月 15 日
<a href="#">新 Amazon Web Services 区域支持</a>	Snowball Edge 设备现已在亚太地区（孟买）可用。请注意，该区域不支持计算实例和 Amazon Lambda 由 Amazon IoT Greengrass powered by 提供支持。	2018 年 9 月 24 日
<a href="#">在 Snowball Edge 设备上引入对于与 Amazon EC2 兼容的计算实例的支持</a>	Amazon Snowball 现在支持使用在 Snowball Edge 设备上运行的 <a href="#">Amazon EC2 计算实例</a> 进行本地作业。	2018 年 7 月 17 日
<a href="#">改进了问题排查内容</a>	问题排查章节已更新和重组。	2018 年 7 月 11 日

# Amazon 术语表

有关最新的 Amazon 术语，请参阅《Amazon Web Services 词汇表参考》中的 [Amazon 词汇表](#)。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。